




Руководство пользователя Серия FLIR T10xx

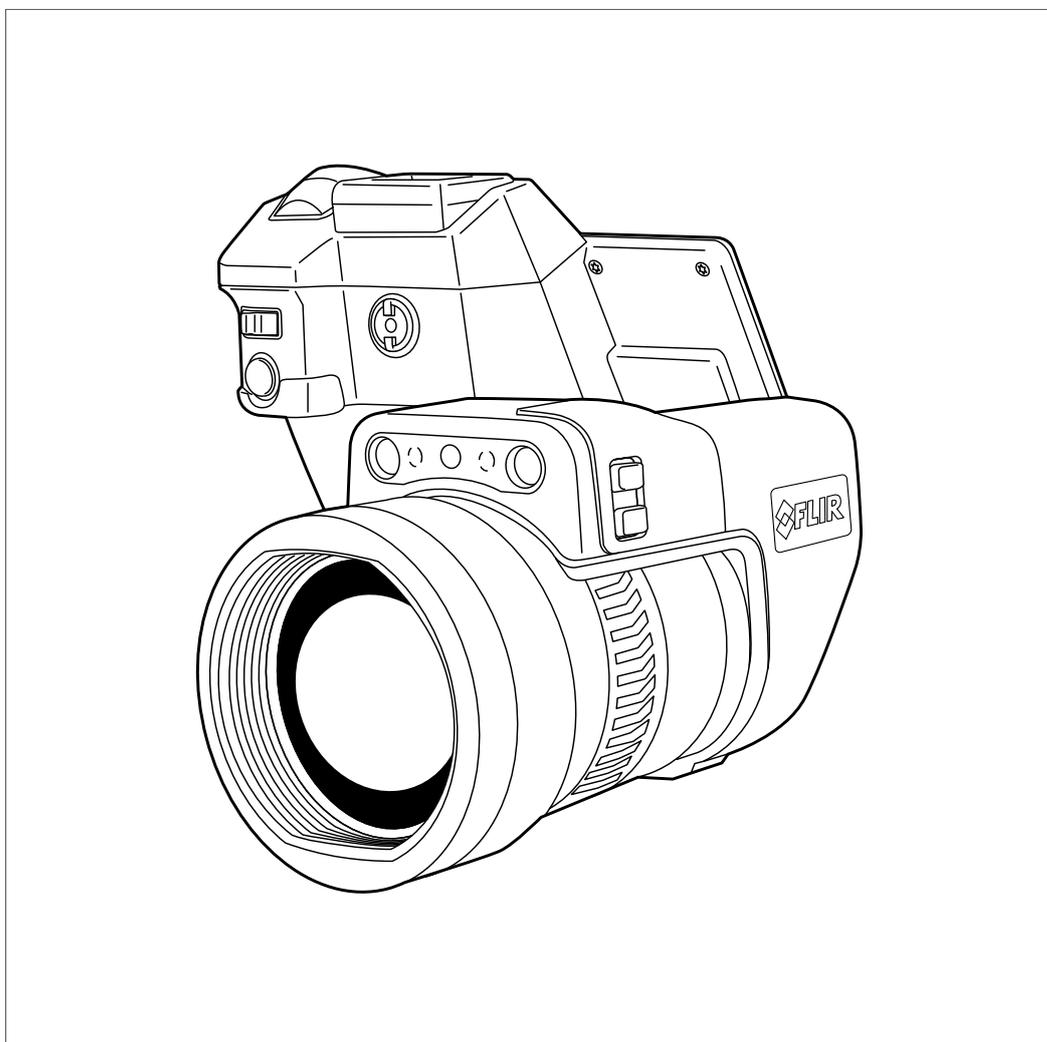

Important note

Before operating the device, you must read, understand, and follow all instructions, warnings, cautions, and legal disclaimers.

Důležitá poznámka

Před použitím zařízení si přečtěte veškeré pokyny, upozornění, varování a vyvázání se ze záruky, ujistěte se, že jim rozumíte, a řiďte se jimi.

Viktig meddelelse

Før du betjener enheden, skal du læse, forstå og følge alle anvisninger, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og ansvarsfraskrivelser.

Wichtiger Hinweis

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen, Warnungen, Vorsichtshinweise und Haftungsausschlüsse

Σημαντική σημείωση

Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και νομικές αποποιήσεις.

Nota importante

Antes de usar el dispositivo, debe leer, comprender y seguir toda la información sobre instrucciones, advertencias, precauciones y renuncias de responsabilidad.

Tärkeä huomautus

Ennen laitteen käyttämistä on luettava ja ymmärrettävä kaikki ohjeet, vakavat varoitukset, varoitukset ja lakitiedotteet sekä noudatettava niitä.

Remarque importante

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire, comprendre et suivre l'ensemble des instructions, avertissements, mises en garde et clauses légales de non-responsabilité.

Fontos megjegyzés

Az eszköz használatá elótt figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást, figyelmeztetést, óvintézkedést és jogi nyilatkozatot.

Nota importante

Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere, capire e seguire tutte le istruzioni, avvertenze, precauzioni ed esclusioni di responsabilità legali.

重要な注意

デバイスをご使用になる前に、あらゆる指示、警告、注意事項、および免責条項をお読み頂き、その内容を理解して従ってください。

중요한 참고 사항

장치를 작동하기 전에 반드시 다음의 사용 설명서와 경고, 주의사항, 법적 책임제한을 읽고 이해하며 따라야 합니다.

Viktig

Før du bruker enheten, må du lese, forstå og følge instruksjoner, advarsler og informasjon om ansvarsfraskrivelse.

Belangrijke opmerking

Zorg ervoor dat u, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle instructies, waarschuwingen en juridische informatie hebt doorgelezen en begrepen, en dat u deze opvolgt en in acht neemt.

Ważna uwaga

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy koniecznie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami, przestrogam i uwagami prawnymi. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi.

Nota importante

Antes de utilizar o dispositivo, deverá proceder à leitura e compreensão de todos os avisos, precauções, instruções e isenções de responsabilidade legal e assegurar-se do seu cumprimento.

Важное примечание

До того, как пользоваться устройством, вам необходимо прочитать и понять все предупреждения, предостережения и юридические ограничения ответственности и следовать им.

Viktig information

Innan du använder enheten måste du läsa, förstå och följa alla anvisningar, varningar, försiktighetsåtgärder och ansvarsfriskrivningar.

Önemli not

Cihazı çalıştırmadan önce tüm talimatları, uyarıları, ikazları ve yasal açıklamaları okumalı, anlamalı ve bunlara uymalısınız.

重要注意事項

在操作设备之前，您必须阅读、理解并遵循所有说明、警告、注意事项和法律免责声明。

重要注意事項

操作裝置之前，您務必閱讀、了解並遵循所有說明、警告、注意事項與法律免責聲明。



Руководство пользователя Серия FLIR T10xx



Содержание

1	Ограничение ответственности	1
1.1	Ограниченная гарантия	1
1.2	Статистика использования.....	2
1.3	Изменения реестра	2
1.4	Постановления правительства США	2
1.5	Авторское право	2
1.6	Гарантия качества	2
1.7	Патенты	2
1.8	Third-party licenses.....	3
1.8.1	GNU Lesser General Public License (LGPL)	3
1.8.2	Fonts (Source Han Sans).....	3
1.8.3	Fonts (DejaVu)	3
2	Информация по технике безопасности	4
3	Важная информация для пользователей	9
3.1	Форумы пользователей.....	9
3.2	Калибровка.....	9
3.3	Точность	9
3.4	Утилизация электронного оборудования	9
3.5	Подготовка специалистов.....	9
3.6	Обновления документации.....	10
3.7	Важное примечание относительно данного руководства	10
3.8	Примечание об приоритетных версиях.....	10
4	Поддержка пользователей	11
4.1	Общее	11
4.2	Задать вопрос	11
4.3	Загрузки	12
5	Введение	13
5.1	Общее описание	13
5.2	Ключевые преимущества	13
6	Руководство по немедленному использованию	14
6.1	Процедура	14
6.2	Памятка.....	14
7	Регистрация камеры	16
7.1	Общее	16
7.2	Процедура	16
8	О FLIR Tools/FLIR Tools+	21
8.1	Введение	21
8.2	Последовательность операций	22
8.2.1	Общее.....	22
8.2.2	Рисунок.....	22
8.2.3	Объяснение	22
9	Использование высокоскоростного интерфейса (HSI)	23
9.1	Общее	23
9.2	Обзор системы	23
9.2.1	Рис.	23
9.2.2	Объяснение	23
9.3	Руководство по немедленному использованию	24
9.4	Светодиодный индикатор блока HSI	24
9.5	Цифровой ввод-вывод	24
10	Список аксессуаров и услуг	25
11	Примечание об эргономике	27
11.1	Общее	27
11.2	Рисунок	27

12	Детали камеры	28
12.1	Вид камеры справа	28
12.1.1	Рисунок.....	28
12.1.2	Объяснение.....	28
12.2	Вид камеры слева	29
12.2.1	Рисунок.....	29
12.2.2	Объяснение.....	29
12.3	Вид снизу.....	30
12.3.1	Рисунок.....	30
12.3.2	Объяснение.....	30
12.4	Вид камеры сзади	31
12.4.1	Рисунок.....	31
12.4.2	Объяснение.....	31
12.5	Точки крепления шейного ремешка	33
12.5.1	Рисунок.....	33
12.6	Светодиодный индикатор состояния аккумулятора	33
12.6.1	Рисунок.....	33
12.6.2	Объяснение.....	33
12.7	Светодиодный индикатор питания.....	34
12.7.1	Рисунок.....	34
12.7.2	Объяснение.....	34
12.8	Лазерный целеуказатель	34
12.8.1	Рисунок.....	34
12.8.2	Предупреждающий знак лазерного излучения	35
12.8.3	Правила использования источников лазерного излучения.....	35
13	Элементы дисплея	36
13.1	General	36
13.2	Система меню	36
13.3	Значки и индикаторы состояния.....	37
13.4	Выпадающее меню.....	37
13.5	Информация о наложении изображений	37
14	Правила пользования системой меню	39
14.1	General	39
14.2	Навигация с помощью джойстика.....	39
15	Работа с камерой	40
15.1	Зарядка аккумулятора	40
15.1.1	Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства USB без извлечения аккумулятора из камеры	40
15.1.2	Зарядка аккумулятора с помощью автономного зарядного устройства	40
15.2	Включение камеры.....	40
15.2.1	Процедура.....	40
15.3	Выключение камеры	41
15.3.1	Процедура.....	41
15.4	Диоптрическая коррекция видоискателя (четкость)	41
15.4.1	Рисунок.....	41
15.4.2	Процедура.....	41
15.5	Настройка угла обзора объектива	43
15.5.1	Рисунок.....	43
15.6	Ручная настройка фокуса инфракрасной камеры	43
15.6.1	Рисунок.....	43
15.6.2	Процедура.....	43
15.7	Автоматическая фокусировка инфракрасной камеры	44

15.7.1	Общее.....	44
15.7.2	Рисунок.....	44
15.7.3	Процедура.....	44
15.8	Продолжительная автофокусировка.....	45
15.8.1	Общее.....	45
15.8.2	Процедура.....	45
15.9	Управление лазерным целеуказателем.....	45
15.9.1	Рисунок.....	46
15.9.2	Процедура.....	46
15.10	Использование функции цифрового масштабирования.....	46
15.10.1	Общее.....	46
15.10.2	Рисунок.....	47
15.10.3	Процедура.....	47
15.11	Назначение функций программируемым кнопкам.....	47
15.11.1	Общее.....	47
15.11.2	Процедура.....	49
15.12	Использование лампы камеры в качестве вспышки.....	49
15.12.1	Общее.....	49
15.12.2	Процедура.....	49
15.13	Перемещение файлов на компьютер.....	50
15.13.1	Общее.....	50
15.13.2	Процедура.....	50
15.14	Смена объектива.....	51
15.15	Использование макрообъектива.....	54
15.15.1	Общее.....	54
15.15.2	Установка макрообъектива.....	55
15.15.3	Снятие макрообъектива.....	57
15.16	Откалибровать компас.....	58
15.16.1	Процедура.....	59
16	Сохранение и работа с изображениями.....	60
16.1	О файлах изображений.....	60
16.1.1	Общее.....	60
16.1.2	Соглашение о названии файлов.....	60
16.1.3	Емкость памяти.....	60
16.1.4	О компании UltraMax.....	60
16.2	Сохранение изображения.....	61
16.2.1	Общее.....	61
16.2.2	Процедура.....	61
16.3	Предварительный просмотр изображений.....	61
16.3.1	Общее.....	61
16.3.2	Процедура.....	61
16.4	Открытие сохраненного изображения.....	62
16.4.1	Общее.....	62
16.4.2	Процедура.....	62
16.5	Редактирование сохраненного изображения.....	62
16.5.1	Общее.....	62
16.5.2	Процедура.....	62
16.5.3	Связанные темы.....	63
16.6	Показать информацию об изображении.....	63
16.6.1	Общее.....	63
16.6.2	Процедура.....	63
16.7	Создание отчета в формате PDF в камере.....	64
16.7.1	Общее.....	64
16.7.2	Соглашение о названиях изображений.....	64
16.7.3	Процедура.....	64

16.8	Увеличение масштаба изображения	64
16.8.1	Общее.....	64
16.8.2	Процедура.....	64
16.9	Удаление изображений.....	65
16.10	Сброс настроек счетчика изображений	65
16.10.1	Общее.....	65
16.10.2	Процедура.....	65
17	Работа с архивом изображений.....	66
17.1	Общее	66
17.2	Открытие файлов изображений и видеофайлов.....	66
17.3	Создание новой папки.....	66
17.4	Переименование папки.....	67
17.5	Изменение активной папки	67
17.5.1	Общее.....	67
17.5.2	Процедура.....	67
17.6	Перемещение файлов между папками	67
17.7	Удаление папки.....	68
17.8	Удаление файла изображения или видеофайла.....	68
17.8.1	Общее.....	68
17.8.2	Процедура.....	68
17.9	Удаление нескольких файлов.....	68
17.9.1	Общее.....	68
17.9.2	Процедура.....	68
17.10	Удаление всех файлов	69
17.10.1	Общее.....	69
17.10.2	Процедура.....	69
18	Получение хорошего изображения.....	70
18.1	Общее	70
18.2	Регулировка фокуса инфракрасной камеры.....	70
18.2.1	Ручная фокусировка	70
18.2.2	Автофокус	70
18.3	Настройка инфракрасного изображения.....	70
18.3.1	Общее.....	70
18.3.2	Пример 1	71
18.3.3	Пример 2	71
18.3.4	Ручная настройка касанием сенсорного экрана	72
18.3.5	Ручная настройка при помощи джойстика	73
18.3.6	Ручная регулировка в режиме <i>Уровень, макс., мин.</i>	74
18.4	Изменение температурного диапазона	74
18.4.1	Общее.....	74
18.4.2	Процедура.....	74
18.5	Изменение цветовой палитры.....	75
18.5.1	Общее.....	75
18.5.2	Процедура.....	76
18.6	Изменение параметров измерения.....	76
18.7	Коррекция неоднородности (NUC)	77
18.7.1	Общее.....	77
18.7.2	Выполнение NUC вручную	77
18.8	Скрытие всех наложений	77
18.8.1	Общее.....	77
18.8.2	Процедура.....	78
19	Работа с режимами изображений.....	79
19.1	Общее	79
19.2	Примеры изображений	79

19.3	Выбор режима изображения	80
20	Работа с измерительными инструментами	82
20.1	Общее	82
20.2	Добавление/удаление средств измерения.....	82
20.3	Редактирование пользовательских предустановок.....	82
20.3.1	Общее.....	82
20.3.2	Процедура.....	83
20.4	Перемещение или изменение размеров инструмента измерения.....	83
20.4.1	Общее.....	83
20.4.2	Перемещение точки.....	83
20.4.3	Перемещение и изменение размера рамки, круга или поля.....	84
20.5	Изменение параметров измерения.....	85
20.5.1	Общее.....	85
20.5.2	Типы параметров.....	85
20.5.3	Рекомендуемые значения.....	85
20.5.4	Процедура.....	86
20.5.5	Связанные темы.....	87
20.6	Отображение значений в таблице результатов.....	87
20.6.1	Общее.....	87
20.6.2	Процедура.....	87
20.7	Вывод на экран графика	88
20.7.1	Общее.....	88
20.7.2	Процедура.....	88
20.8	Создание и настройка функции определения различий	89
20.8.1	Общее.....	89
20.8.2	Процедура.....	89
20.9	Настройка сигнализации измерения.....	89
20.9.1	Общее.....	89
20.9.2	Типы сигнализации	89
20.9.3	Типы предупреждающих сигналов	89
20.9.4	Процедура.....	90
21	Работа с цветовыми сигнализациями и изотермами	92
21.1	Цветовые сигнализации.....	92
21.1.1	Общее.....	92
21.1.2	Примеры изображений.....	92
21.1.3	Настройка сигнализаций высокого, низкого значения и интервала	93
21.1.4	Строительные изотермы	94
22	Добавление аннотаций к изображениям	96
22.1	Общее	96
22.2	Добавление примечания	96
22.2.1	Общее.....	96
22.2.2	Процедура.....	96
22.3	Добавление таблицы текстовых комментариев	97
22.3.1	Общее.....	97
22.3.2	Процедура.....	97
22.3.3	Создание шаблона таблицы текстовых комментариев	98
22.4	Добавить голосовое примечание.....	99
22.4.1	Общее.....	99
22.4.2	Процедура.....	100
22.5	Добавление эскиза	100
22.5.1	Общее.....	100

	22.5.2 Процедура.....	100
23	Программирование камеры (интервальная съемка)	102
	23.1 Общее	102
	23.2 Процедура	102
24	Запись видеоклипов	103
	24.1 Общее	103
	24.2 Процедура	103
	24.3 Воспроизведение сохраненного видеоклипа	103
25	Сигнализация сканирования	104
	25.1 Общее	104
	25.2 Процедура	104
26	Сопряжение устройств Bluetooth.....	106
	26.1 Общее	106
	26.2 Процедура	106
27	Настройка Wi-Fi	107
	27.1 Общее	107
	27.2 Настройка беспроводной точки доступа (самый распространенный способ).....	107
	27.3 Подключение камеры к беспроводной локальной сети (WLAN) (реже используемый способ).....	107
28	Выборка данных из внешних датчиков FLIR	109
	28.1 Общее	109
	28.2 Техническая поддержка внешних датчиков	109
	28.3 Процедура	109
	28.4 Типичная процедура измерения и документирования влажности.....	110
	28.4.1 Общее.....	110
	28.4.2 Процедура.....	110
	28.5 Дополнительная информация	110
29	Изменение настроек	111
	29.1 Общее	111
	29.1.1 Связь.....	111
	29.1.2 Диапазон температур камеры	111
	29.1.3 Сохранение опций и хранение.....	111
	29.1.4 Настройки устройства.....	112
30	Технические данные	115
	30.1 Интерактивный калькулятор поля зрения.....	115
	30.2 Примечание к техническим данным	115
	30.3 Примечание об приоритетных версиях.....	115
	30.4 FLIR T1010 12°	116
	30.5 FLIR T1010 28°	122
	30.6 FLIR T1010 45°	128
	30.7 FLIR T1020 12°	134
	30.8 FLIR T1020 28°	141
	30.9 FLIR T1020 45°	148
	30.10 FLIR T1020 28° and 12°	155
	30.11 FLIR T1020 28° and 45°	162
	30.12 FLIR T1020 28°, 12°, and 45°	169
	30.13 FLIR T1030sc 12°	176
	30.14 FLIR T1030sc 28°	184
	30.15 FLIR T1030sc 45°	192
	30.16 FLIR T1040 12°	200
	30.17 FLIR T1040 28°	207
	30.18 FLIR T1040 45°	214

30.19	FLIR T1050sc 12°	221
30.20	FLIR T1050sc 28°	229
30.21	FLIR T1050sc 45°	237
30.22	IR lens, f=36 mm (28°) with case	245
30.23	Close-up lens 3× (51 μm) with case	247
30.24	IR lens f=21.2 mm (45°) with case	248
30.25	IR lens f=83.4 mm (12°) with case	250
30.26	FLIR T10xx SC kit	252
31	Чертежи	254
32	Конфигурация выводов цифрового ввода-вывода.....	262
32.1	Конфигурация выводов цифрового разъема ввода-вывода на комплекте HSI	262
33	Схема цифрового соединения ввод-вывод	263
34	Декларация соответствия CE	265
35	Чистка камеры.....	267
35.1	Корпус камеры, кабели и другие принадлежности.....	267
35.1.1	Чистящие жидкости.....	267
35.1.2	Технические средства	267
35.1.3	Процедура.....	267
35.2	Инфракрасный объектив.....	267
35.2.1	Чистящие жидкости.....	267
35.2.2	Технические средства	267
35.2.3	Процедура.....	267
35.3	Инфракрасный детектор.....	268
35.3.1	Общее.....	268
35.3.2	Процедура.....	268
36	Примеры использования	269
36.1	Повреждение при действии влажности и воды.....	269
36.1.1	Общее.....	269
36.1.2	Рисунок.....	269
36.2	Дефектный контакт в розетке.....	269
36.2.1	Общее.....	269
36.2.2	Рисунок.....	270
36.3	Окисление контактов розетки	270
36.3.1	Общее.....	270
36.3.2	Рисунок.....	270
36.4	Дефекты теплоизоляции	271
36.4.1	Общее.....	271
36.4.2	Рисунок.....	271
36.5	Сквозняк	272
36.5.1	Общее.....	272
36.5.2	Рисунок.....	272
37	О компании FLIR Systems	274
37.1	Не только камеры	275
37.2	Мы делимся своими знаниями	276
37.3	Техническая поддержка пользователей продукции.....	276
38	Термины, законы и определения.....	277
39	Техника термографических измерений.....	279
39.1	Введение	279
39.2	Коэффициент излучения	279
39.2.1	Определение значения коэффициента излучения образца.....	279
39.3	Видимая отраженная температура	283
39.4	Расстояние.....	283

Содержание

39.5	Относительная влажность.....	283
39.6	Другие параметры.....	283
40	О калибровке	284
40.1	Введение	284
40.2	Определение калибровки	284
40.3	Калибровка камеры в компании FLIR Systems	284
40.4	Различия между калибровкой, выполненной пользователем, и калибровкой, выполненной в компании FLIR Systems.....	285
40.5	Проверка калибровки и регулировка	285
40.6	Коррекция неоднородности.....	286
40.7	Регулировка теплового изображения (тепловая настройка)	287
41	История инфракрасной технологии.....	288
42	Теория термографии.....	292
42.1	Введение	292
42.2	Спектр электромагнитного излучения.....	292
42.3	Излучение черного тела	293
42.3.1	Закон Планка.....	294
42.3.2	Закон смещения Вина	295
42.3.3	Закон Стефана-Больцмана	296
42.3.4	Излучатели, не являющиеся черными телами.....	297
42.4	Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы	298
43	Формула для обработки результатов измерений	300
44	Таблицы коэффициентов излучения	304
44.1	Список литературы	304
44.2	Таблицы.....	304

1.1 Ограниченная гарантия

На все изделия, изготавливаемые FLIR Systems, действует гарантия в отношении дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с момента доставки первоначальной покупки при условии, что такие изделия хранились, эксплуатировались и обслуживались в нормальных условиях и в соответствии с инструкциями FLIR Systems.

Компания FLIR Systems гарантирует, что изготавливаемые ею неохлаждаемые портативные инфракрасные камеры не будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение двух (2) лет со дня доставки первоначальному покупателю, при условии, что изделия находились в нормальных условиях хранения, использования и обслуживания в соответствии с инструкцией FLIR Systems, и при условии, что камера была зарегистрирована в течение 60 дней с момента первоначальной покупки.

Компания FLIR Systems гарантирует, что изготавливаемые ею детекторы для неохлаждаемых ручных инфракрасных камер не будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение десяти (10) лет со дня доставки первоначальному покупателю, при условии, что изделия находились в нормальных условиях хранения, использования и обслуживания в соответствии с инструкцией FLIR Systems, и при условии, что камера была зарегистрирована в течение 60 дней с момента первоначальной покупки.

Изделия, не произведенные FLIR Systems, но включенные в состав систем, поставляемых компанией FLIR Systems первоначальному покупателю, имеют гарантию, если таковая предусматривается, лишь конкретного поставщика. Компания FLIR Systems не несет никакой ответственности за такие изделия.

Настоящая гарантия распространяется лишь на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Она не распространяется на любое изделие, которое неправильно эксплуатировалось, подвергалось неправильному обращению, пострадало при происшествии или работало в недопустимом режиме. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и детали разового применения.

В случае возникновения в изделии неисправности, на которую распространяется эта гарантия, изделие не должно дальше эксплуатироваться для предотвращения дополнительного повреждения. Покупатель должен незамедлительно известить компанию FLIR Systems относительно любой неисправности, в противном случае данная гарантия теряет силу.

Компания FLIR Systems по своему усмотрению будет бесплатно ремонтировать или заменять любое такое неисправное изделие, если проверка покажет, что имеет место дефект в материале или некачественное изготовление, и при условии, что изделие возвращается компании FLIR Systems в течение указанного периода в один год.

Компания FLIR Systems не имеет никакого иного обязательства или обязанности, касающихся дефектов, кроме указанного выше.

Никакие другие гарантии не оговариваются и не подразумеваются. Компания FLIR Systems, в частности, не признает подразумеваемую гарантию пригодности для продажи и пригодности для конкретной цели.

Компания FLIR Systems не должна нести ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, побочные или впоследствии возникшие убытки, независимо от того, основываются ли они на соглашении, деликтном требовании или на любом ином правовом основании.

Действие настоящей гарантии определяется законодательством Швеции.

Любые споры, разногласия или требования, возникающие из или касающиеся настоящей гарантии, подлежат окончательному разрешению в арбитраже в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

Местом проведения арбитража является г. Стокгольм. Языком арбитражного производства является английский.

1.2 Статистика использования

FLIR Systems оставляет за собой право на сбор анонимной статистики использования с целью поддержания и улучшения качества своего программного обеспечения и сервисов.

1.3 Изменения реестра

Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel будет автоматически изменен на уровень 2, если сервис FLIR Camera Monitor обнаружит камеру FLIR подключенную к компьютеру через кабель USB. Изменение будет выполнено только в том случае, если камера реализует удаленный сетевой сервис, поддерживающий сетевую аутентификацию.

1.4 Постановления правительства США

На данный продукт распространяются экспортные правила США. В случае возникновения вопросов пишите на адрес exportquestions@flir.com.

1.5 Авторское право

© 2018, FLIR Systems, Inc. Все права защищены по всему миру. Никакие части программного обеспечения, включая исходный код, не могут быть воспроизведены, переданы, преобразованы или переведены на любой язык или язык программирования в любой форме и любым способом (электронным, магнитным, оптическим, ручным или иным) без предварительного письменного разрешения компании FLIR Systems.

Настоящую документацию целиком или по частям запрещается копировать, фотокопировать, воспроизводить, переводить или передавать в любой электронный носитель или преобразовывать в вид, пригодный для машинного считывания, без предварительного письменного разрешения со стороны компании FLIR Systems.

Названия и знаки на изделии являются либо зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками компании FLIR Systems и/или ее филиалов. Все прочие торговые марки, торговые названия или названия компаний, на которые здесь имеются ссылки, используются лишь для идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев.

1.6 Гарантия качества

Данные изделия разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями системы управления качеством, аттестованной по стандарту ISO 9001.

Компания FLIR Systems проводит политику постоянного совершенствования. В связи с этим мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования в любые изделия без предварительного уведомления.

1.7 Патенты

000439161; 000653423; 000726344; 000859020; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002021543-0002; 002058180; 002249953; 002531178; 002816785; 002816793; 011200326; 014347553; 057692; 061609; 07002405; 100414275; 101796816; 101796817; 101796818; 102334141; 1062100; 11063060001; 11517895; 1226865; 12300216; 12300224; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 17399650; 1880950; 1886650; 2007301511414; 2007303395047; 2008301285812; 2009301900619; 20100060357; 2010301761271; 2010301761303; 2010301761572; 2010305959313; 2011304423549; 2012304717443; 2012306207318; 2013302676195; 2015202354035; 2015304259171; 204465713; 204967995; 2106017; 2107799; 2115696; 2172004; 2315433; 2381417; 2794760001; 3006596; 3006597; 303330211; 4358936; 483782; 484155; 4889913; 4937897;

4995790001; 5177595; 540838; 579475; 584755; 599392; 60122153; 6020040116815;
602006006500.0; 6020080347796; 6020110003453; 615113; 615116; 664580; 664581;
665004; 665440; 67023029; 6707044; 677298; 68657; 69036179; 70022216;
70028915; 70028923; 70057990; 7034300; 710424; 7110035; 7154093; 7157705;
718801; 723605; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 734803; 7544944; 7606484;
7634157; 7667198; 7809258; 7826736; 8018649; 8153971; 8212210; 8289372;
8340414; 8354639; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239;
8680468; 8803093; 8823803; 8853631; 8933403; 9171361; 9191583; 9279728;
9280812; 9338352; 9423940; 9471970; 9595087; D549758.

1.8 Third-party licenses

1.8.1 GNU Lesser General Public License (LGPL)

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.en.html>

(Retrieved May 27, 2015)

1.8.2 Fonts (Source Han Sans)

<https://github.com/adobe-fonts/source-han-sans/blob/master/LICENSE.txt>

(Retrieved May 27, 2015)

1.8.3 Fonts (DejaVu)

<http://dejavu-fonts.org/wiki/License>

(Retrieved May 27, 2015)

Информация по технике безопасности

 ОСТОРОЖНО
<p>Применимость: цифровые устройства класса В.</p> <p>Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемого уровня защиты от вредных помех в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не так, как указано в данной инструкции, может вызывать вредные помехи при использовании радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место при конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи в работе радиоприемника или телевизора (что определяется путем включения/выключения данного оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи одним из предложенных ниже способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. • Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. • Подсоединить оборудование к розетке той электрической цепи, к которой не подключен приемник. • Проконсультироваться со своим поставщиком или опытным специалистом по радио/телевизионному оборудованию.
 ОСТОРОЖНО
<p>Применимость: цифровые устройства согласно 15.19/RSS-247 бюллетень 1.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство соответствует части 15 Правил ФКС и бюллетеню 1 RSS-247 министерства промышленности Канады. При эксплуатации устройства должны выполняться следующие два условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. данное устройство не должно производить вредные помехи, и 2. данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, вызываемые неправильной эксплуатацией.
 ОСТОРОЖНО
<p>Данное устройство имеет сертификат соответствия законодательству Японии о радиовещании (電波法) и предпринимательскому праву Японии в области телекоммуникаций (電気通信事業法). Данное устройство не может быть модифицировано (в противном случае номер сертификата будет недействительным)</p>
 ОСТОРОЖНО
<p>Применимость: цифровые устройства согласно 15.21.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения или модификации данного оборудования, прямо не одобренные со стороны FLIR Systems, могут привести к отзыву разрешения ФКС на эксплуатацию данного оборудования.</p>
 ОСТОРОЖНО
<p>Применимость: цифровые устройства согласно 2.1091/2.1093/Бюллетень ОЕТ 65.</p> <p>Информация о радиоизлучении: Излучаемая выходная мощность устройства меньше предельных значений разрешенного радиоизлучения по нормам ФКС. Тем не менее устройство должно использоваться таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации сократить воздействие на человека до возможного минимума.</p>
 ОСТОРОЖНО
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими лазерными целеуказателями.</p> <p>Не смотрите прямо в направлении лазерного луча. Лазерное излучение может привести к раздражению органов зрения.</p>

	ОСТОРОЖНО
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.	
Запрещается разбирать аккумулятор или вносить изменения в его конструкцию. Аккумулятор снабжен устройствами защиты и обеспечения безопасности, при повреждении которых возможен перегрев аккумулятора. Это может стать причиной возгорания или взрыва.	
	ОСТОРОЖНО
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.	
Если жидкость, вытекающая из аккумулятора, попала в глаза, ни в коем случае не следует тереть глаза. Хорошо промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В противном случае аккумуляторная жидкость может стать причиной серьезных повреждений органов зрения.	
	ОСТОРОЖНО
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.	
Не рекомендуется продолжать зарядку аккумулятора, если он полностью не зарядился в течение времени зарядки, указанного в технической документации. Продолжение процесса зарядки может привести к перегреву аккумулятора и стать причиной возгорания или взрыва, которые могут повлечь травмы.	
	ОСТОРОЖНО
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.	
Используйте только рекомендуемое оборудование для разрядки аккумулятора. Использование иного оборудования снижает эксплуатационные качества и сокращает срок службы аккумулятора. Использование оборудования отличного от рекомендуемого связано с риском подачи слишком большого тока. Это может привести к перегреву аккумулятора и стать причиной взрыва и травм.	
	ВНИМАНИЕ
Использование данной камеры допускается только с аккумуляторной батареей, на которой указан номер детали T199364 (поставляется FLIR Systems).	
	ОСТОРОЖНО
Перед использованием каких-либо жидкостей вы должны внимательно прочесть указания по технике безопасности и предупреждающие надписи на упаковке. Некоторые жидкости могут быть опасны для жизни и здоровья и вызывать травмы.	
	ВНИМАНИЕ
Не направляйте инфракрасную камеру (с установленной крышкой объектива или без нее) на мощные источники энергии, например, на устройства, испускающие лазерное излучение, или на солнце. Это может привести к нежелательным изменениям точностных характеристик камеры. Возможно также повреждение детектора камеры.	
	ВНИМАНИЕ
Не используйте камеру при температурах выше +50°C, если не указано иначе в документации для пользователей. Воздействие высоких температур может повредить камеру.	
	ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими лазерными целеуказателями.	
Для предотвращения повреждений лазерного целеуказателя, в то время, пока он не используется, на него следует надевать защитную крышку. В противном случае лазерный целеуказатель может быть поврежден.	

 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не подключайте аккумуляторы непосредственно к автомобильному прикуривателю без специального адаптера компании FLIR Systems для подключения аккумуляторов к прикуривателю. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не соединяйте между собой положительный и отрицательный полюса аккумулятора посредством каких-либо металлических предметов (например, отрезком провода). Это может привести к повреждению аккумулятора.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не допускайте попадания на аккумулятор пресной или соленой воды и не подвергайте его воздействию влаги. В результате этого аккумулятор может быть поврежден.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не пытайтесь проделать какие-либо отверстия в аккумуляторе. Он может быть поврежден.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не стучите по аккумулятору молотком. Это может привести к повреждению аккумулятора.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не следует класть ноги на аккумулятор, стучать по нему или трясти. Такие воздействия могут повредить аккумулятор.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не помещайте аккумуляторы в огонь или рядом с ним, а также не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей. При повышении температуры аккумулятора срабатывает встроенное устройство защиты, которое может прекратить процесс его зарядки. Перегрев аккумулятора может привести к выходу из строя встроенного устройства защиты, что чревато дальнейшим повышением температуры, повреждением или возгоранием аккумулятора.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не помещайте аккумуляторы в огонь и не нагревайте их. Это может привести к повреждению аккумулятора и стать причиной травм.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не помещайте аккумуляторы на горячие поверхности или возле отопительных приборов, печей и других источников повышенной температуры. Это может привести к повреждению аккумулятора и стать причиной травм людей.
 ВНИМАНИЕ
Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами. Не следует выполнять пайку непосредственно на аккумуляторе. Он может быть поврежден.

 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Не используйте аккумулятор при наличии таких признаков, как необычный запах, высокая температура, деформации, изменение цвета и др., во время эксплуатации, зарядки или хранения аккумулятора. При появлении одного или нескольких указанных признаков обратитесь к поставщику. В противном случае это может стать причиной повреждения аккумулятора и травм людей.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Для зарядки аккумулятора используйте только рекомендованное зарядное устройство. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Используйте только рекомендованный аккумулятор для камеры. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора и камеры.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Диапазон допустимых температур для зарядки аккумулятора: от 0 °С до +45 °С, за исключением корейского рынка, для которого диапазон составляет от +10 °С до +45°С. Проведение зарядки аккумулятора при температурах, выходящих за пределы этого диапазона, может вызвать перегрев или разрушение аккумулятора. Это может привести также к снижению эксплуатационных качеств и сокращению срока службы аккумулятора.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Диапазон допустимых температур для зарядки аккумулятора: от 0°С до +45° С. Проведение зарядки аккумулятора при температурах, выходящих за пределы этого диапазона, может вызвать перегрев или разрушение аккумулятора. Это может привести также к снижению эксплуатационных качеств и сокращению срока службы аккумулятора.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Диапазон допустимых температур для разрядки аккумулятора: от -15°С до +50°С, если не указано иначе в документации для пользователей. Использование аккумулятора при температурах, выходящих за пределы этого диапазона, может привести к снижению эксплуатационных качеств и сокращению срока службы аккумулятора.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Если аккумулятор отработал свой срок службы, то перед его утилизацией намотайте на его клеммы изоляционную ленту или аналогичные материалы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора и травмам людей.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Применимость: камеры с одним или несколькими аккумуляторами.</p> <p>Перед установкой аккумулятора удалите с его поверхностей воду или влагу. В противном случае аккумулятор может быть поврежден.</p>
 ВНИМАНИЕ
<p>Не следует наносить растворители или аналогичные жидкости на поверхность камеры, кабели или другие детали. Это может привести к повреждению аккумулятора и травмам.</p>

**ВНИМАНИЕ**

Будьте осторожны при очистке инфракрасного объектива. На него нанесено антибликовое покрытие, которое легко может быть повреждено. Неправильная чистка может повредить объектив.

**ВНИМАНИЕ**

Не следует прикладывать чрезмерные усилия при чистке инфракрасного объектива. Это может повредить антибликовое покрытие.

Примечание Характеристики герметизации действительны только в том случае, когда все отверстия камеры герметично закрыты соответствующими крышками, заслонками и колпачками. Это условие касается также отсеков для хранения данных, аккумуляторов и разъемов.

**ВНИМАНИЕ**

Применимость: камеры с видеоискателем.

Не допускайте попадания в видеоискатель излучения от мощных источников энергии. Это излучение может привести к повреждению камеры. Сюда относятся устройства, создающие лазерное излучение, а также солнце.



Важная информация для пользователей

3.1 Форумы пользователей

На наших форумах пользователей специалисты по термографии могут обмениваться идеями, обсуждать проблемы и их решения с коллегами со всего мира. Чтобы принять участие в работе форумов, посетите сайт:

<http://forum.infraredtraining.com/>

3.2 Калибровка

Настоятельно рекомендуется не реже одного раза в год отправлять камеру на калибровку. Для получения сведений о пунктах технического обслуживания камеры обратитесь в местное торговое представительство.

3.3 Точность

Чтобы обеспечить наилучшие показатели точности, рекомендуется производить измерения температуры не ранее, чем через 5 минут после включения камеры.

3.4 Утилизация электронного оборудования

Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы, компоненты и вещества, которые могут представлять опасность для здоровья человека, а также нанести вред окружающей среде в случае неправильной утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

Оборудование, на которое нанесена маркировка в виде значка с перечеркнутым мусорным контейнером, является электронным и электрическим оборудованием. Перечеркнутый мусорный контейнер означает, что отработанное электронное и электрическое оборудование запрещается утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами, его нужно утилизировать отдельно.

Для этой цели местные органы власти создали схему сбора, в рамках которой жители могут утилизировать отработанное электронное и электрическое оборудование. Это можно сделать в центре вторичной переработки, в точках сбора отходов или непосредственно из дома. Более подробную информацию можно получить в технических отделах местных управленческих органов.



3.5 Подготовка специалистов

Информацию о курсах обучения специалистов по инфракрасной технологии см. на сайте:

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

3.6 Обновления документации

Наши руководства обновляются несколько раз в год. Мы также выпускаем на регулярной основе важные уведомления об изменениях в продукции.

Последние руководства, переводы руководств и обновления приведены на вкладке Download по адресу:

<http://support.flir.com>

Регистрация через Интернет занимает всего несколько минут. В области загрузки вы также найдете последние выпуски руководств для других видов продукции, а также руководства по нашим историческим и более не выпускаемым видам продукции.

3.7 Важное примечание относительно данного руководства


Компания FLIR Systems выпускает общие руководства, посвященные нескольким отдельным моделям камер, входящим в модельный ряд.

Это значит, что данное руководство может содержать описания и пояснения, которые не относятся к конкретной модели камеры.

3.8 Примечание об приоритетных версиях

Приоритетной версией данного документа является версия на английском языке. В случае обнаружения расхождений из-за ошибок перевода приоритетным является текст на английском.

Любые последующие изменения вносятся сначала на английском.

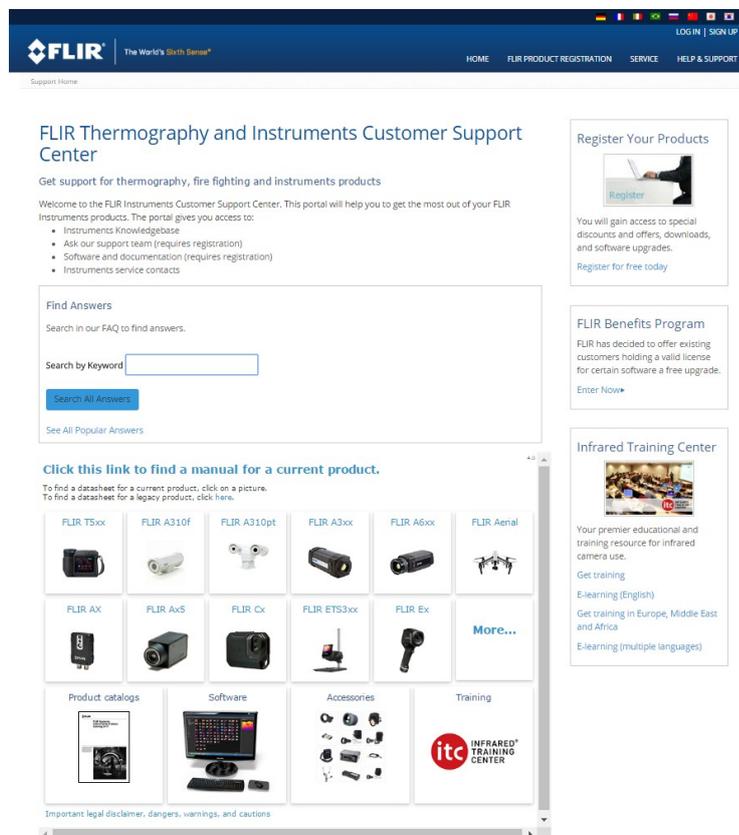

4.1 Общее

Для получения поддержки посетите сайт:

<http://support.flir.com>

4.2 Задать вопрос

Чтобы задавать вопросы специалистам отдела поддержки пользователей, необходимо быть зарегистрированным пользователем. Регистрация через Интернет занимает всего несколько минут. Для самостоятельного поиска нужной информации в разделе вопросов и ответов регистрация не требуется.

При обращении с вопросом в отдел технической поддержки необходимо быть готовым представить следующую информацию:

- Модель камеры
- Заводской номер камеры
- Протокол или способ связи между камерой и устройством (например, устройство для чтения карт памяти SD, HDMI, Ethernet, USB или FireWire)
- Тип устройства (ПК/Mac/iPhone/iPad/устройство с ОС Android и т.д.)
- Версия любой программы FLIR Systems
- Полное наименование, номер публикации и редакцию Руководства пользователя

4.3 Загрузки

На сайте помощи клиентам можно загрузить следующее (если применимо):

- Обновления встроенной программы для Вашей инфракрасной камеры.
- Обновления программ для ПО Вашего ПК/Мас.
- Бесплатное ПО и ознакомительные версии ПО ПК/Мас.
- Документация пользователя для текущих, устаревших и более не поддерживаемых продуктов.
- Механические чертежи (в формате *.dxf и *.pdf).
- Модели данных САПР (в формате *.stp).
- Истории применения.
- Технические спецификации.
- Каталоги продукции.



5.1 Общее описание

Серия FLIR T10xx разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Эта серия камер сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают серию FLIR T10xx в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.

5.2 Ключевые преимущества

- Создана специально для НИОКР: серия FLIR T10xx отличается высокой точностью и высокой чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря предусмотренной в камере функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD для последующего анализа в соответствующем ПО.
- Универсальность и богатый функционал: широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.
- Высочайшие характеристики и самые современные технологии: серия FLIR T10xx оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает серию FLIR T10xx полностью автоматическими ИК камерами.

Руководство по немедленному использованию

6.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
2. Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторы в течении 4 часов.
3. Вставьте карту памяти в слот для карты.

Примечание Очистите карту памяти или используйте ту карту памяти, которая не использовалась раньше на камере другой версии или другого типа. Различные камеры могут по-разному организовывать структуру хранения файлов на карте памяти. Поэтому существует риск потери данных при использовании одной карты памяти на различных версиях или типах камер.

4. Нажмите кнопку включения/выключения  для включения камеры.
5. Направьте камеру на изучаемый объект.
6. Настройте фокус инфракрасной камеры.

Примечание Правильная регулировка фокуса имеет большое значение. Неправильная фокусировка может повлиять на работу камеры в режимах. Кроме того, это затрагивает результаты измерения температуры.

7. Полностью нажмите кнопку сохранения для сохранения изображения.
8. Загрузите и установите FLIR Tools/Tools+ или FLIR Report Studio на ваш компьютер.¹
9. Запустите FLIR Tools/Tools+ или FLIR Report Studio.
10. Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB.
11. Импортируйте изображения в FLIR Tools/Tools+ или FLIR Report Studio и создайте отчет о проверках.
12. Отправьте отчет о проверках клиенту.

6.2 Памятка

- Сначала следует настроить фокус. Если камера не сфокусирована, данные измерения будут неправильными.
- По умолчанию большинство камер автоматически настраивают масштаб. Сначала используйте этот режим, но при необходимости масштаб можно без проблем настроить вручную.
- Разрешение тепловизионной камеры ограничено. Это зависит от размера детектора, объектива и расстояния до объекта съемки. Используйте центральную часть инструмента для измерения точек как ориентир для минимально возможного размера объекта и при необходимости выполните приближение. Избегайте опасных зон и не касайтесь электрических деталей под напряжением.
- Будьте осторожны, когда держите камеру перпендикулярно объекту съемки. Учитывайте возможные отражения, особенно при низкой излучающей способности — Вы сами, камера или окружающие объекты могут стать основным источником отражения.
- Чтобы выполнить измерение, выберите зону с высоким коэффициентом излучения, например область с матовой поверхностью.
- Оголенные объекты, т. е. объекты с низким коэффициентом излучения, могут выглядеть через камеру теплыми или холодными, так как они, в основном, отражают окружающие предметы.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изучаемые объекты.
- Различные типы дефектов, например в конструкции зданий, могут приводить к появлению таких же тепловых зон на изображениях.

1. FLIR Tools+ и FLIR Report Studio являются лицензионным программным обеспечением.

- Для правильного анализа инфракрасных изображений необходимы профессиональные знания в данной области.

7.1 Общее

Зарегистрируйте камеру, чтобы получить возможность продления гарантии и другие преимущества

Чтобы зарегистрировать камеру необходимо войти в систему, используя учетную запись в системе поддержки клиентов FLIR. Если у Вас уже есть учетная запись в системе поддержки клиентов FLIR, вы можете использовать имеющиеся данные для входа. Для завершения регистрации необходимо ввести четырехзначный проверочный код в камеру.


7.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Используйте компьютер или другое устройство с доступом к интернету для перехода на следующий веб-сайт:

<http://support.flir.com/camreg>

Откроется следующее диалоговое окно:

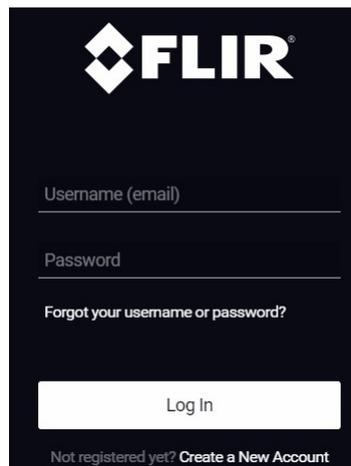

FLIR®

Username (email)

Password

[Forgot your username or password?](#)

Log In

[Not registered yet? Create a New Account](#)

2. Чтобы осуществить вход в уже существующую учетную запись системы поддержки клиентов FLIR, выполните следующее:
 - 2.1. Введите ваши *Username* и *Password*.
 - 2.2. Нажмите *Log In*.

3. Чтобы создать новую учетную запись в системе поддержки клиентов FLIR, выполните следующее:

- 3.1. Нажмите *Create a New Account*.
- 3.2. Введите необходимую информацию и нажмите *Create Account*.

FLIR Customer Support Center

Home | Answers | Ask a Question | Product Registration | Downloads | My Stuff | Service

Create Account

* Denotes a required field.

New Account

Username (email) *

Password *
Must be at least 6 characters

Verify Password *

Contact Information

First Name *

Last Name *

Email Address *

Telephone

Company *

Address

City


State

Postal Code

Country *


When You are Done...

4. На камере выберите  (Настройки) > Настройки устройства > Информация о камере > Зарегистрируйте камеру.... Откроется следующее диалоговое окно:

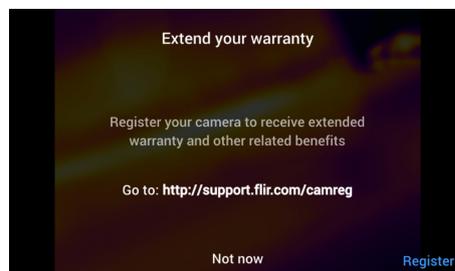

Примечание При первом запуске камеры выводится диалоговое окно как часть процедуры ввода региональных настроек.

5. Выберите *Зарегистрировать* и нажмите джойстик. Появится диалоговое окно с серийным номером камеры.

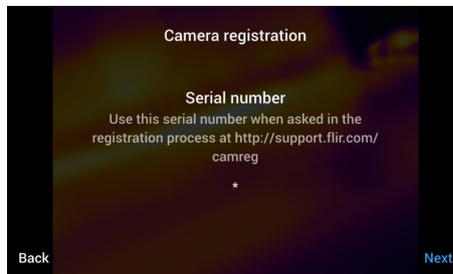

6. Введите серийный номер камеры на компьютере и нажмите *Validate*.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

Please see this [FAQ](#) answer for information on registration of FLIR Security products 3.1

Serial number

Enter your serial number in the textbox and click Validate

Validate

7. После того как серийный номер будет подтвержден, нажмите *Continue*.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

Please see this [FAQ](#) answer for information on registration of FLIR Security products 3.1

Serial number	Part number	Description
<input type="text" value="72204950"/>	● 72202-0303	FLIR

Enter your serial number in the textbox and click Validate

Your serial number is validated and was found, please click Continue.

Validate **Continue**

8. Введите необходимую информацию и нажмите *Register Product*.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

*** Required Information**

First name *

Last name *

Title

Email *

Telephone *

Country *

Company *

Address *

City *

State/Province

Postal Code *

Choose Industry [?](#)
The core business of your company *

Choose Application [?](#)
The main application for your FLIR product *

Click the button to register
FLIR
Serial number 72204950

Register Product

9. После того как регистрация будет завершена, на экране отобразится четырехзначный код.

FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

FLIR Product Registration

Thank you for registering your product.

Use the code below to unlock your camera:
Code: 2198

Your warranty has been extended to two (2) years.


Your product will be visible under My Stuff - Products

Примечание

- Код также будет отправлен на адрес электронной почты, на который была зарегистрирована ваша учетная запись в системе поддержки клиентов FLIR.
- Код также отобразится на вашем портале в системе поддержки клиентов FLIR во вкладке *My Stuff > Products*.

10. Сделайте следующее, чтобы ввести код на камере:


- Перемещайте джойстик вверх/вниз, чтобы выбрать нужную цифру.
- Перемещайте джойстик влево/вправо, чтобы перейти к следующей/предыдущей цифре.
- После того как все цифры будут введены, переместите джойстик вправо, чтобы выбрать *Submit*. Нажмите на джойстик для подтверждения.

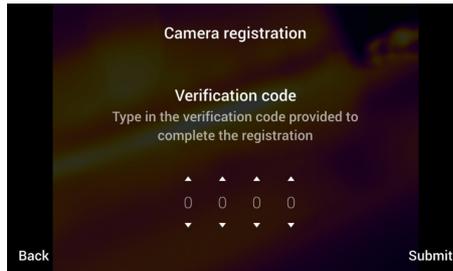

11. Камера теперь зарегистрирована, а расширенная гарантия активирована.

8.1 Введение

FLIR Tools доступна для бесплатной загрузки на сайте <http://support.flir.com/tools>. FLIR Tools+ обеспечивает режимы расширенной функциональности, дополняющие стандартное FLIR Tools программное обеспечение. Лицензионная карта для FLIR Tools+ входит в комплект FLIR T10xx камеры.

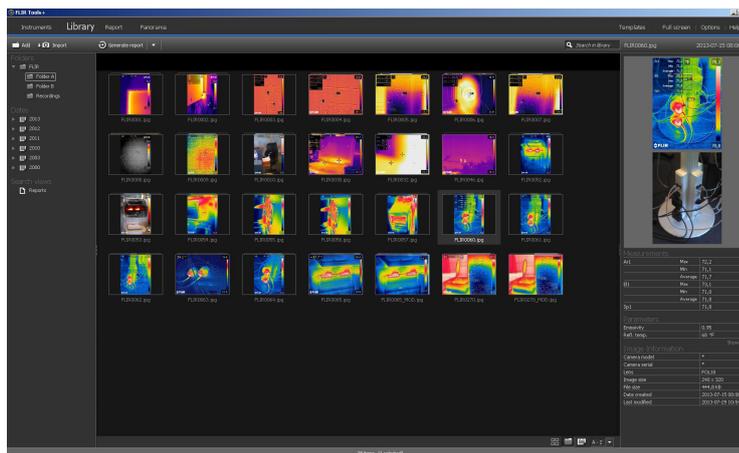

FLIR Tools/Tools+ – это пакет программного обеспечения предназначенный для обновления встроенной программы вашей камеры, а также для создания отчетов по результатам измерений.

При помощи FLIR Tools/Tools+ вы сможете:

- Импортировать изображения из камеры на компьютер.
- Выполнять поиск по изображениям с применением фильтров.
- Накладывать, перемещать и изменять размеры маркеров измерений на любом инфракрасном изображении.
- Группировать и разгруппировывать файлы.
- Создавать панорамы, соединяя несколько изображений меньшего размера в большое изображение.
- Создавать листы изображений в формате PDF из любых выбранных изображений.
- Вставлять колонтитулы, сноски и логотипы в листы изображений.
- Создавать отчеты в формате PDF/Microsoft Word по выбранным изображениям.
- Вставлять колонтитулы, сноски и логотипы в отчеты.
- Обновлять встроенную программу камеры.

Дополнительная информация приведена в Руководстве пользователя FLIR Tools/Tools+.

8.2 Последовательность операций

8.2.1 Общее

ИК-обследование обычно выполняется согласно типовой последовательности операций. В этом разделе описан пример типовой последовательности операций при ИК-обследовании объектов.

8.2.2 Рисунок



8.2.3 Объяснение

1. Получение ИК-изображений и/или цифровых фотоснимков объектов с помощью камеры.
2. Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB.
3. Импортируйте изображения из камеры в FLIR Tools/Tools+.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Создание листа с изображением в формате PDF при помощи FLIR Tools.
 - Создайте отчет в формате PDF при помощи FLIR Tools.
 - Создание нерадиометрического отчета Microsoft Word в формате FLIR Tools+.
 - Создание радиометрического отчета Microsoft Word в формате FLIR Tools+.
5. Отправьте отчет вашему клиенту приложением к электронному письму.


Использование высокоскоростного интерфейса (HSI)

9.1 Общее

Высокоскоростной интерфейс (HSI) входит в комплект FLIR T10xx SC. Высокоскоростной интерфейс обеспечивает передачу потокового видео из камеры FLIR T10xx на ПК с помощью программного обеспечения FLIR ResearchIR Max. Высокоскоростной интерфейс предназначен в первую очередь для проведения научно-исследовательских работ и разработок. Например, камера может улавливать и осуществлять потоковую передачу очень быстрых данных, невоспринимаемых человеческим глазом, для последующей обработки и анализа с помощью ПО компьютера. Потоковое видео является полностью радиометрическим и несжатым.

9.2 Обзор системы

9.2.1 Рис.

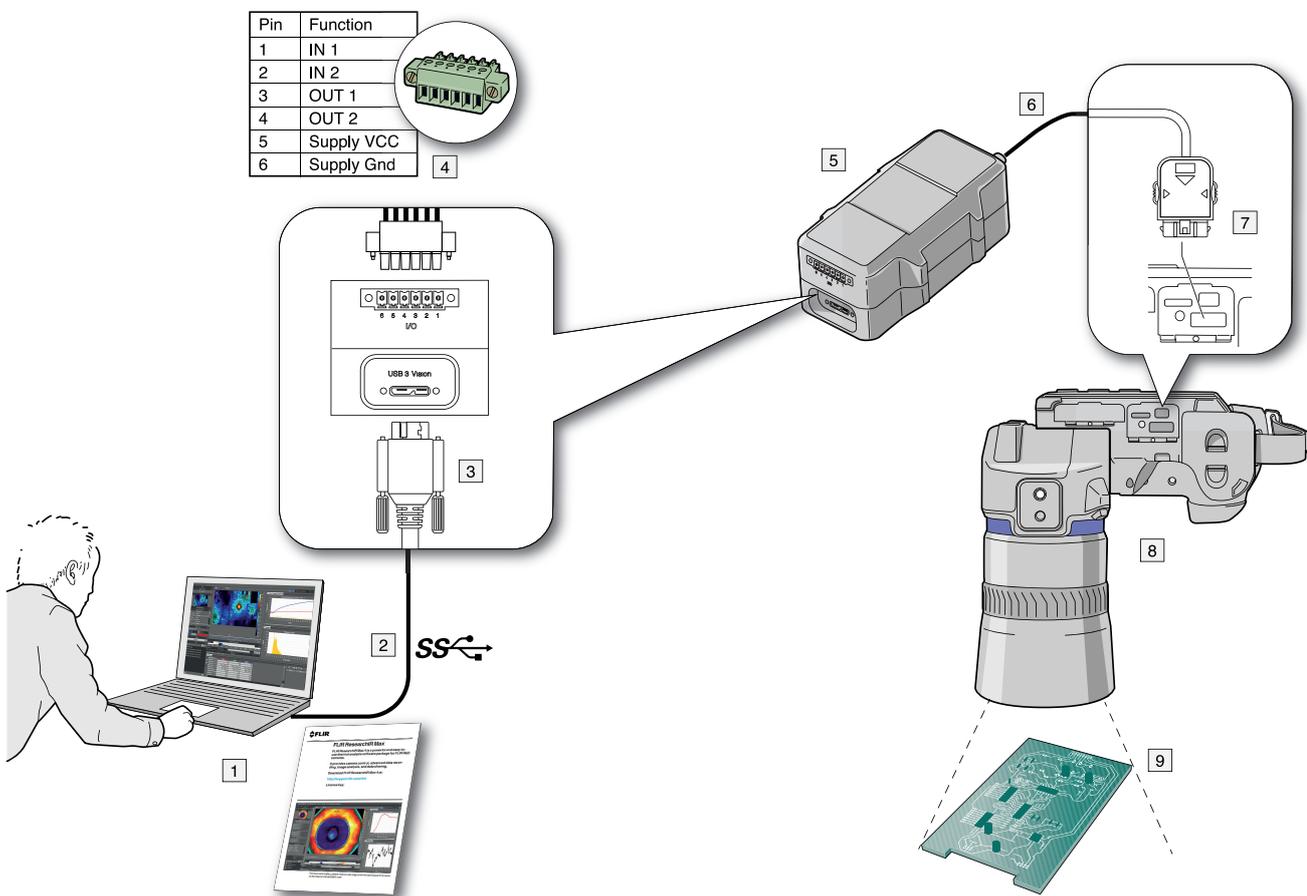

9.2.2 Объяснение

1. ПК с FLIR ResearchIR Max (карта для загрузки с указанным лицензионным ключом входит в комплект HSI).
2. Соединение USB 3.
3. Кабельный разъем USB 3.
4. Дополнительный цифровой разъем ввода-вывода.
5. Комплект HSI
6. Высокоскоростное соединение LVDS.
7. Кабельный разъем высокоскоростного интерфейса.
8. Камера FLIR T10xx может быть дополнительно оборудована макрообъективом.

9. Исследуемый объект.

9.3 Руководство по немедленному использованию

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Перейдите на сайт <http://support.flir.com/rir4> и загрузите FLIR ResearchIR Max.
2. Установите FLIR ResearchIR Max
3. Запустите FLIR ResearchIR Max.

При запросе лицензионного ключа введите лицензионный ключ, указанный на карте FLIR ResearchIR Max для загрузки. Карта входит в комплект HSI.

4. Подключите комплект HSI к компьютеру с помощью имеющегося кабеля USB 3.
5. Подключите камеру к комплекту HSI с помощью встроенного кабеля высокоскоростного интерфейса.
6. Включите камеру. В FLIR ResearchIR Max отображается стартовое диалоговое окно. Если стартовое диалоговое окно не отображается, перейдите в меню *Вид > Startup Dialog* (Стартовое диалоговое окно).
7. В стартовом диалоговом окне нажмите на камеру, которую вы хотите подключить.

Более подробную информацию о процессах установки и подключения см. в руководстве FLIR ResearchIR Max.

9.4 Светодиодный индикатор блока HSI

Состояние светодиодного индикатора	Объяснение
Светодиодный индикатор постоянно горит синим цветом.	Блок HSI находится в рабочем состоянии, видеоданные непрерывно передаются на компьютер.
Светодиодный индикатор мигает синим цветом с периодичностью приблизительно в 1 секунду.	Блок HSI подключен к компьютеру, но отсутствует соединение между камерой и блоком. Возможные причины: кабель неправильно подключен к камере или имеется иная ошибка соединения.
Светодиодный индикатор постоянно горит синим цветом с краткосрочным прерыванием.	Каждое прерывание работы светового индикатора соответствует битовой ошибке в потоке видеоданных.

9.5 Цифровой ввод-вывод

Более подробную информацию о дополнительном цифровом соединении "ввода-вывода" см. в разделах 32 *Конфигурация выводов цифрового ввода-вывода*, страницы 262 и 33 *Схема цифрового соединения ввода-вывод*, страницы 263.

Product name	Part number
Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx	T198126
Battery Li-ion 3.7 V, 7.8 Ah, 29 Wh	T199406ACC
Bluetooth Headset	T197771ACC ²
Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.	T198509
Close-up lens 3x (51 micron) with case	T199065
FLIR Atlas SDK for .NET	T199233
FLIR Atlas SDK for MATLAB	T199234
FLIR IR Camera Player	DSW-10000
FLIR Reporter Professional (license only)	T198586
FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)	T198697
FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)	T199014
FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)	T199044
FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)	T198696
FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)	T199013
FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)	T199043
FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)	T198731
FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)	T199012
FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)	T199042
FLIR T10xx SC kit	72500-0002
FLIR Tools	T198584
FLIR Tools (MacOS Application)	APP-10004
FLIR Tools Mobile (Android Application)	APP-10002
FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)	APP-10003
FLIR Tools+ (download card incl. license key)	T198583
HDMI type C to DVI cable 1.5 m	T910930ACC
HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m	T910891ACC
IR lens f=21.2mm (45°) with case	T199066
IR lens f=36mm (28°) with case	T199064
IR lens f=83.4mm (12°) with case	T199077
Large eyecup	T198497 ²
Memory card SD Card 8 GB	T911650ACC
Neck strap	T198499
Power supply, incl. multi plugs	T910814
Tool belt	T911093
USB cable Std A <-> Micro B	T198533

2. The inclusion of this item is dependent on model.

Примечание Компания FLIR Systems оставляет за собой право в любое время прекращать выпуск моделей, деталей, дополнительного оборудования и принадлежностей или изменять характеристики без предварительного уведомления.

11.1 Общее

Во избежание растяжений мышц необходимо правильно держать камеру. В данном разделе приводятся рекомендации и примеры по правильному обращению с камерой.

Примечание


- Всегда располагайте сенсорный ЖК-дисплей под удобным для работы углом.
- Кроме того, следует поддерживать корпус оптической системы левой рукой. Это уменьшит нагрузку на правую руку.
- Всегда используйте имеющийся шейный ремешок. См. раздел 12.5 *Точки крепления шейного ремешка*, страницы 33.

11.2 Рисунок



12.1 Вид камеры справа

12.1.1 Рисунок

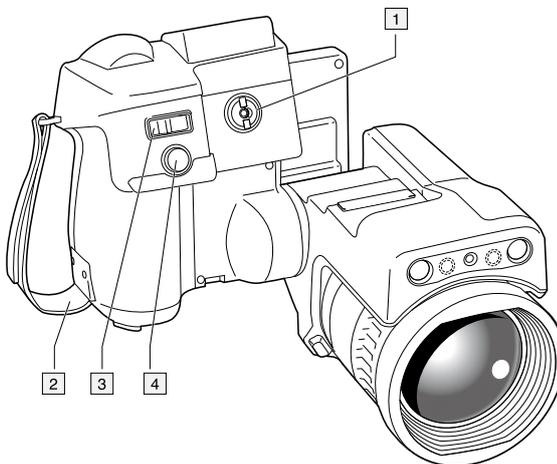

12.1.2 Объяснение


1. Ручка для изменения диоптрической коррекции видоискателя.³
2. Ручной ремень
3. Кнопка цифрового зума.
4. Кнопка сохранения (нажать до конца).

Примечание Инфракрасную камеру можно настроить на включение режима автофокусировки при нажатии на кнопку сохранения на половину хода. Для включения функции автофокусировки кнопки сохранения выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Полунажатая кнопка сохранения = Автофокусировка.

³. Этот элемент применяется в зависимости от модели камеры.

12.2 Вид камеры слева

12.2.1 Рисунок

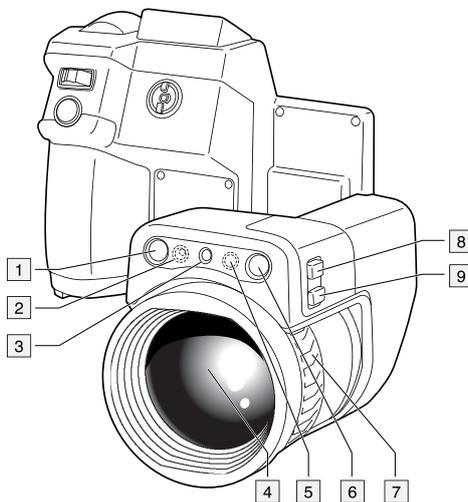


12.2.2 Объяснение

1. Цифровая фотокамера.
2. Подсветка камеры.
3. Лазерный целеуказатель.⁴
4. Инфракрасный объектив.
5. Подсветка камеры.
6. Цифровая фотокамера.
7. Кольцо фокусировки.
8. Программируемая кнопка **P**.
9. Кнопка управления лазерным целеуказателем.

4. В некоторые страны камера может поставляться с заблокированным лазерным целеуказателем.

12.3 Вид снизу

12.3.1 Рисунок

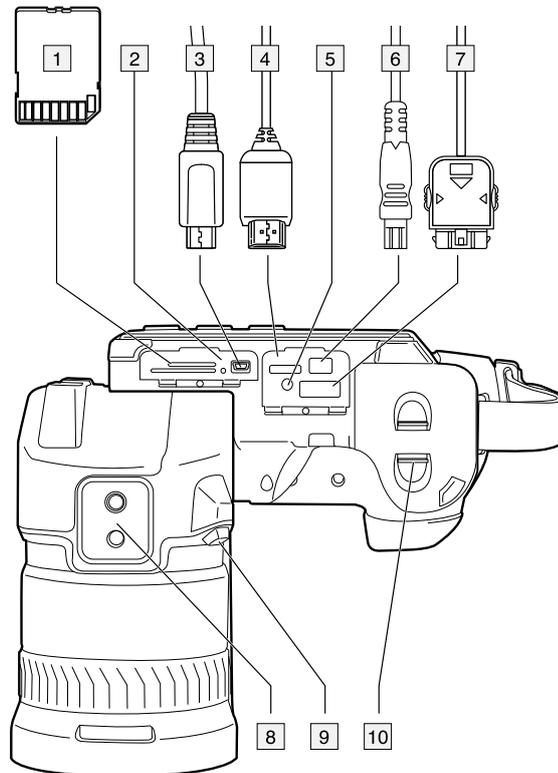

12.3.2 Объяснение

1. Карта памяти.

Примечание Очистите карту памяти или используйте ту карту памяти, которая не использовалась раньше на камере другой версии или другого типа. Различные камеры могут по-разному организовывать структуру хранения файлов на карте памяти. Поэтому существует риск потери данных при использовании одной карты памяти на различных версиях или типах камер.

2. Светодиодный индикатор заполнения карты памяти.


Примечание

- Не следует извлекать карту памяти, если этот светодиод мигает.
- Не следует подключать камеру к компьютеру, если этот светодиод мигает.

3. Кабель USB Micro-B (для подключения камеры к компьютеру).
4. Кабель HDMI (для вывода цифрового видео).
5. Светодиодный индикатор состояния аккумулятора.
6. Кабель питания (питание камеры и зарядка аккумулятора).
7. Кабель высокоскоростного интерфейса.
8. Гнездо для штатива.
9. Защелка объектива.
10. Защелка крепления аккумулятора.

12.4 Вид камеры сзади

12.4.1 Рисунок

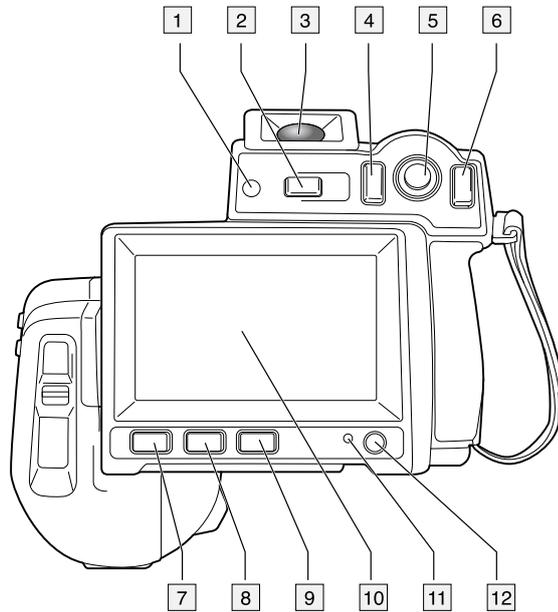

12.4.2 Объяснение

1. Датчик автоматического регулирования яркости сенсорного ЖК-дисплея.

2. Кнопка .

Функция:

- Нажмите для переключения между режимами сенсорного ЖК-дисплея и видоискателя.

Примечание Этот элемент применяется в зависимости от модели камеры.

3. Видоискатель.

Примечание Этот элемент применяется в зависимости от модели камеры.

4. Программируемая кнопка **P**.

5. Джойстик с кнопкой.

Функция:

- Перемещайте джойстик влево/вправо или вверх/вниз для перемещения по меню, подменю и диалоговым окнам и для изменения значений параметров в диалоговых окнах.
- Нажмите на джойстик для подтверждения изменений и настроек в меню и диалоговых окнах.

6. Кнопка "Назад" .

Функция:

- Нажмите для выхода из диалоговых окон и возврата в систему меню.

7. Кнопка подсветки камеры .

Функция:

- Нажмите для включения или выключения подсветки камеры.

Примечание Подсветку камеры необходимо включить. Выберите  (Настройки) > Настройки устройства > Лампа и лазер > Включить лампу и лазер.

8. Кнопка .

Функция:

- Нажмите для переключения между автоматическим и ручным режимами настройки изображения.

9. Кнопка архивирования изображения .

Функция:

- Нажмите для открытия архива изображений.
- Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд для выполнения коррекции неоднородности (NUC) в ручном режиме.

10. Сенсорный ЖК-дисплей.

11. Индикатор питания.


12. Кнопка "Вкл./выкл." .

Функция:

- Нажмите и отпустите, чтобы включить камеру.
- Нажмите и удерживайте более 0,5 секунды для выключения камеры.


12.5 Точки крепления шейного ремешка

12.5.1 Рисунок

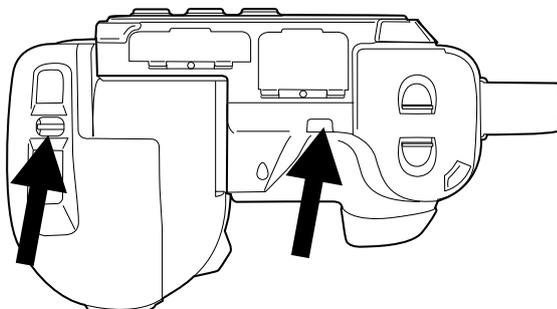

12.6 Светодиодный индикатор состояния аккумулятора

12.6.1 Рисунок

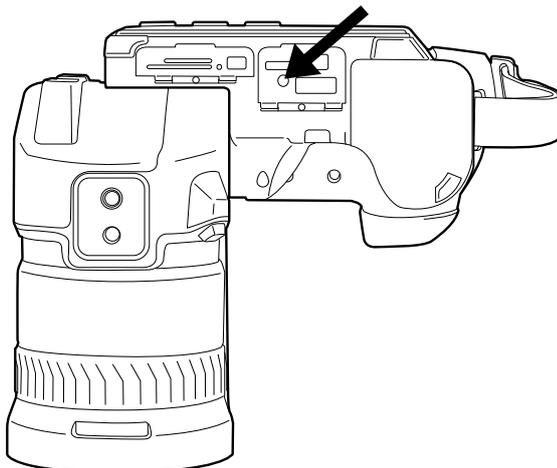


12.6.2 Объяснение

Вид сигнала	Пояснение
Зеленый светодиод мигает с частотой два раза в секунду.	Выполняется зарядка аккумулятора.
Зеленый светодиод горит непрерывно.	Аккумулятор заряжен полностью.

12.7 Светодиодный индикатор питания

12.7.1 Рисунок

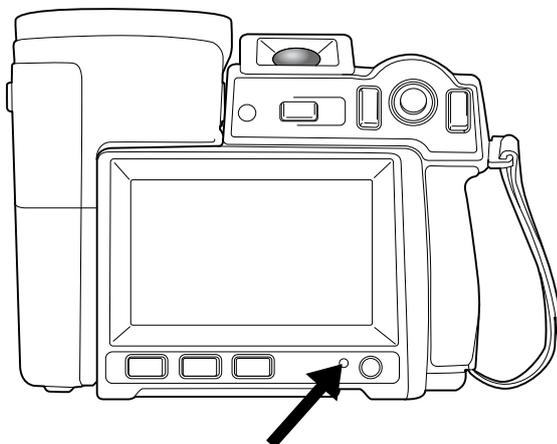

12.7.2 Объяснение

Вид сигнала	Пояснение
Светодиод не горит.	Камера выключена.
Светодиод горит синим цветом.	Камера включена.

12.8 Лазерный целеуказатель

12.8.1 Рисунок

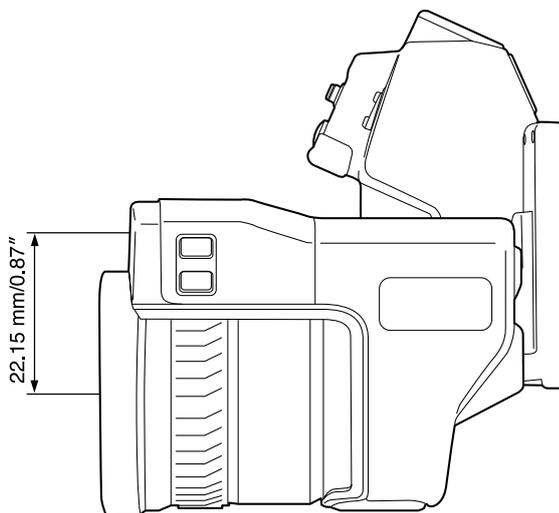


Рисунок 12.1 На рисунке показано взаимное расположение лазерного целеуказателя и оптического центра инфракрасного объектива.



ОСТОРОЖНО

Не смотрите прямо в направлении лазерного луча. Лазерное излучение может привести к раздражению органов зрения.


Примечание

- После включения лазерного целеуказателя на дисплее появляется символ .
- Лазерный целеуказатель включается в настройках. Выберите  (Настройки) > Настройки устройства > Лампа и лазер > Включить лампу и лазер.

Примечание В некоторые страны камера может поставляться с заблокированным лазерным целеуказателем.

12.8.2 Предупреждающий знак лазерного излучения

Предупреждающий знак о наличии лазерного излучения на корпусе камеры содержит следующую информацию:

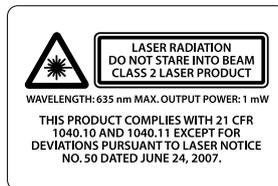


12.8.3 Правила использования источников лазерного излучения.

Длина волны: 635 нм. Максимальная выходная мощность: 1 мВт.

Данное изделие соответствует стандартам 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отступлений согласно Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 года.


13.1 General

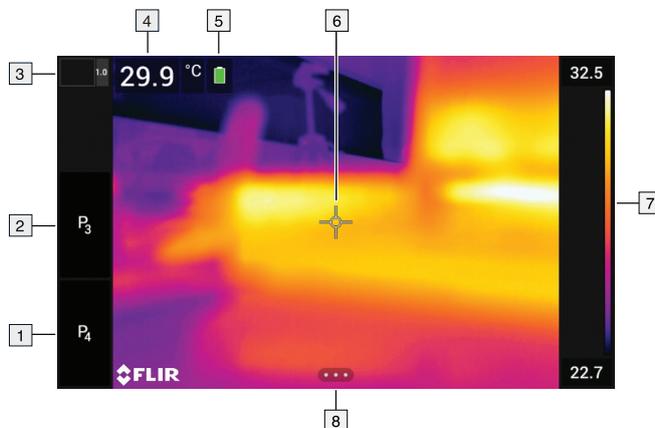

1. Программируемая кнопка P4.
2. Программируемая кнопка P3.
3. Коэффициент цифрового масштабирования.
4. Таблица результатов.
5. Значки состояния.
6. Инструмент измерения (например, экспозиметр).
7. Шкала температуры.
8. Кнопка системы меню.

13.2 Система меню

Чтобы открыть систему меню нажмите кнопку джойстик или прикоснитесь к кнопке меню .

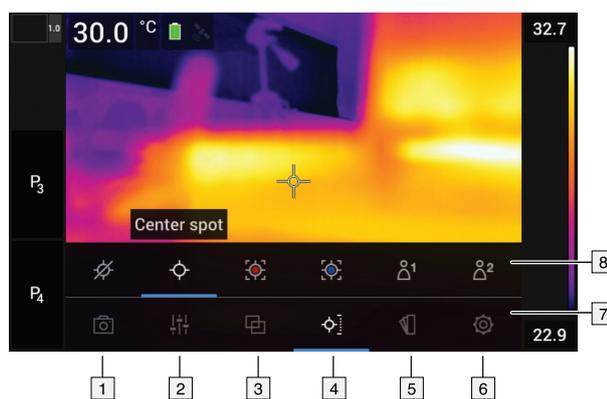


1. Кнопка режима записи.
2. Кнопка параметров измерения.
3. Кнопка режима изображения.
4. Кнопка измерения.
5. Кнопка цвета.
6. Кнопка "Настройки".
7. Главное меню.
8. Подменю.

13.3 Значки и индикаторы состояния

	Индикатор зарядки аккумулятора. <ul style="list-style-type: none"> • Когда заряд аккумулятора составляет 20-100%, индикатор окрашен в белый цвет. • Во время зарядки индикатор окрашен в зеленый цвет. • Когда заряд аккумулятора ниже 20%, индикатор окрашен в красный цвет.
	Оставшаяся емкость памяти меньше 100 МБ.
	Подключена гарнитура с Bluetooth.
	Включена компенсация внешнего ИК-окна.
	Лазер включен.

13.4 Выпадающее меню

Чтобы открыть выпадающее меню, поместите палец в верхнюю часть экрана и проведите им вниз.

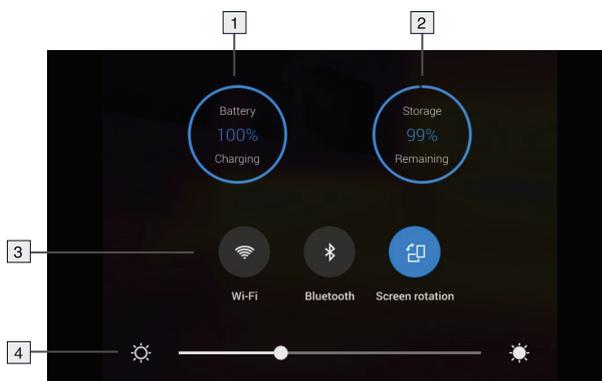


1. Индикатор зарядки аккумулятора.
2. Индикатор состояния памяти карты памяти.
3.
 - Кнопка *Wi-Fi*: прикоснитесь, чтобы включить/отключить Wi-Fi. См. также раздел 27 *Настройка Wi-Fi*, страницы 107.
 - Кнопка *Bluetooth*: прикоснитесь, чтобы включить/отключить Bluetooth. См. также раздел 26 *Сопряжение устройств Bluetooth*, страницы 106.
 - Кнопка *Поворот экрана*: прикоснитесь, чтобы включить/отключить поворот экрана.
4. Ползунок яркости экрана: используется для регулировки яркости экрана.


13.5 Информация о наложении изображений

Информация об изображении включает такие данные, как дата, коэффициент излучения и температура атмосферного воздуха. Вся информация об изображении сохраняется в файле изображения и может просматриваться в архиве изображений. По вашему выбору отдельные данные могут быть наложены на изображение. Вся информация, наложенная на прямое изображение, будет также выводиться на сохраненных изображениях. Более подробную информацию см. в разделах

29.1.4 Настройки устройства, страницы 112 и 18.8 Скрытие всех наложений, страницы 77.

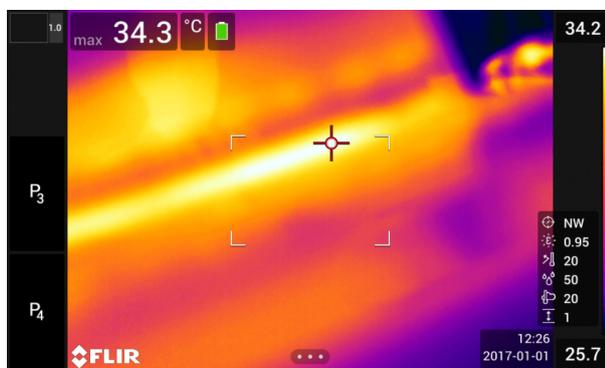

14.1 General

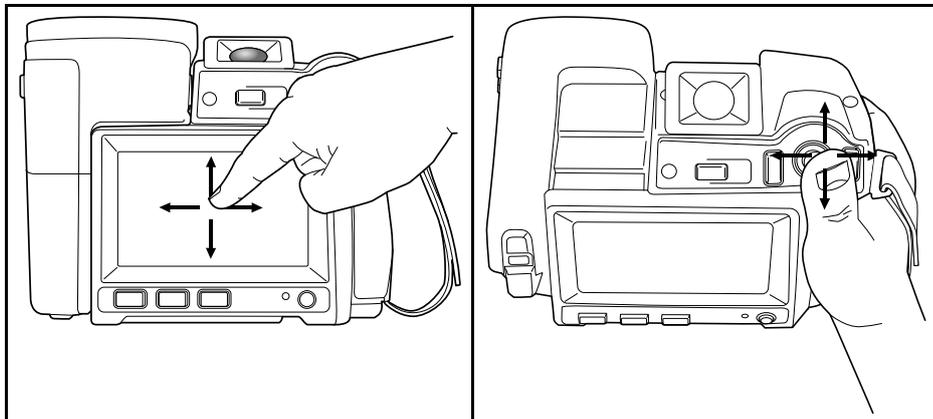

На приведенном выше рисунке изображены два способа навигации по системе меню камеры:

- Использование указательного пальца или стилуса (специально предназначенного для емкостных сенсорных экранов) для навигации по системе меню (слева).
- Использование джойстика для навигации по меню (справа) и кнопка возврата.

Также можно комбинировать эти два способа.

Инструкции данного руководства предполагают использование джойстика, однако большинство задач можно также выполнить с помощью указательного пальца или стилуса.

14.2 Навигация с помощью джойстика

Навигация по меню с помощью джойстика и кнопки возврата:

- Нажмите на джойстик, чтобы на экране дисплея появилось меню.
- С помощью движений джойстика влево/вправо и вверх/вниз осуществляется навигация по меню, подменю и диалоговым окнам и изменение значений параметров в диалоговых окнах.
- Нажмите на джойстик для подтверждения изменений и настроек в меню и диалоговых окнах.
- Нажмите на кнопку возврата  для выхода из диалоговых окон и возврата в систему меню.

15.1 Зарядка аккумулятора

	ОСТОРОЖНО
Убедитесь, что штепсельная розетка установлена рядом с оборудованием, и что она легкодоступна.	

Примечание Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумулятор не менее 4-х часов.

15.1.1 Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства USB без извлечения аккумулятора из камеры

15.1.1.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек камеры.
2. Подсоедините шнур питания к разъему камеры.
3. Вставьте штепсельную вилку шнура питания в сетевую розетку.
4. Чтобы проверить состояние зарядки аккумулятора, выполните одно из следующих действий:
 - Если камера включена: поместите палец в верхнюю часть экрана и проведите им вниз. Состояние зарядки аккумулятора будет показано в выпадающем меню.
 - Если камера выключена: на экран временно выводится индикатор зарядки аккумулятора.
5. Рекомендуется отсоединить сетевой шнур блока питания, когда зеленый светодиодный индикатор состояния аккумулятора начнет светиться непрерывно.

15.1.2 Зарядка аккумулятора с помощью автономного зарядного устройства

15.1.2.1 Объяснение

Вид сигнала	Пояснение
Мигает синий светодиод.	Выполняется зарядка аккумулятора.
Синий светодиод горит постоянно.	Аккумулятор заряжен полностью.

15.1.2.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
2. Подсоедините шнур питания к зарядному устройству аккумулятора.
3. Вставьте штепсельную вилку шнура питания в сетевую розетку.
4. Рекомендуется отсоединить сетевой шнур блока питания в тот момент, когда синий светодиодный индикатор на зарядном устройстве аккумулятора начнет светиться постоянно.

15.2 Включение камеры

15.2.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Чтобы включить камеру, нужно нажать на кнопку Вкл./Выкл. .

15.3 Выключение камеры

15.3.1 Процедура


Выполните перечисленные ниже действия.

1. Для выключения камеры нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. ⓘ более 0,5 секунд.

Примечание Не удаляйте батарею для выключения камеры.

15.4 Диоптрическая коррекция видоискателя (четкость)

15.4.1 Рисунок

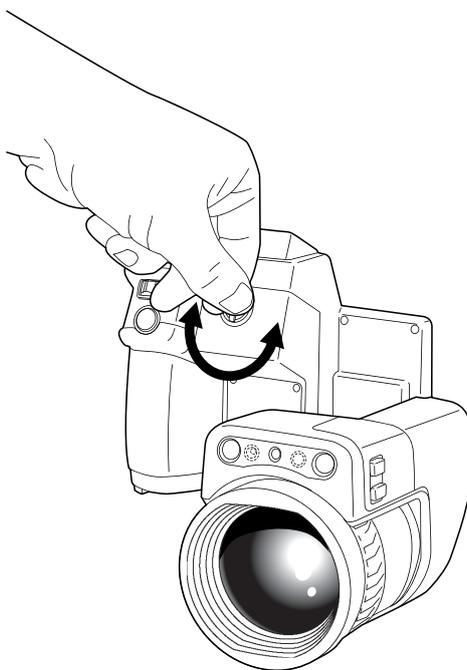

ВНИМАНИЕ

Применимость: камеры с видоискателем.

Не допускайте попадания в видоискатель излучения от мощных источников энергии. Это излучение может привести к повреждению камеры. Сюда относятся устройства, создающие лазерное излучение, а также солнце.

Примечание Этот элемент применяется в зависимости от модели камеры.

15.4.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.


1. Нажмите кнопку  для переключения между режимами сенсорного ЖК-дисплея и видоискателя.
2. Выполняя диоптрическую коррекцию видоискателя, смотрите через видоискатель и вращайте регулятор диоптрической коррекции по часовой или против часовой стрелки, чтобы настроить изображение на максимальную резкость.

Примечание

- Максимальная диоптрическая коррекция: +2.
- Минимальная диоптрическая коррекция: -2.


15.5 Настройка угла обзора объектива.

15.5.1 Рисунок

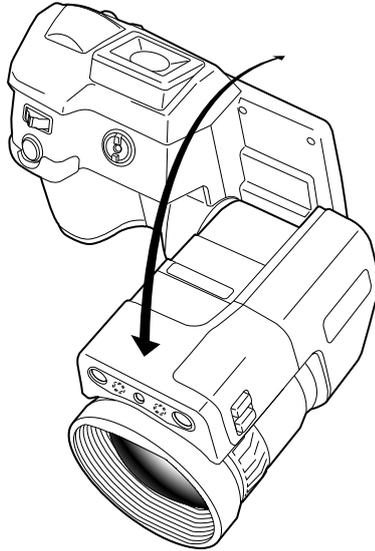

15.6 Ручная настройка фокуса инфракрасной камеры

15.6.1 Рисунок

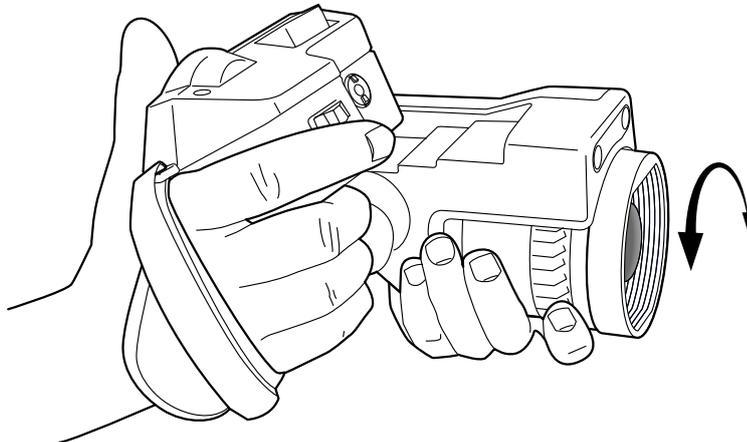

15.6.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы сфокусировать инфракрасную камеру на дальний объект, вращайте кольцо фокусировки по часовой стрелке (со стороны сенсорного ЖК-дисплея камеры).
- Чтобы сфокусировать камеру на ближний объект, вращайте кольцо фокусировки против часовой стрелки (если смотреть со стороны сенсорного ЖК-дисплея камеры).

Примечание


- Не прикасайтесь к поверхности линз при ручной фокусировке инфракрасной камеры. Если это произойдет, выполните очистку линзы в соответствии с инструкциями на стр. 35.2 *Инфракрасный объектив*, страницы 267.
- Кольцо фокусировки можно вращать без ограничений, однако при фокусировке требуется лишь определенное количество вращений.
- Отклик механизма фокусировки имеет прогрессирующий характер, это означает, что ускорение вращения кольца фокусировки вызывает непропорциональное ускорение изменения фокуса. Это делает возможным как тонкую настройку посредством больших (но медленных) вращений, так и быстрое изменение посредством малых (но быстрых) вращений. Кроме того, при очень медленном вращении ход объектива состоит из очень мелких, прерывистых движений (которые вы можете слышать), что позволяет выполнять контролируемую тонкую настройку фокуса.

15.7 Автоматическая фокусировка инфракрасной камеры

15.7.1 Общее

Инфракрасную камеру можно настроить на включение режима автофокусировки при нажатии на кнопку сохранения на половину хода.

15.7.2 Рисунок

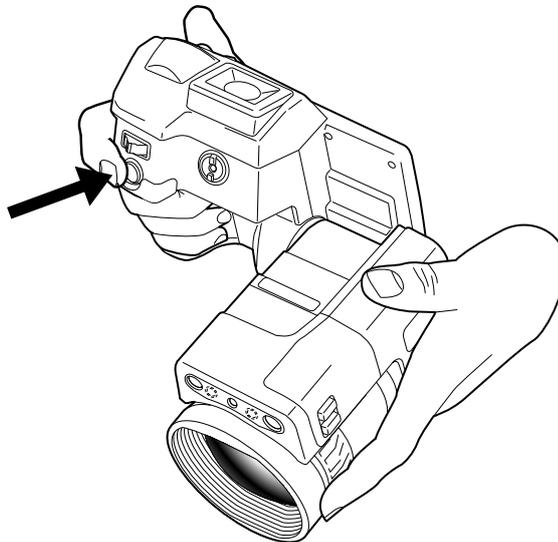

15.7.3 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Для включения функции автофокусировки кнопки сохранения выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Полунажатая кнопка сохранения = Автофокусировка.
2. Чтобы включить режим автофокусировки, нажмите кнопку сохранения до половины вниз.

Примечание Можно также назначить функцию автофокусировки программируемой кнопке **P** или **P2**. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

15.8 Продолжительная автофокусировка

15.8.1 Общее

ИК-камеру можно настроить на работу в режиме продолжительной автофокусировки.

Примечание

- В этом режиме используется цифровая камера, что означает, что функция продолжительной автофокусировки не будет работать в темноте.
- При включенной функции продолжительной автофокусировки невозможно выполнять ручную регулировку фокуса, поворачивая кольцо фокусировки.
- Для отключения продолжительной автофокусировки (например, для стабилизации фокуса перед сохранением изображения) нажмите кнопку сохранения до половины вниз.

15.8.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Используйте джойстик для перехода к разделу  (Настройки).
3. Нажмите джойстик для отображения меню *Настройки*.
4. Выберите *Настройки устройства* и нажмите джойстик.
5. Выберите *Продолжительная автофокусировка* и нажмите джойстик.
6. Выберите *Вкл.* и нажмите джойстик.

Примечание Можно также назначить функцию *Продолжительная автофокусировка* одной из программируемых кнопок. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

15.9 Управление лазерным целеуказателем




ОСТОРОЖНО

Не смотрите прямо в направлении лазерного луча. Лазерное излучение может привести к раздражению органов зрения.

Примечание Лазерный целеуказатель включается в настройках. Выберите  (Настройки) > *Настройки устройства* > *Лампа и лазер* > *Включить лампу и лазер*.

Примечание В некоторые страны камера может поставляться с заблокированным лазерным целеуказателем.

15.9.1 Рисунок

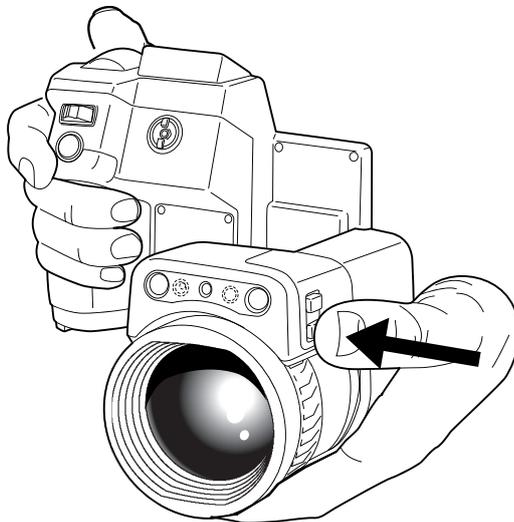

15.9.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Нажатие на кнопку и ее удержание включает лазерный целеуказатель.
2. Отпускание кнопки выключает лазерный целеуказатель.

Примечание После включения лазерного целеуказателя на дисплее появляется символ .


15.10 Использование функции цифрового масштабирования

15.10.1 Общее

Текущий коэффициент масштабирования отображается в левом верхнем углу экрана.

В режиме предварительного просмотра/редактирования можно панорамировать увеличенное изображение, прикасаясь к экрану.

15.10.2 Рисунок

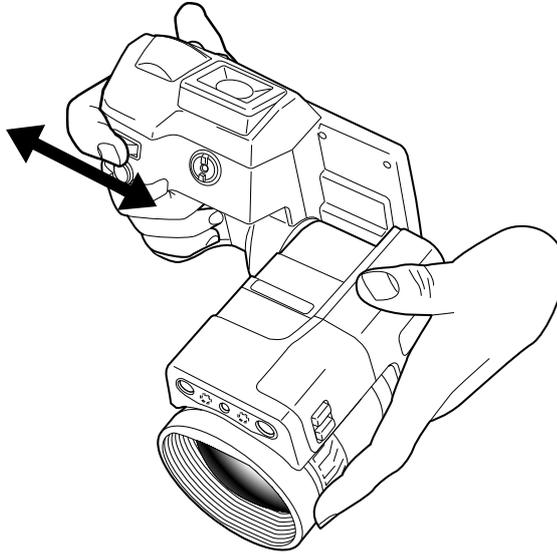

15.10.3 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Для выбора масштаба изображения нажмите кнопку влево или вправо.

Примечание Кроме того изображение можно увеличить, касаясь экрана. Подробную информацию см. в разделе 16.8 *Увеличение масштаба изображения*, страницы 64.

15.11 Назначение функций программируемым кнопкам

15.11.1 Общее

На камере имеется четыре программируемые кнопки: две аппаратные кнопки и две программируемые кнопки на экране.

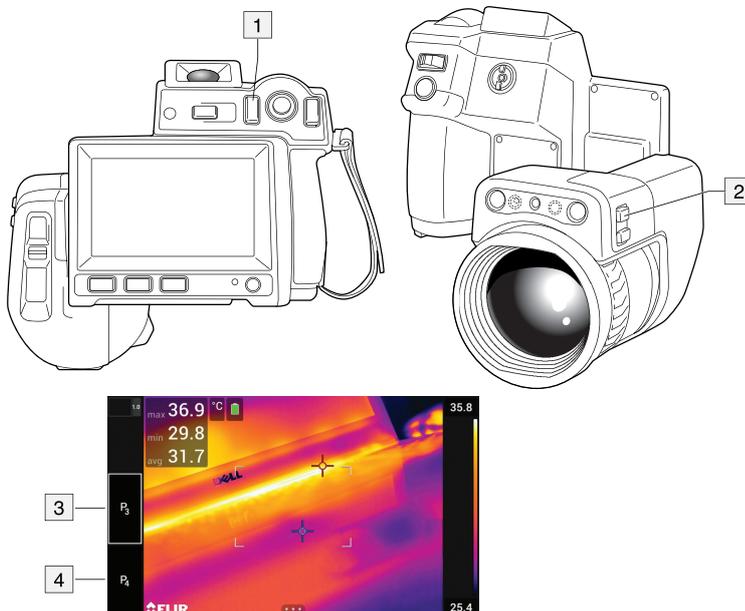

1. Программируемая кнопка **P**.
2. Программируемая кнопка **P₂**.
3. Программируемая кнопка P3 (функция назначена).
4. Программируемая кнопка P4.

Программируемым кнопкам можно назначить различные функции. Например, можно использовать программируемую кнопку для простого переключения между двумя часто используемыми настройками. Также можно задать два различных набора настроек для сохранения и предпросмотра: исходные настройки для кнопки сохранения (которые определяются настройками *Сохранение опций и хранение*, см. раздел 29.1.3 *Сохранение опций и хранение*, страницы 111), а также другие настройки для программируемой кнопки.

Доступные варианты для всех программируемых кнопок:

- *Не требует действий*: Это настройка по умолчанию. При нажатии на кнопку ничего не произойдет.
- *Скрыть наложенную графику изображения*: переключение между скрытием и отображением всей наложенной графики и наложенной на изображение информации. Более подробную информацию см. в разделе 18.8 *Скрытие всех наложений*, страницы 77.
- *Калибровка*: Выполнение ручной коррекции неоднородности (NUC). Более подробную информацию см. в разделе 18.7 *Коррекция неоднородности (NUC)*, страницы 77.
- *Автоматическая регулировка температурной шкалы*: Выполнение автоматической регулировки изображения при нахождении в ручном режиме настройки изображения.
- *Переключение камеры Тепловизионная <> Цифровая*: Переключение между режимами изображения *Тепловой* и *Цифровая фотокамера*. Более подробную информацию см. в разделе 19 *Работа с режимами изображений*, страницы 79.
- *Переключение режима Тепловизионный <> Тепловизионный MSX*: Переключение между режимами изображения *Тепловой* и *MSX*. Более подробную информацию см. в разделе 19 *Работа с режимами изображений*, страницы 79.
- *Переключение масштаба 1x <> Максимальный*: Переключение между коэффициентами цифрового масштабирования 1x и максимальным.
- *Включить вспышку камеры*: Переключение между включением и отключением функции вспышки камеры. Более подробную информацию см. в разделе 15.12 *Использование лампы камеры в качестве вспышки*, страницы 49.

Примечание Функция вспышки не может быть активирована, если параметр *Лампа и лазер* установлен на опцию *Отключить все*. Более подробную информацию см. в разделе 29.1.4 *Настройки устройства*, страницы 112.

- *Сделать 1 фотографию <> Видео*: Переключение между режимами записи *Одиночный кадр* и *Видео*.
- *Переключение между 2 последними палитрами*: Переключение между двумя недавно использованными цветовыми палитрами. Более подробную информацию см. в разделе 18.5 *Изменение цветовой палитры*, страницы 75.
- *Переключить диапазон температур*: Переключение между температурными диапазонами камеры. Более подробную информацию см. в разделе 29.1.2 *Диапазон температур камеры*, страницы 111.

Дополнительные опции для аппаратных кнопок **P** и **P₂**:

- *Автофокус*: однократная автофокусировка инфракрасной камеры.
- *Продолжительная автофокусировка*: переключение между включением и выключением функции продолжительной автофокусировки.
- *Включить/выключить автоматический поворот экрана*: Переключение между включением и отключением автоматического поворота экрана.
- *Сохранить*: Сохранение изображения.

- *Сохранить + Создать Примечание*: Сохранение изображения и вывод на экран инструмента аннотирования примечания.
- *Сохранить + Создать таблицу*: Сохранение изображения и вывод на экран инструмента аннотирования таблицы.
- *Сохранить + Создать голосовую аннотацию*: Сохранение изображения и вывод на экран инструмента голосового аннотирования.
- *Сохранить + Создать эскиз*: Сохранение изображения и вывод на экран инструмента аннотирования эскизов.
- *Сохранить + Выбрать аннотацию из меню*: Сохранение изображения и вывод на экран меню инструмента аннотирования.
- *Предварительный просмотр*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения.
- *Предварительный просмотр + Создать примечание*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения и инструмента аннотирования примечания.
- *Предварительный просмотр + Создать таблицу*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения и инструмента аннотирования таблицы.
- *Предварительный просмотр + Создать голосовую аннотацию*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения и инструмента голосового аннотирования.
- *Предварительный просмотр + Создать эскиз*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения и инструмента аннотирования эскизов.
- *Предварительный просмотр + Выбрать аннотацию из меню*: Вывод на экран предварительного просмотра изображения и меню инструмента аннотирования.

15.11.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите и удерживайте программируемую кнопку. Это вызовет меню *Programmable button*.
2. Перемещая джойстик вверх/вниз, выберите одну из следующих функций: Нажмите на центр джойстика для подтверждения.

15.12 Использование лампы камеры в качестве вспышки

15.12.1 Общее

Лампу камеры можно использовать как вспышку для цифровой камеры. При включении данной функции лампа камеры будет работать как вспышка во время сохранения изображения при полном нажатии кнопки сохранения.

Также можно включить подсветку, чтобы использовать ее в качестве фонарика.

15.12.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Используйте джойстик для перехода к разделу  (*Настройки*).
3. Нажмите джойстик для отображения меню *Настройки*.
4. Выберите *Настройки устройства* и нажмите джойстик.
5. Выберите *Лампа и лазер* и нажмите джойстик.

6. Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы включить функцию лампы камеры, выберите *Включить лампу и лазер* и нажмите кнопку джойстика. Чтобы включить/выключить лампу камеры, нажмите кнопку лампы .
- Для активации функции вспышки выберите *Включить лампу и лазер + Использовать лампу как вспышку* и нажмите кнопку навигационной панели.
- Для отключения функций лампы камеры и вспышки выберите *Отключить все* и нажмите кнопку навигационной панели.

Примечание Можно также назначить функцию *Включить <> Выключить вспышку камеры* одной из программируемых кнопок. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

15.13 Перемещение файлов на компьютер

15.13.1 Общее


При сохранении изображения или видеоклипа в архив изображений камеры файл сохраняется на карту памяти.

Вы можете подключить камеру к компьютеру с помощью кабеля USB. После подключения можно переместить изображения и видеофайлы с карты памяти на компьютер.

15.13.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Подсоедините кабель USB к разъему USB Micro B в нижней части камеры.

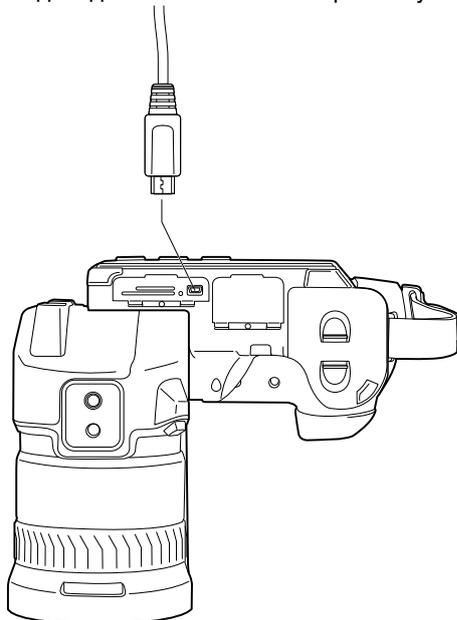

2. Подключите другой конец кабеля USB к компьютеру.
3. Включите камеру.

4. Выполните одно из следующих действий:

- Переместите файлы на компьютер методом перетаскивания («drag-and-drop») в проводнике Microsoft Windows.

Примечание Перемещение файла методом перетаскивания не приводит к удалению файла из камеры.


- Импортируйте изображения в FLIR Tools/Tools+ или FLIR Report Studio.

15.14 Смена объектива


Примечание Не прикасайтесь к поверхности линз при смене объектива. Если это случится, выполните очистку линзы в соответствии с инструкциями в 35.2 *Инфракрасный объектив*, страницы 267.

Выполните перечисленные ниже действия.


1. Крепко возьмитесь за внешнюю часть объектива.

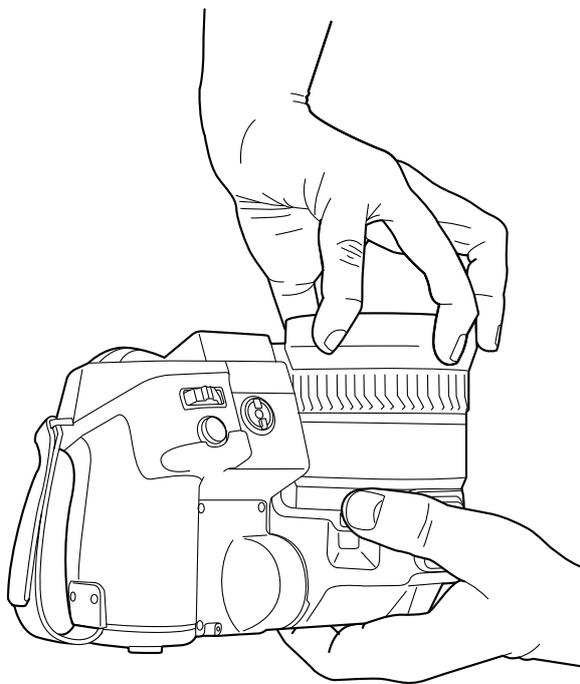


2. Нажмите защелку и поверните объектив на 45° против часовой стрелки.

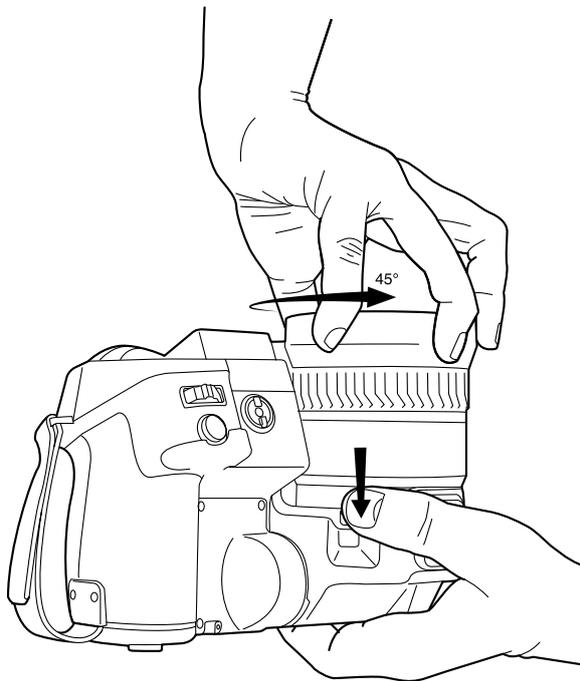


3. Осторожно извлеките объектив из байонета.

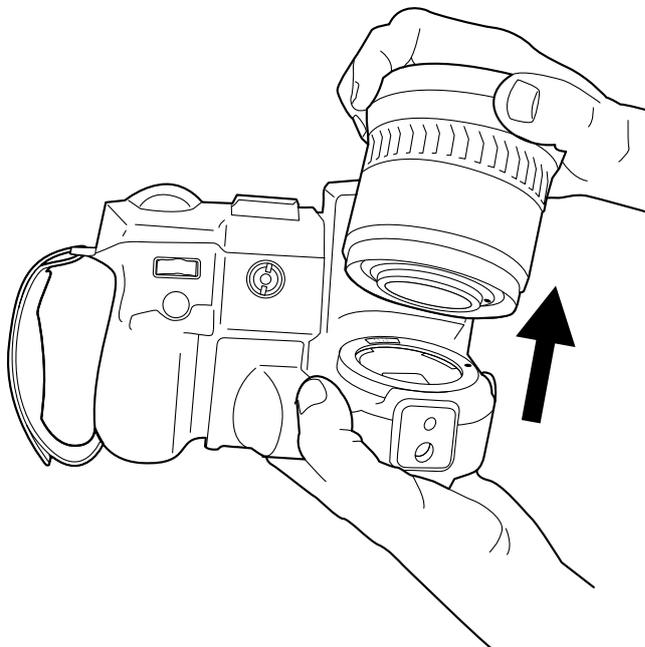


-
4. Сейчас инфракрасный детектор полностью открыт. Не касайтесь его поверхности. Если на детекторе есть пыль, следуйте инструкциям в 35.3 *Инфракрасный детектор*, страницы 268.

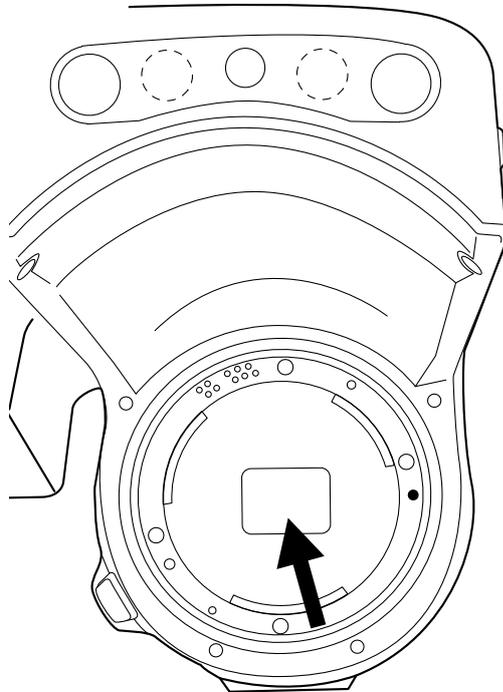


5. Обратите внимание на метки на байонетной оправе объектива и на объективе.

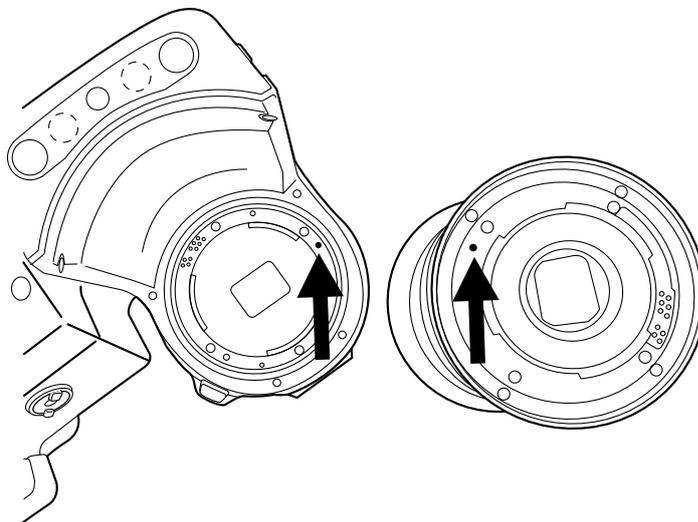

6. Правильно совместите объектив с байонетом. Аккуратно вставьте объектив на место.

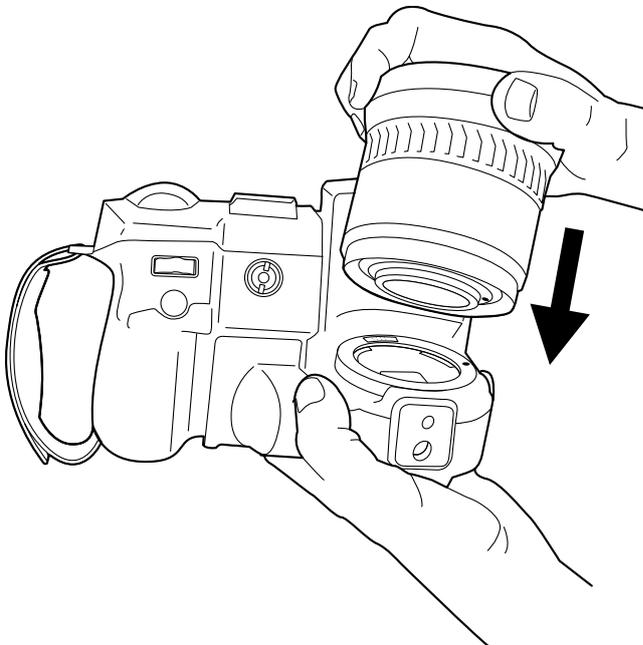

7. Поверните объектив на 45° по часовой стрелке. При фиксации объектива на месте слышится щелчок.

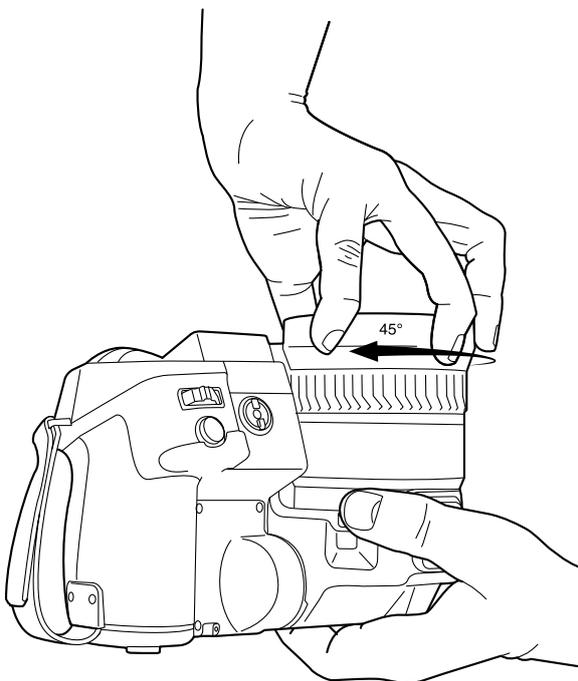

15.15 Использование макрообъектива

15.15.1 Общее

При необходимости рассмотреть сильно приближенные мелкие объекты к ИК-объективу может быть присоединен макрообъектив.

В случае установки макрообъектива цифровая камера и ИК-камера будут иметь разные изображения. Это означает, что функции, применимые к изображению, создаваемому цифровой камерой, такие как продолжительная автофокусировка и некоторые режимы изображения, не могут быть использованы.

Помните об этом при использовании макрообъектива. (Соответствующие инструкции приведены в разделе 15.15.2 *Установка макрообъектива*, страницы 55.)

- Для получения наилучшего качества изображения настройте фокус на бесконечность.
- Рабочее расстояние для макрообъектива составляет 97 мм. (Рабочее расстояние - это расстояние между передней частью объектива и ближайшей поверхностью объекта при четком фокусе объекта.)
- Необходимо активировать глобальный параметр *Компенсация внешнего ИК-окна*.
- Используйте только режим изображения *Тепловой*.
- Отключите продолжительную автофокусировку.
- Не используйте лазерный целеуказатель.

Примечание Макрообъектив можно использовать только вместе с ИК-объективом $f = 36$ мм (28°).

15.15.2 Установка макрообъектива


Примечание Не прикасайтесь к поверхностям линз при установке макрообъектива. Если это случится, выполните очистку линзы в соответствии с инструкциями в 35.2 *Инфракрасный объектив*, страницы 267.

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Перед установкой макрообъектива настройте фокус на бесконечность, выполнив следующие действия:
 - 1.1. Наведите камеру на удаленный объект (находящийся на расстоянии более 40 м).
 - 1.2. Включите режим автофокусировки камеры (см. раздел 15.7 *Автоматическая фокусировка инфракрасной камеры*, страницы 44) или выполните ручную регулировку фокуса (см. раздел 15.6 *Ручная настройка фокуса инфракрасной камеры*, страницы 43).

Примечание После настройки фокуса на бесконечность выполняйте последующие действия с осторожностью. Следите за тем, чтобы случайно не повернуть кольцо фокусировки.


2. Снимите крайнюю резиновую защиту с ИК-объектива.

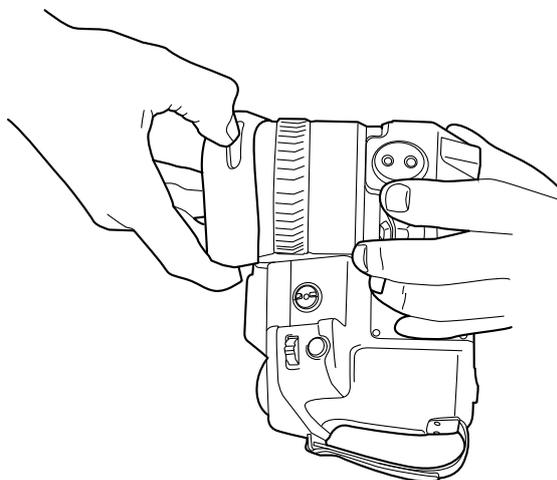

3. Совместите макрообъектив с ИК-объективом. Осторожно вставьте макрообъектив на место.

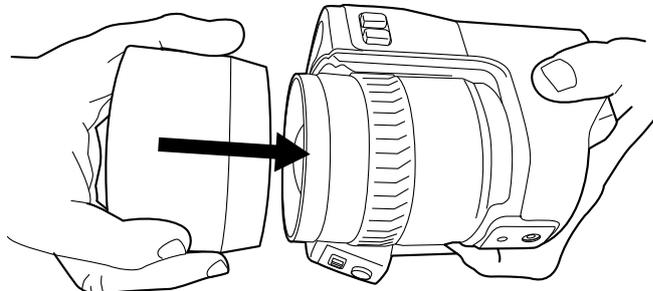

4. Поверните макрообъектив по часовой стрелке до его полной остановки.

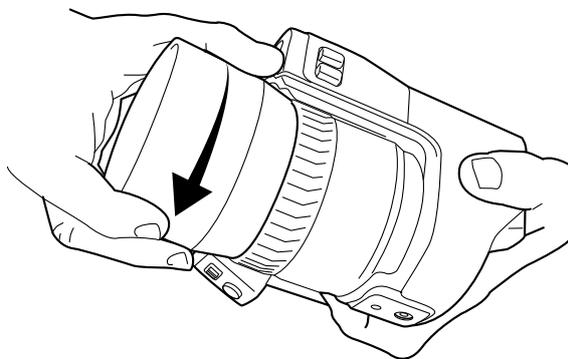

5. Активируйте глобальный параметр *Компенсация внешнего ИК-окна*, выполнив следующие действия:

- 5.1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
- 5.2. Выберите  (*Параметры измерения*) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
- 5.3. Выберите  (*Компенсация внешнего ИК-окна*) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
- 5.4. В диалоговом окне определите настройки компенсации ИК-окна:
- *Включение/выключение компенсации*: Выберите *Вкл.*
 - *Температура*: Выберите температуру макрообъектива.
 - *Передача*: Выберите стандартное значение передачи для макрообъектива 0,89.
- 5.5. Отображается значок состояния .

6. Выберите режим изображения *Тепловой*, выполнив следующие действия:

- 6.1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
- 6.2. Выберите  (*Режим изображения*) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
- 6.3. Выберите  (*Тепловой*) и нажмите джойстик.


7. Отключите продолжительную автофокусировку, для этого выберите  (*Настройки*) > *Настройки устройства* > *Продолжительная автофокусировка* = *Выкл.*

15.15.3 Снятие макрообъектива


Примечание Не прикасайтесь к поверхностям линз при снятии макрообъектива. Если это случится, выполните очистку линзы в соответствии с инструкциями в 35.2 *Инфракрасный объектив*, страницы 267.

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Поверните макрообъектив против часовой стрелки до его отсоединения от ИК-объектива.

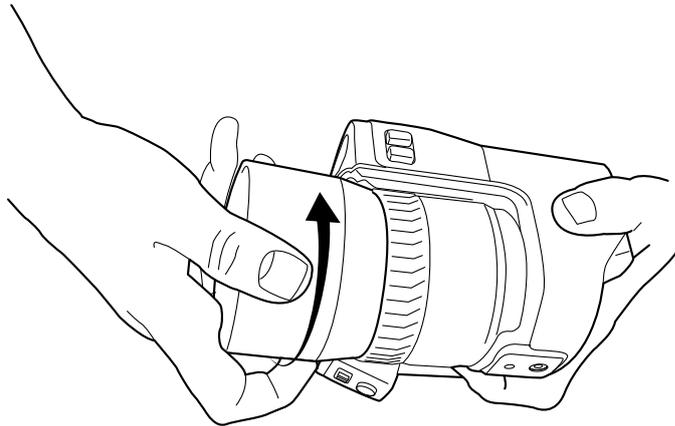


2. Осторожно отделите макрообъектив от ИК-объектива.

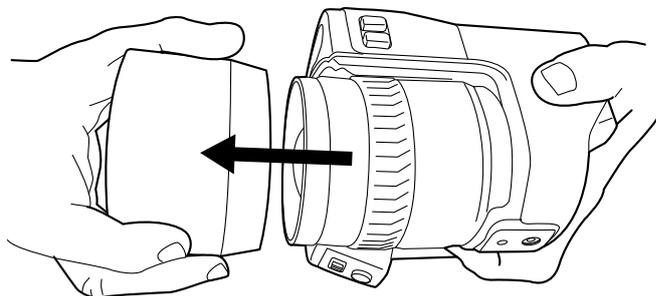


3. Обратите внимание на риски на ИК-объективе и соответствующие им риски на внутренней стороне резиновой защиты.

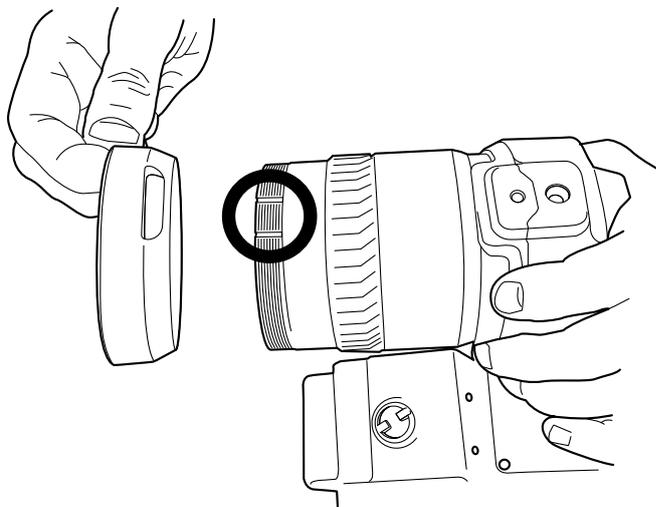

4. Совместите резиновую защиту с ИК-объективом.

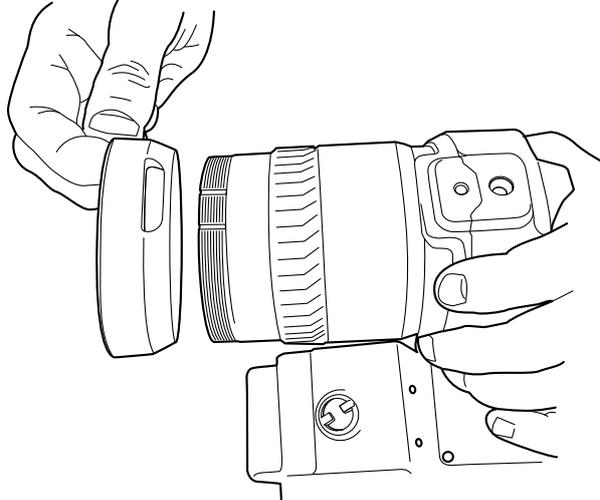

5. Вставьте резиновую защиту на место.

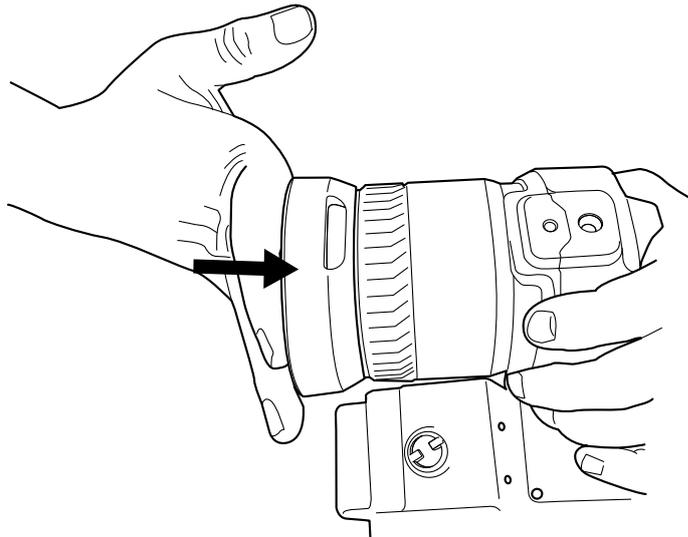

6. Отключите глобальный параметр *Компенсация внешнего ИК-окна*, выполнив следующие действия:
- 6.1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
 - 6.2. Выберите  (*Параметры измерения*) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
 - 6.3. Выберите  (*Компенсация внешнего ИК-окна*) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
 - 6.4. В диалоговом окне выберите *Включение/выключение компенсации = Выкл..*

15.16 Откалибровать компас

Рекомендуется выполнять калибровку компаса каждый раз при перемещении камеры в новое местоположение.

15.16.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Используйте джойстик для перехода к разделу  (*Настройки*).
3. Нажмите джойстик для отображения меню *Настройки*.
4. Выберите *Настройки устройства* и нажмите джойстик.
5. В зависимости от конфигурации камеры выберите *Беспроводное соединение и геолокация*, *Беспроводное соединение* или *Геолокация* и нажмите джойстик.
6. Выберите *Компас* и нажмите джойстик.
7. Если в поле *Компас* флажок не установлен, нажмите джойстик, чтобы включить компас.
8. Выберите *Откалибровать компас* и нажмите джойстик. Следуйте указаниям на экране.

Примечание Необходимо медленно поворачивать камеру.

16.1 О файлах изображений

16.1.1 Общее

При сохранении изображения камера сохраняет файл изображения со всеми тепловыми и визуальными параметрами. Это означает, что файл изображения можно затем открыть в любой момент, и, например, выбрать другой режим изображения, применить цветовую сигнализацию и добавить средства измерения.

Файл изображения в формате *.jpg является полностью радиометрическим и сохраняется без искажений. Это дает возможность выполнять полную последующую обработку изображения с помощью программы по ведению отчетности и анализа изображений компании FLIR Systems. Кроме того, имеется и обычная часть в формате *.jpg (с потерями) для удобного просмотра в программах, не связанных с ПО FLIR Systems (например, Microsoft Explorer).

Примечание

- Камеру можно также настроить на сохранение дополнительного визуального изображения низкого разрешения в отдельном файле. Это удобно, если не используется программа последующей обработки. Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Сохр.фотогр.как отд.JPEG = Вкл..
- Когда выбран режим Цифровая фотокамера, то при сохранении изображения сохраняется цифровое изображение высокого разрешения. Однако, не сохраняется тепловая информация. Более подробную информацию см. в разделе 19 Работа с режимами изображений, страницы 79.
- Вы можете выключить цифровую камеру. Это может потребоваться, например, в закрытых зонах и конфиденциальных ситуациях (например, врач/пациент).

Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Цифровая камера = Выкл. Когда цифровая камера выключена, недоступны функции, для которых требуется визуальная информация, например режимы изображения MSX и Картинка в картинке.

16.1.2 Соглашение о названии файлов

По соглашению и умолчанию названия файлов изображений имеют вид FLIR_XXXX.jpg, где XXXX — уникальное число.

Также возможно сохранение изображений с добавлением к названию кода даты. Однако, эти файлы могут не распознаваться автоматически сторонними приложениями. Более подробную информацию см. в главе о настройках Форматирование названия файла в разделе 29.1.3 Сохранение опций и хранение, страницы 111.

16.1.3 Емкость памяти

При сохранении изображения камера сохраняет файл изображения на карту памяти.

Размер файла изображения (без аннотаций) обычно меньше 1000 кБ. Таким образом, карта памяти на 8 ГБ может хранить примерно 8000 изображений.

Примечание Очистите карту памяти или используйте ту карту памяти, которая не использовалась раньше на камере другой версии или другого типа. Различные камеры могут по-разному организовывать структуру хранения файлов на карте памяти. Поэтому существует риск потери данных при использовании одной карты памяти на различных версиях или типах камер.

16.1.4 О компании UltraMax

UltraMax - это программа улучшения изображений, помогающая увеличить разрешение изображения и уменьшить шум, что позволяет лучше видеть и точнее

измерять небольшие объекты. Изображение UltraMax в два раза больше в ширину и длину, чем обычное изображение.

При захвате изображения UltraMax камерой в тот же файл сохраняются несколько обычных изображений. Для захвата всех изображений требуется 1 секунда. Для использования программы UltraMax в полном объеме изображения должны не-много отличаться друг от друга. Этого можно добиться, слегка переместив камеру. Держите камеру в руках (не используйте штатив) - изображения будут иметь едва различимые отличия. Правильный фокус, высокий контраст и неподвижная цель также являются важными условиями для получения высококачественного изображения UltraMax.

В настоящее время обрабатывать изображения UltraMax можно только с помощью программного обеспечения FLIR Tools/Tools+ и FLIR ResearchIR Max. В другом программном обеспечении FLIR изображение обрабатывается обычным способом.

Для настройки камеры на режим UltraMax, выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Разрешение изображения = UltraMax.

16.2 Сохранение изображения

16.2.1 Общее

Изображения можно сохранять на карту памяти.

16.2.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Полностью нажмите кнопку сохранения, чтобы сохранить изображение.

Примечание В зависимости от настроек в  (Настройки) > Сохранение опций и хранение возможны следующие варианты:

- Перед сохранением изображения включается предварительный просмотр.
- После сохранения изображения отображается средство вставки текстового примечания или меню вставки текстового примечания.

16.3 Предварительный просмотр изображений

16.3.1 Общее

Перед сохранением изображения можно использовать функцию предварительного просмотра. Это дает возможность увидеть, присутствует ли на изображении необходимая информация, прежде чем сохранять его. Можно также настраивать и редактировать изображение.

Примечание Чтобы использовать предварительный просмотр перед сохранением изображения, камеру необходимо соответствующим образом настроить. Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Предварительный просмотр изображения перед сохранением = Вкл..

16.3.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Для предварительного просмотра изображения нажмите до конца кнопку сохранения. Будет включен предварительный просмотр.
2. Теперь активирован режим ручной настройки изображения. Инструкции по настройке изображения см. в разделе 18.3 *Настройка инфракрасного изображения*, страницы 70.

3. Чтобы отредактировать изображение, нажмите джойстик. Откроется контекстное меню. Инструкции по редактированию см. в разделе 16.5 *Редактирование сохраненного изображения*, страницы 62.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Полностью нажмите кнопку сохранения, чтобы сохранить изображение.
 - Для выхода из режима предварительного просмотра без сохранения нажмите кнопку возврата .

16.4 Открытие сохраненного изображения

16.4.1 Общее

При сохранении файла изображения он записывается на карту памяти. Чтобы вновь вывести изображение на экран, откройте его в архиве изображений (*Gallery*).

16.4.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится окно *Gallery* с одной или несколькими папками.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите изображение для просмотра и нажмите джойстик.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы просмотреть предыдущее/следующее изображение, перемещайте джойстик влево/вправо.
 - Чтобы отобразить панель инструментов в верхней части экрана, нажмите на джойстик. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы переключаться между инфракрасным и визуальным изображением выберите значок  и нажмите джойстик.
 - Чтобы отредактировать или удалить изображение, создать файл PDF, вывести на экран информацию или добавить аннотации, выберите значок  и нажмите джойстик. Справа появится меню.
 - Чтобы вернуться к просмотру папки, нажмите кнопку возврата .
 - Чтобы вернуться к трансляции изображения, нажмите кнопку архива изображений .

16.5 Редактирование сохраненного изображения

16.5.1 Общее

Сохраненное изображение можно редактировать. Изображение можно также редактировать в режиме предварительного просмотра.

16.5.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.

3. Выберите изображение для редактирования и нажмите джойстик.
4. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
5. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
6. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Это позволяет открыть изображение в режиме редактирования.
7. Теперь активирован режим ручной настройки изображения. Инструкции по настройке изображения см. в разделе 18.3 *Настройка инфракрасного изображения*, страницы 70.
8. Нажмите джойстик. Отобразится контекстное меню.

- Чтобы выйти из режима редактирования, выберите  (*Отменить*).
- Выберите  (*Параметры измерения*), чтобы изменить глобальные параметры.
- Выберите  (*Режим изображения*), чтобы изменить режим изображения.
- Выберите  (*Измерение*), чтобы добавить средство измерения.
- Выберите  (*Цвет*), чтобы изменить цветовую палитру или задать цветовую сигнализацию.
- Выберите  (*Сохранить*), чтобы сохранить изменения и выйти из режима редактирования.

16.5.3 Связанные темы

- 18.6 *Изменение параметров измерения*, страницы 76.
- 19 *Работа с режимами изображений*, страницы 79.
- 20 *Работа с измерительными инструментами*, страницы 82.
- 18.5 *Изменение цветовой палитры*, страницы 75.
- 21 *Работа с цветовыми сигнализациями и изотермами*, страницы 92.

16.6 Показать информацию об изображении

16.6.1 Общее

Информация об изображении включает такие данные, как дата, коэффициент излучения и температура воздуха. При сохранении изображения информация о нем сохраняется в файле изображения и может просматриваться в архиве изображений (*Gallery*).

16.6.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите изображение и нажмите джойстик.
4. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
5. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
6. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Будет показана информация об изображении.

16.7 Создание отчета в формате PDF в камере

16.7.1 Общее

Можно создать отчет в формате PDF и сохранить его на карту памяти. Затем можно переместить отчет в формате PDF на компьютер, например с помощью программы FLIR Tools/Tools+, и отправить его клиенту.

16.7.2 Соглашение о названиях изображений

По соглашению, названия файлов отчетов имеют вид REPORTxxxx.jpg, где xxxx — уникальное число.

16.7.3 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите изображение и нажмите джойстик.
4. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
5. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
6. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Сформированный отчет будет доступен в разделе *Gallery*.

16.8 Увеличение масштаба изображения

16.8.1 Общее

Используя функцию цифрового масштаба камеры, можно увеличить изображение. Это возможно как для изображения в режиме трансляции, так и для сохраненных изображений в режиме редактирования.

Коэффициент цифрового масштабирования выводится в верхней части экрана.



16.8.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Для цифрового масштабирования изображения выполните следующее:
 - Увеличение: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны.
 - Уменьшение: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

16.9 Удаление изображений

Вы можете удалить файлы изображений с карты памяти. Подробную информацию см. в разделах 17.8 *Удаление файла изображения или видеофайла*, страницы 68, 17.9 *Удаление нескольких файлов*, страницы 68 и 17.10 *Удаление всех файлов*, страницы 69.

16.10 Сброс настроек счетчика изображений

16.10.1 Общее

Можно выполнить сброс нумерации имен файлов изображений.

Примечание Чтобы предотвратить перезапись файлов изображений, новое значение счетчика будет основываться на наибольшем по значению номере имени файла в архиве изображений.

16.10.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. Используйте джойстик, чтобы выбрать *Настройки устройства > Сброс настроек > Сбросить счетчик изображений....*
4. Нажмите на джойстик. Откроется диалоговое окно.
5. Чтобы сбросить счетчик, выберите *Сбросить* и нажмите джойстик.

Работа с архивом изображений

17.1 Общее

При сохранении изображения или видеоклипа камера сохраняет файл с изображением/видеороликом в архиве изображений на карте памяти. Можно открыть изображение в архиве изображений и, например, выбрать другой режим изображения, применить цветовую сигнализацию и добавить средства измерения. Можно открыть и воспроизвести сохраненные видеоклипы.

В камере архив изображений называется *Gallery*. *Gallery* может включать в себя одну или несколько папок. Новые изображения и видеоклипы сохраняются в папку архива в верхней части *Gallery*. Можно создать новые папки, переименовывать папки, изменять активную папку, перемещать файлы между папками, а также удалять папки.

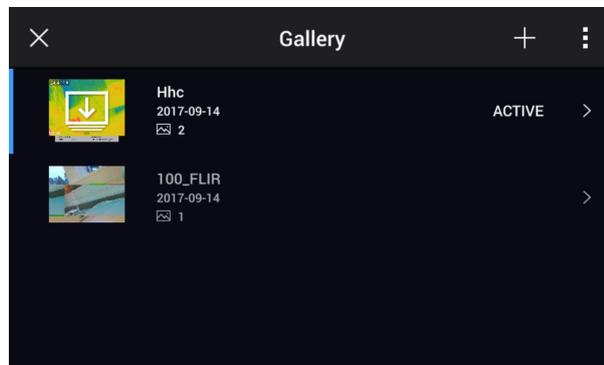

17.2 Открытие файлов изображений и видеофайлов

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится окно *Gallery* с одной или несколькими папками.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите изображение или видеоклип для просмотра и нажмите джойстик.
4. Чтобы просмотреть предыдущее/следующее изображение или видеоклип, нажимайте джойстик влево/вправо.
5. Чтобы вернуться к просмотру папки, нажмите кнопку возврата .
6. Для возврата в *Gallery*, снова нажмите кнопку возврата .

17.3 Создание новой папки

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
3. Появится виртуальная клавиатура, при помощи которой можно ввести название папки на сенсорном экране.
4. После завершения коснитесь кнопки *Готово* на экранной клавиатуре.
5. Новая папка автоматически становится активной и отображается в верхней части *Gallery*.

17.4 Переименование папки

Можно изменять название папки в архиве. Активную папку переименовать невозможно.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
3. Выберите папку для переименования и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
5. Появится виртуальная клавиатура, при помощи которой можно ввести новое название папки на сенсорном экране.
6. После завершения коснитесь кнопки *Готово* на экранной клавиатуре.

17.5 Изменение активной папки

17.5.1 Общее

Новые изображения и видеоклипы сохраняются в активную папку.

17.5.2 Процедура


Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
3. Выберите папку, в которую требуется сохранить новые изображения и видеоклипы, и нажмите джойстик. При этом действии папка будет отмечена галочкой.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
5. Выбранная папка перемещается в верхнюю часть *Gallery*.

17.6 Перемещение файлов между папками

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
4. Джойстиком выберите изображения или видеоклипы, требующие перемещения. Кроме того элементы можно выбрать, касаясь экрана. Выбранные элементы будут отмечены галочкой.

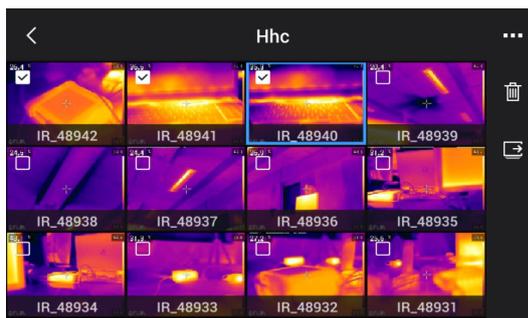

5. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.

6. Выберите папку назначения для выбранных элементов и нажмите кнопку навигационной панели.

17.7 Удаление папки

Можно удалить папку в архиве. Активную папку удалить невозможно.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
3. Выберите папку для удаления и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
5. Чтобы удалить папку, выберите (*Удалить*) и нажмите джойстик.

17.8 Удаление файла изображения или видеофайла

17.8.1 Общее

Вы можете удалить файл изображения или видеофайл из архива изображений.

Примечание При удалении файла изображений будут удалены оба изображения в файле (тепловое и визуальное).

17.8.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите изображение или видеоклип для удаления и нажмите джойстик.
4. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
5. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
6. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
7. Чтобы удалить изображение, выберите (*Удалить*) и нажмите джойстик.

17.9 Удаление нескольких файлов

17.9.1 Общее


Вы можете удалить несколько файлов изображений или видеофайлов из архива изображений.

17.9.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку "Архив изображений" . Отобразится раздел *Gallery*.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.

4. Джойстиком выберите изображения или видеоклипы, требующие удаления. Кроме того элементы можно выбрать, касаясь экрана. Выбранные элементы будут отмечены галочкой.

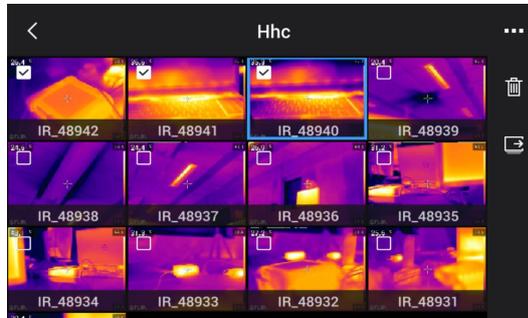

5. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
6. Чтобы удалить выбранные элементы, выберите *Удалить* и нажмите джойстик.

17.10 Удаление всех файлов

17.10.1 Общее

С карты памяти можно удалить все файлы изображений и видеофайлы.

17.10.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. Используйте джойстик, чтобы выбрать *Сохранение опций и хранение > Удалить все сохраненные файлы...*
4. Нажмите на джойстик. Откроется диалоговое окно.
5. Чтобы удалить все сохраненные файлы без возможности восстановления, выберите *Удалить* и нажмите джойстик.

Получение хорошего изображения

18.1 Общее

Качество изображения зависит от нескольких различных функций и настроек, при этом некоторые функции и настройки влияют на изображение в большей степени, чем другие.

Функции и настройки, с которыми Вам придется поэкспериментировать:

- Настройка фокуса инфракрасной камеры.
- Настройка инфракрасного изображения (автоматическая или ручная).
- Выбор подходящего диапазона температур.
- Выбор подходящей цветовой палитры.
- Изменение параметров измерения.
- Выполнение коррекции неоднородности (NUC).

В следующих разделах объясняется, как использовать данные функции и настройки в работе.

В некоторых случаях может потребоваться скрыть наложенную графику, чтобы повысить качество изображения.

18.2 Регулировка фокуса инфракрасной камеры

Правильная регулировка фокуса имеет большое значение. Неправильная фокусировка может повлиять на работу камеры в режимах. Кроме того, это затрагивает результаты измерения температуры.

18.2.1 Ручная фокусировка

Регулировка фокуса может быть выполнена вручную вращением кольца фокусировки. Более подробную информацию см. в разделе 15.6 *Ручная настройка фокуса инфракрасной камеры*, страницы 43.

18.2.2 Автофокус

Возможная автоматическая фокусировка инфракрасной камеры путем нажатия кнопки:

- Камеру можно настроить на включение режима автофокусировки при нажатии кнопки сохранения на половину хода. Для включения функции автофокусировки кнопки сохранения выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Полунажатая кнопка сохранения = Автофокусировка.
- Можно назначить функцию автофокусировки программируемой кнопке **P** или **P2**. Более подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

Инфракрасную камеру можно также настроить на работу в режиме продолжительной автофокусировки. Более подробную информацию см. в разделе 15.8 *Продолжительная автофокусировка*, страницы 45.

18.3 Настройка инфракрасного изображения

18.3.1 Общее

Инфракрасное изображение можно настроить автоматически или вручную.

В автоматическом режиме камера непрерывно настраивает уровень и диапазон для наилучшего представления изображения. Цвета распределяются в зависимости от теплового содержания изображения (гистограммное распределение цветов). Температурная шкала в правой части экрана показывает высокие и низкие температуры текущего диапазона.

В ручном режиме можно отрегулировать температурную шкалу в соответствии со значениями, близкими к температуре отдельного объекта на изображении. Это позволит определять аномалии и малые отклонения температуры в интересующей части изображения. В ручном режиме цвета распределяются равномерно от низких к высоким температурам (линейное распределение цветов).

В ручном режиме можно настраивать изображение касанием экрана либо при помощи кнопки джойстика. Подробную информацию см. в разделах 18.3.4 *Ручная настройка касанием сенсорного экрана*, страницы 72 и 18.3.5 *Ручная настройка при помощи джойстика*, страницы 73.


- В режиме трансляции прикоснитесь к кнопке  для переключения между автоматическим и ручным режимами настройки изображения.
- В режиме предварительного просмотра/редактирования активен режим ручной настройки изображения.

Примечание Можно также назначить функции настройки изображений одной из программируемых кнопок. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

- *Переключение между автоматическим и ручным режимами:* Позволяет переключаться между автоматическим и ручным режимами настройки изображения.
- *Автоматическая регулировка температурной шкалы:* Позволяет выполнять автоматическую регулировку изображения при нахождении в ручном режиме настройки изображения.


18.3.2 Пример 1

Ниже представлены два инфракрасных изображения здания. На левом изображении (автоматическая регулировка) большой температурный диапазон между чистым небом и обогреваемым зданием делает правильный анализ затруднительным. Можно выполнить более детальный анализ здания, если изменить температурную шкалу на значения, близкие к температуре здания.

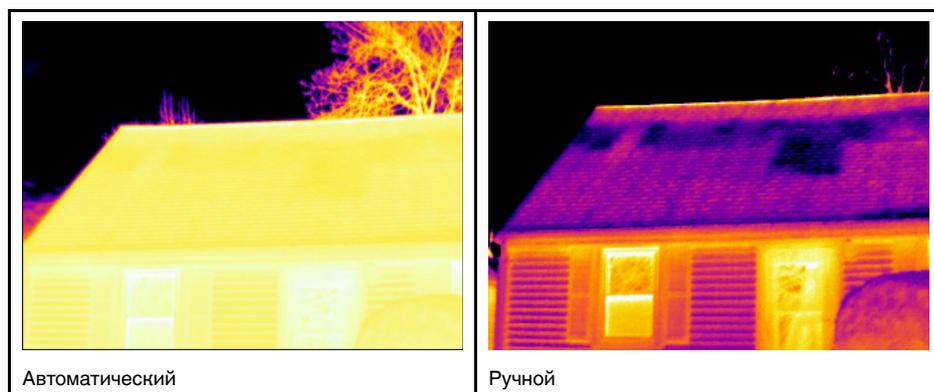

18.3.3 Пример 2

Ниже представлены два инфракрасных изображения изолятора высоковольтной линии электропередачи. Чтобы упростить анализ отклонений температуры в изоляторе, на изображении справа температурная шкала была изменена на значения, близкие к температуре изолятора.

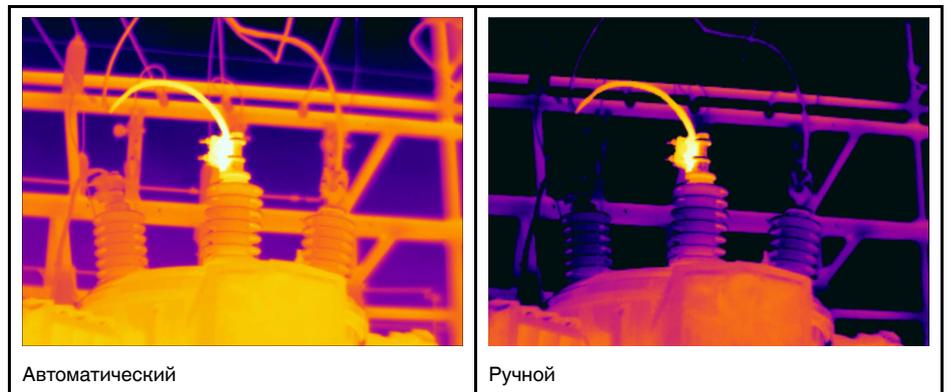

18.3.4 Ручная настройка касанием сенсорного экрана

18.3.4.1 Общее

Функции ручной настройки изображения касанием могут быть включены/отключены в настройках. Выберите  (Настройки) > Настройки устройства > Опции пользовательского интерфейса > Ручная регулировка касанием > Вкл./Выкл..

Когда активен ручной режим настройки изображения в правой части шкалы температуры выводится регулировочное колесико. (Действительно при активном режиме ручной регулировки касанием.)

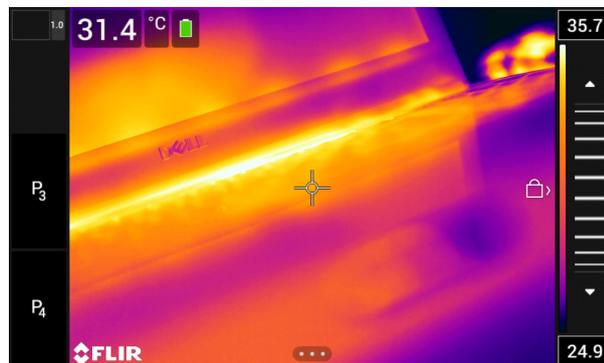


Рисунок 18.1 Активен режим ручной регулировки

18.3.4.2 Процедура


18.3.4.2.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. В режиме трансляции нажмите кнопку , чтобы перейти в режим ручной регулировки.
2. Чтобы одновременно изменить минимальный и максимальный пределы температурной шкалы, поместите палец на экран и перемещайте его вверх/вниз.
3. Чтобы изменить минимальный или максимальный предел, выполните следующие действия:
 - Коснитесь максимальной или минимальной температуры, которую хотите изменить.
 - Поместите палец на экран и передвигайте его вверх/вниз, чтобы изменить значение выделенной температуры.

18.3.4.3 Автоматическая настройка изображения в ручном режиме

В ручном режиме настройки изображения можно выполнить автоматическую настройку изображения, прикоснувшись к экрану. Изображение будет автоматически сфокусировано на основании теплового содержания зоны вокруг точки касания. Верхний и нижний уровни на шкале температуры будут установлены на минимальное и максимальное значение температуры в этой области. Используя цветовую информацию только для требуемых температур, Вы получите больше деталей в интересующей Вас области.

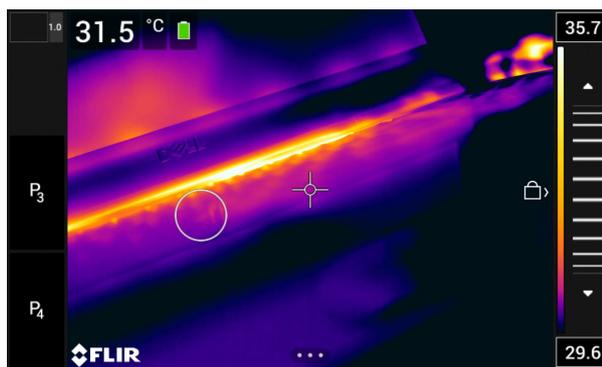

18.3.4.4 Блокировка сенсорного экрана

После настройки изображения на уровни, которые позволяют изучить интересующую Вас область, можно заблокировать сенсорный экран, чтобы не допустить дальнейших нежелательных настроек.

Чтобы заблокировать экран, коснитесь значка  слева от шкалы температуры.

Чтобы разблокировать экран, коснитесь значка  слева от шкалы температуры.

Примечание При переключении в автоматический режим настройки изображения экран автоматически разблокируется, а ручные настройки теряются.

18.3.5 Ручная настройка при помощи джойстика

18.3.5.1 Режимы ручной регулировки

Для режима ручной настройки существует два параметра настройки (касается только джойстика):

- **Уровень, интервал:** Этот параметр настройки позволяет вручную настроить уровень и интервал при помощи джойстика.
- **Уровень, макс., мин.:** Этот параметр настройки позволяет вручную настроить уровень при помощи джойстика. Он также позволяет индивидуально изменять верхние и нижние температуры.

Выберите режим ручной настройки изображения в меню  (**Настройки**) > **Настройки устройства** > **Опции пользовательского интерфейса** > **Режим ручной регулировки**.

18.3.5.2 Ручная регулировка в режиме Уровень, интервал

Примечание Данная процедура предполагает, что камера отрегулирована на выполнение ручной настройки изображения в режиме **Уровень, интервал**. Выберите **Настройки** > **Настройки устройства** > **Опции пользовательского интерфейса** > **Режим ручной регулировки** = **Уровень, интервал**.

Выполните перечисленные ниже действия.

1. В режиме трансляции нажмите кнопку , чтобы перейти в режим ручной регулировки.
2. Чтобы повысить/понижить уровень, перемещайте джойстик вверх/вниз.
3. Чтобы увеличить/уменьшить диапазон, перемещайте джойстик влево/вправо.
4. (Необязательный шаг) В режиме предварительного просмотра/редактирования нажмите кнопку , чтобы выполнить однократную процедуру автонастройки.

18.3.6 Ручная регулировка в режиме *Уровень, макс., мин.*

Примечание Данная процедура предполагает, что камера отрегулирована на выполнение ручной настройки изображения в режиме *Уровень, макс., мин.*. Выберите *Настройки > Настройки устройства > Опции пользовательского интерфейса > Режим ручной регулировки = Уровень, макс., мин.*

Выполните перечисленные ниже действия.

1. В режиме трансляции нажмите кнопку , чтобы перейти в режим ручной регулировки.
2. Чтобы одновременно изменить минимальный и максимальный пределы температурной шкалы, перемещайте джойстик вверх/вниз.
3. Чтобы изменить минимальный или максимальный предел, выполните следующие действия:
 - Переместите джойстик влево/вправо, чтобы выбрать (выделить) максимальную или минимальную температуру.
 - Переместите джойстик вверх/вниз, чтобы изменить выделенное значение температуры.
4. (Необязательный шаг) В режиме предварительного просмотра/редактирования нажмите кнопку , чтобы выполнить однократную процедуру автонастройки.

18.4 Изменение температурного диапазона

18.4.1 Общее

Камера откалибрована для других диапазонов температур. Доступные варианты диапазона температур зависят от модели камеры.

Для точного измерения температуры следует изменить настройки *Диапазона температур камеры* в соответствии с ожидаемой температурой исследуемого объекта.

Примечание Подробную информацию см. в разделе 40 *О калибровке*, страницы 284.

18.4.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. Выберите *Диапазон температур камеры* и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.

4. Выберите соответствующий диапазон температур и нажмите джойстик.




Примечание Можно также назначить функцию *Переключить диапазон температур* одной из программируемых кнопок. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.


18.5 Изменение цветовой палитры

18.5.1 Общее

Вы можете изменить цветовую палитру, используемую для отображения различных температур. Правильно подобранная палитра может облегчить анализ изображения.

В этой таблице показаны различные типы цветových палитр.

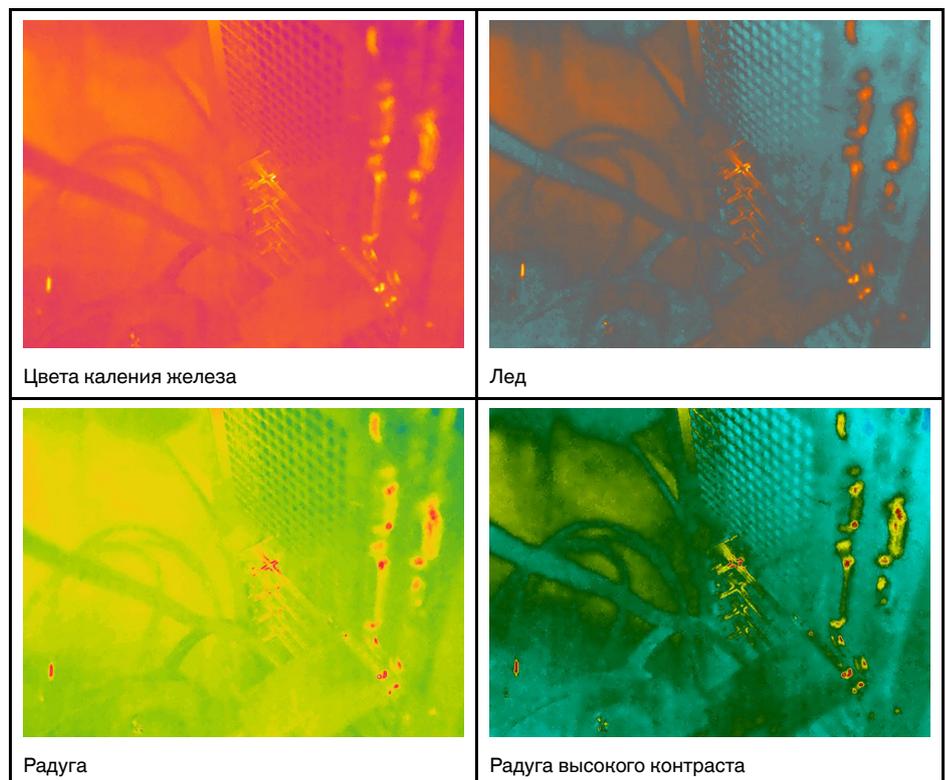

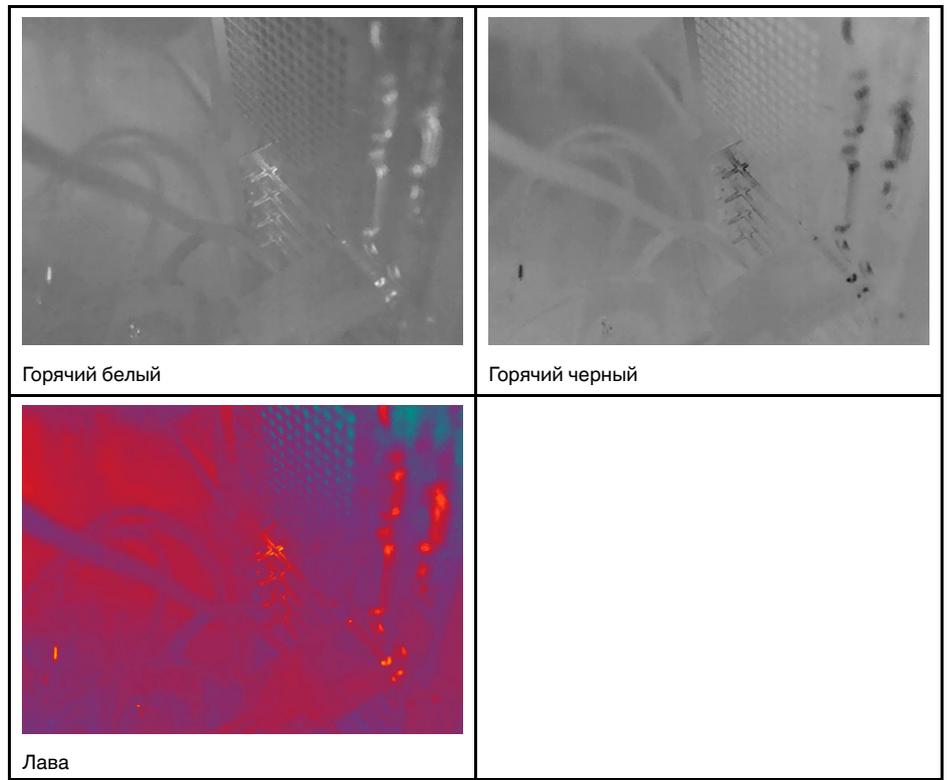

18.5.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Цвет) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. С помощью джойстика выберите другую палитру.
4. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

18.6 Изменение параметров измерения

Для выполнения особо точных измерений очень важно задать параметры измерения:

- Компенсация внешнего ИК-окна.
- Расстояние до объекта.
- Температура воздуха.
- Относительная влажность.
- Отраженная температура.
- Излучение.

Параметры измерения можно задавать глобально. Можно также менять значения параметров Коэффициент излучения, Отраженная температура и Расстояние до объекта локально для инструмента измерения.

Подробную информацию см. в разделе 20.5 Изменение параметров измерения, страницы 85.

18.7 Коррекция неоднородности (NUC)

18.7.1 Общее

Когда на дисплее тепловизионной камеры отображается *Калибровка...*, это означает, что выполняется процесс, называемый в термографии «коррекцией неоднородности» (NUC). NUC – это *коррекция изображения, выполняемая программным обеспечением камеры, с целью компенсации разной степени чувствительности датчиков и других оптических и геометрических отклонений*⁵. Подробную информацию см. в разделе 40 *О калибровке*, страницы 284.

NUC выполняется автоматически, например при запуске, при изменении диапазона измерений или при изменении температуры окружающей среды.

Также можно выполнять NUC вручную. Это необходимо, когда возникает необходимость выполнить критические измерения с наименьшим искажением изображения. Можно, например, выполнить ручную калибровку непосредственно перед записью видеопоследовательности.

18.7.2 Выполнение NUC вручную

18.7.2.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выполнить ручную коррекцию NUC, нажмите и удерживайте кнопку архива изображений  более 2 секунд.


Примечание Можно также назначить функцию *Калибровка* одной из программируемых кнопок. Подробную информацию см. в разделе 15.11 *Назначение функций программируемым кнопкам*, страницы 47.

18.8 Скрытие всех наложений

18.8.1 Общее

Наложения, выполняемые камерой, состоят из наложенной графики и информации, наложенной на изображение. Наложённая графика включает такие элементы, как значки средств измерения, таблицы результатов и значки состояния. Функция наложения информации на изображение, которая активируется через меню *Настройки*, обеспечивает дополнительные сведения об изображении, такие как дата, коэффициент излучения и температура атмосферного воздуха. Подробную информацию см. в разделе 13.5 *Информация о наложении изображений*, страницы 37.

По желанию все наложения камеры могут быть скрыты нажатием программируемой кнопки.

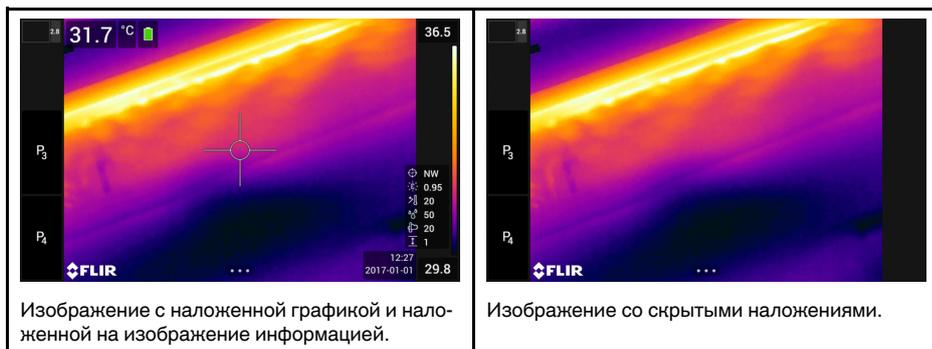

Изображение с наложенной графикой и наложенной на изображение информацией.

Изображение со скрытыми наложениями.

5. Определение из Европейского стандарта EN 16714-3:2016, *Неразрушающий контроль — Термографический контроль—Часть 3: Термины и определения*.

18.8.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите и удерживайте программируемую кнопку. Это вызовет меню *Programmable button*.
2. Переместите джойстик вверх/вниз, чтобы выбрать функцию *Скрыть наложенную графику изображения*.
3. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

Работа с режимами изображений

19.1 Общее

Камера одновременно может захватывать как тепловое, так и визуальное изображение. Выбирая режим изображения, вы выбираете тип изображения, которое выводится на экране.

Камера поддерживает следующие режимы изображения:

- *Инфракрасный*: Выводится полное инфракрасное изображение.
- *MSX* (мультиспектральное динамическое изображение): камера дает инфракрасные изображения, границы которых улучшены с помощью элементов визуального изображения.
- *Картинка в картинке*: инфракрасный кадр отображается поверх визуального изображения.
- *Цифровая камера*: отображается визуальное изображение, захватываемое цифровой камерой.

Примечание

- Для режимов *Тепловой MSX*, *Тепловой* и *картинка в картинке* все тепловые и визуальные параметры сохраняются при сохранении изображения. Это означает, что изображение может быть отредактировано позже, в архиве изображений или в FLIR Tools/Tools+, FLIR Report Studio или в FLIR ResearchIR Max, а также может быть выбран любой режим изображения.
- В режиме изображения *Цифровая фотокамера* при сохранении изображения сохраняется цифровое изображение в полном разрешении (5 мегапикселей). Однако, не сохраняется тепловая информация.
- Вы можете выключить цифровую камеру. Это может потребоваться, например, в закрытых зонах и конфиденциальных ситуациях (например, врач/пациент).
Выберите  (*Настройки*) > *Сохранение опций и хранение* > *Цифровая камера* = *Выкл.*. Когда цифровая камера выключена, доступен только режим изображения *Инфракрасный*.
- Режимы изображений *Тепловой MSX*, *Тепловой* и *Картинка в картинке* функционируют правильно только с калиброванными объективами. Объектив, поставляемый с камерой, откалиброван на заводе-изготовителе. Чтобы откалибровать новый объектив, необходимо отправить камеру и объектив в местный сервисный центр.

19.2 Примеры изображений

В этой таблице показаны различные типы режимов изображения.

Режим изображения	Изображение
<i>Тепловой</i>	
MSX	
<i>Картинка в картинке</i>	
<i>Цифровая камера</i>	

19.3 Выбор режима изображения

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Режим изображения) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.

3. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:

-  (Тепловой MSX).
-  (Тепловой).
-  (Картинка в картинке).
-  (Цифровая фотокамера).

Примечание

- При выборе формата видео *.csq (*Настройки > Сохранение опций и хранение > Сжатие видео*) и выборе режима записи *Видео* может быть выбран только режим изображения *Тепловой*.
- Если цифровая камера отключена (*Настройки > Сохранение опций и хранение > Цифровая камера = Выкл.*), то можно выбрать только режим изображения *Тепловой*.

4. Нажмите кнопку навигационной панели для подтверждения и выхода из режима меню.
5. При выборе режима *Картинка в картинке* можно в этот момент с помощью сенсорного экрана перемещать и менять размер инфракрасного кадра.

20.1 Общее

Для измерения температуры можно использовать несколько измерительных инструментов, например экспозиметр, рамка и др.



20.2 Добавление/удаление средств измерения

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Измерение) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:
 - Чтобы удалить все инструменты, выберите  (Без измерений).
 - Чтобы добавить центральную точку, выберите  (Центральная точка).
 - Чтобы добавить обнаружение горячей точки в пределах рамки, выберите  (Горячая точка).
 - Чтобы добавить обнаружение холодной точки в пределах рамки, выберите  (Холодная точка).
 - Выберите  (Пользовательская предустановка 1), чтобы добавить пользовательскую предустановку 1. (Доступно не во всех моделях камеры.)
 - Выберите  (Пользовательская предустановка 2), чтобы добавить пользовательскую предустановку 2. (Доступно не во всех моделях камеры.)
4. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

20.3 Редактирование пользовательских предустановок

20.3.1 Общее

Пользовательская предустановка – это инструмент измерения или группа таких инструментов с заранее определенными характеристиками.

20.3.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Измерение) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Используйте джойстик для выбора ¹ (Пользовательская предустановка 1) или ² (Пользовательская предустановка 2).
4. Нажмите и удерживайте джойстик. Появится меню *Редактировать пользовательские предустановки*.
5. Выберите  (Добавить измерение) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
6. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:
 - Чтобы добавить точку, выберите  (Добавить точку).
 - Чтобы добавить рамку, выберите  (Добавить прямоугольник).
 - Чтобы добавить круг, выберите  (Добавить круг).
 - Чтобы добавить линию, выберите  (Добавить линию).
 - Чтобы настроить расчет разницы, выберите  (Добавить разницу).
7. Нажмите джойстик. На экране отобразится инструмент измерения.
8. Нажмите джойстик. Отобразится контекстное меню, в котором можно выбрать одно или несколько из следующих действий (в зависимости от типа инструмента):
 - Удалить инструмент.
 - Изменить размер, переместить, центрировать и повернуть инструмент.
 - Установить сигнализации.
 - Отображение максимальных, минимальных и средних значений.
 - Установить локальные параметры.
- По окончании выберите  (Готово) и нажмите джойстик.
9. Добавив все инструменты измерения, выберите  (Сохранить как предустановку).
10. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

20.4 Перемещение или изменение размеров инструмента измерения

20.4.1 Общее

Вы можете передвинуть измерительный инструмент или изменить его размер.

Примечание При выборе другого средства измерения будут утеряны любые изменения положения и размера текущего средства измерения. Если вы хотите сохранить настройки положения и размера, используйте функцию пользовательских предустановок, см. раздел 20.3 *Редактирование пользовательских предустановок*, страницы 82.

20.4.2 Перемещение точки

Примечание Кроме того точку можно передвинуть, касаясь экрана.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.



2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. Чтобы изменить положение точки, выполните следующие действия:

- 3.1. Выберите (↔) *Переместить точку* и нажмите джойстик.
- 3.2. Чтобы переместить точку, двигайте джойстик вверх/вниз и влево/вправо.

4. Чтобы отцентровать точку, выберите (⊞) *Центральная точка* и нажмите джойстик.


5. По окончании операции нажмите джойстик и выберите (✓) (*Готово*).
6. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

20.4.3 Перемещение и изменение размера рамки, круга или поля

Примечание Кроме того, измерительный инструмент можно передвинуть или изменить его размер, касаясь экрана.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.

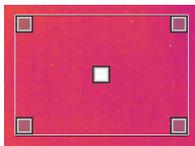

2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите (↔) *Переместить/изменить размер* и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
4. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:

- Чтобы изменить размер инструмента, выберите (↗) (*Изменить размер*).
- Выберите (↔) (*Переместить*) для перемещения инструмента.
- Выберите (в зависимости от инструмента) (⊞) (*Центрировать рамку/круг*), чтобы отцентровать инструмент Рамка или Круг, или (↻) (*Повернуть и центрировать линию*), чтобы повернуть и отцентровать инструмент Линия.

5. Измените размер или переместите измерительный инструмент, двигая джойстик вверх/вниз или влево/вправо.
6. По окончании операции нажмите джойстик и выберите (✓) (*Готово*).
7. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

20.5 Изменение параметров измерения

20.5.1 Общее

Для выполнения особо точных измерений очень важно задать параметры измерения.

Примечание При нормальной работе обычно нет необходимости изменять параметры измерения, заданные по умолчанию, см. раздел 20.5.3 *Рекомендуемые значения*, страницы 85.

20.5.2 Типы параметров

Камера может использовать следующие параметры измерения:

- Параметр *Компенсация внешнего ИК-окна* соответствует температуре внешней оптической системы, т. е. любых защитных окон, внешних линз (например, макрообъектива) и т.п., помещенных между камерой и исследуемым объектом. Если при проведении измерений внешняя оптическая система не используется, этот параметр является лишним и должен оставаться неактивным.
- Параметр *Расстояние до объекта* соответствует расстоянию между камерой и исследуемым объектом.
- Параметр *Температура атмосферного воздуха* соответствует температуре воздуха между камерой и исследуемым объектом.
- *Относительная влажность* соответствует относительной влажности воздуха между камерой и исследуемым объектом.
- Параметр *Отраженная температура* используется для компенсации излучения окружающих объектов, которое отражается от объекта в направлении камеры. Это свойство объекта называется коэффициентом отражения.
- Параметр *Коэффициент излучения* отображает количество излучения, испускаемое объектом, в сравнении излучением теоретического эталонного объекта (называемого “абсолютно черным телом”) при той же температуре. Коэффициент отражения является величиной, обратной коэффициенту излучения. Коэффициент излучения характеризует ту часть излучения, которая исходит из самого объекта, а не отражается им.

Примечание Существует настройка *Режим излучения*, которую можно использовать для ввода коэффициента излучения по материалам, а не по значениям. Выберите  (*Настройки*) > *Настройки устройства* > *Опции пользовательского интерфейса* > *Режим излучения* > *Выбрать из таблицы материалов*.

Коэффициент излучения является наиболее важным параметром измерения с точки зрения правильности настройки. Если установлено низкое значение *Коэффициента излучения*, также становится важным параметр *Отраженная температура*. Параметры *Расстояние до объекта*, *Температура воздуха* и *Относительная влажность* имеют значение при больших расстояниях. Параметр *Компенсация внешнего ИК-окна* должен быть активирован, если используется защитное окно или внешняя линза.

20.5.3 Рекомендуемые значения

Если точные значения параметров неизвестны, рекомендуется использовать следующие значения:

Расстояние до объекта	1,0 м
Температура воздуха	20°C
Относительная влажность	50%
Отраженная температура	20°C
Коэффициент излучения	0,95

20.5.4 Процедура

Параметры измерения можно задавать глобально. Можно также менять значения параметров *Коэффициент излучения*, *Отраженная температура* и *Расстояние до объекта* локально для инструмента измерения.

Локальные параметры обычно эффективны для фиксированных настроек, когда каждый измерительный инструмент настроен на определенный объект исследования. В общих случаях применения обычно достаточно глобальных параметров.

Примечание *Коэффициент излучения* и *Отраженная температура* являются наиболее важными параметрами измерения и должны быть установлены с максимальной точностью.

20.5.4.1 Задание глобальных параметров

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Параметры измерения*) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Используйте джойстик для выбора одного или нескольких глобальных параметров измерения:
 -  (*Компенсация внешнего ИК-окна*).
 -  (*Расстояние до объекта*).
 -  (*Температура воздуха*).
 -  (*Относительная влажность*).
 -  (*Отраженная температура*).
 -  (*Коэффициент излучения*).
4. Нажмите на джойстик, чтобы открыть диалоговое окно.
5. Используйте джойстик для изменения параметра.
6. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

20.5.4.2 Изменение локальных параметров

Предусмотрена возможность изменения локальных параметров инструмента измерения.

Значок *P* рядом с измерительным инструментом на экране означает, что для этого инструмента активированы локальные параметры.



Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.
2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите  (Используйте локальные параметры).
4. Нажмите на джойстик. Отобразится  (значок с незаполненным индикатором).
5. Нажмите джойстик, чтобы активировать использование локальных параметров. Отобразится  (значок с заполненным индикатором) и подменю.
6. Используйте джойстик для выбора одного или нескольких локальных параметров измерения:
7. Нажмите на джойстик, чтобы открыть диалоговое окно.
8. Используйте джойстик для изменения параметра.
9. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.
10. По окончании операции нажмите джойстик и выберите  (Готово).
11. Нажмите джойстик для подтверждения и выхода из режима меню.

Примечание При выборе другого средства измерения, локальные параметры будут сброшены. Если вы хотите сохранить настройки локальных параметров, используйте функцию пользовательских предустановок (см. раздел 20.3 *Редактирование пользовательских предустановок*, страницы 82).


20.5.5 Связанные темы

Подробную информацию о параметрах и процедуре задания коэффициента излучения и видимой отраженной температуры см. в разделе 39 *Техника термографических измерений*, страницы 279.

20.6 Отображение значений в таблице результатов

20.6.1 Общее

Камеру можно настроить так, чтобы в таблице результатов отображались максимальные, минимальные и средние значения для инструментов "поле", "круг" и "линия".

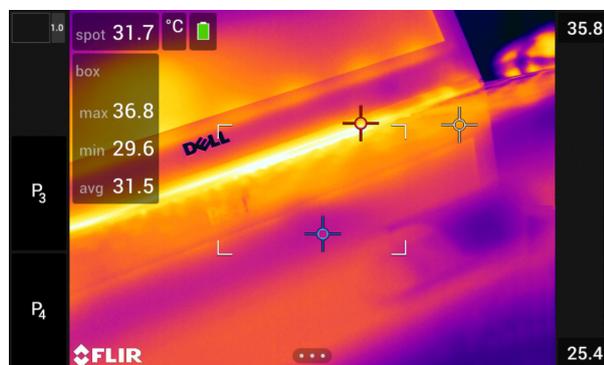

20.6.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.

2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. С помощью джойстика выберите  (Макс./Мин./Сред.).
4. Нажмите джойстик. Отобразится подменю.
5. Используйте джойстик для выбора одного или нескольких из следующих действий:
 - Выберите  (Макс.) для вывода на экран максимального значения.
 - Выберите  (Мин.) для вывода на экран минимального значения.
 - Выберите  (Средн.) для вывода на экран среднего значения.
 - Выберите  (Макс. и мин. маркеры) для вывода на экран максимальных и минимальных маркеров (горячие/холодные точки).
6. Нажмите джойстика для переключения функции между активным и неактивным состоянием:
 - Когда отображается значок с незаполненным индикатором , функция неактивна.
 - Когда отображается значок с заполненным индикатором , функция активна.
7. Завершив операцию, переместите джойстик вниз, чтобы закрыть подменю.
8. Выберите  (Готово) и нажмите джойстик.

20.7 Вывод на экран графика

20.7.1 Общее

Для инструмента «линия» настроить камеру на отображение графика.

20.7.2 Процедура

Примечание

- График можно отобразить в режиме предварительного просмотра изображения, при определении пользовательских предустановок или во время редактирования изображения в архиве.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.
2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. С помощью джойстика выберите  (График/Макс./Мин./Ср.).
4. Нажмите джойстик. Отобразится подменю.
5. Выберите  (Графика).
6. Нажмите джойстика для переключения функции между активным и неактивным состоянием:
 - Когда отображается значок с незаполненным индикатором , функция неактивна.
 - Когда отображается значок с заполненным индикатором , функция активна.
7. Завершив операцию, переместите джойстик вниз, чтобы закрыть подменю.

8. Выберите  (*Готово*) и нажмите джойстик.

20.8 Создание и настройка функции определения различий

20.8.1 Общее

Функция определения различий возвращает разность значений двух известных результатов измерений или разность результата измерения и контрольной температуры.

20.8.2 Процедура

Примечание

- Расчет разницы можно задать в режиме предварительного просмотра изображения, при определении пользовательских предустановок или во время редактирования изображения в архиве.
- Данное действие предполагает, что по крайней мере один измерительный инструмент размещен на экране.

20.8.2.1 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы задать расчет разницы, выполните следующие действия:

- При определении пользовательских предустановок выберите  (*Добавить измерение*), а затем выберите  (*Добавить разницу*).
- При редактировании изображения в архиве выберите  (*Измерение*), а затем выберите  (*Добавить разницу*).

2. Нажмите джойстик. Отобразится диалоговое окно, в котором можно выбрать инструменты измерения, используемые при определении различий.
3. Нажмите джойстик. Результат определения различий отображается на экране.

20.9 Настройка сигнализации измерения

20.9.1 Общее

Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы она подавала сигнал при определенных условиях измерения.

20.9.2 Типы сигнализации

Можно выбрать один из следующих типов сигнализации:

- *Выше*: срабатывает, когда температура становится выше предварительно заданного значения пороговой температуры.
- *Ниже*: срабатывает, когда температура становится ниже предварительно заданного значения пороговой температуры.

20.9.3 Типы предупреждающих сигналов

Если установлена сигнализация, в таблице результатов отображается символ .

При срабатывании сигнализации значение в таблице результатов отображается красным (до сигнализации) или синим (после сигнализации), а символ  (до сигнализации) или  (после сигнализации) мигает.

Можно также задать звуковую сигнализацию (при срабатывании сигнализации будет подаваться звуковой сигнал).


20.9.4 Процедура

Существуют разные процедуры установки сигнализации для точки, рамки, круга или линии, а также определения различий.

20.9.4.1 Задание сигнализации для точки

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать точку, коснитесь инструмента на экране. Инструмент будет отображаться в рамке.
2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите  (Установить сигнализацию на точку) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.
4. В диалоговом окне можно определять настройки сигнализации.
 - *Условие сигнализации*: условие срабатывания сигнализации. Допустимые значения: *выше*, *ниже* или *выкл*.
 - *Порог срабатывания сигнализации*: значение температуры, которое является критическим условием для срабатывания сигнализации.
 - *Звук сигнализации*: допустимые значения *зуммер* или *без звука*.

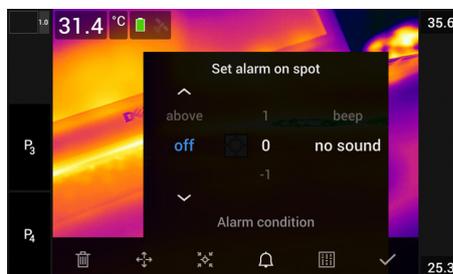

5. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.

20.9.4.2 Задание сигнализации для поля, круга и линии


Примечание Данная процедура предполагает, что камера уже настроена на отображение как минимум одного значения (максимального, минимального или среднего) в таблице результатов. Подробную информацию см. в разделе 20.6 *Отображение значений в таблице результатов*, страницы 87.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы выбрать инструмент измерения, коснитесь его на экране. Теперь инструмент отображается с одной или несколькими рукоятками.
2. Нажмите джойстик или коснитесь и удерживайте инструмент. Отобразится контекстное меню.
3. Выберите  (Установить сигнализацию) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.

4. В диалоговом окне можно определять настройки сигнализации.

- *Условие сигнализации*: условие срабатывания сигнализации. Допустимые значения: *выше, ниже или выкл.*
- *Выбрать измерение*: допустимые настройки – значения, которые были определены ранее (*макс., мин. и/или среднее*).
- *Порог срабатывания сигнализации*: значение температуры, которое является критическим условием для срабатывания сигнализации.
- *Звук сигнализации*: допустимые значения *зуммер или без звука*.

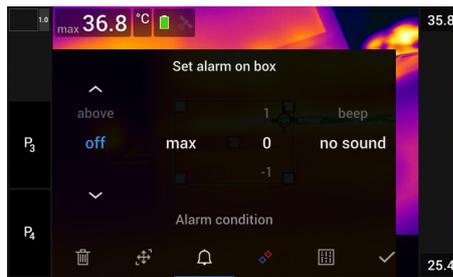

5. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.

20.9.4.3 Задание сигнализации для определения различий

Примечание

- При определении пользовательских предустановок или во время редактирования изображения в архиве можно задать сигнализацию для определения различий.
- Данная процедура предполагает, что значение определения различий было задано предварительно.

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Чтобы задать сигнализацию для расчета разницы, выполните следующие действия:

- При определении пользовательских предустановок выберите  (*Добавить измерение*).
- При редактировании изображения в архиве выберите  (*Измерение*).

2. Выберите  (*Выбрать*) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.

3. Выберите *Дельта* и нажмите джойстик. Отобразится контекстное меню.

4. Выберите  (*Установить сигнализацию на дельта*) и нажмите джойстик. Откроется диалоговое окно.

5. В диалоговом окне можно определять настройки сигнализации.

- *Условие сигнализации*: условие срабатывания сигнализации. Допустимые значения: *выше, ниже или выкл.*
- *Порог срабатывания сигнализации*: значение температуры, которое является критическим условием для срабатывания сигнализации.
- *Звук сигнализации*: допустимые значения *зуммер или без звука*.

6. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.

21.1 Цветовые сигнализации

21.1.1 Общее



Используя цветовые сигнализации (изотермы), можно легко выявлять отклонения на инфракрасном изображении. Команда "изотерма" окрашивает в контрастный цвет все пиксели с температурой выше, ниже или между одним и более заданными уровнями температуры. В камере предусмотрены специальные типы изотерм для использования при обследовании строительных конструкций: сигнализации конденсации и изоляции.



Можно настроить камеру на включение цветовой сигнализации следующих типов:

- *Сигнальная окраска высокого значения.* Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пиксели с температурой выше заданного уровня.
- *Сигнальная окраска низкого значения.* Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пиксели с температурой ниже заданного уровня температуры.
- *Сигнальная окраска заданного интервала.* Этот элемент окрашивает контрастным цветом все пиксели с температурой, находящейся между двумя заданными уровнями температуры.
- *Сигнальная окраска конденсации:* срабатывает, когда камера обнаруживает поверхность, на которой относительная влажность превышает предварительно заданное значение.
- *Сигнальная окраска изоляции:* срабатывает при обнаружении в стене дефекта теплоизоляции.

21.1.2 Примеры изображений

В этой таблице поясняются различные цветовые сигнализации (изотермы).

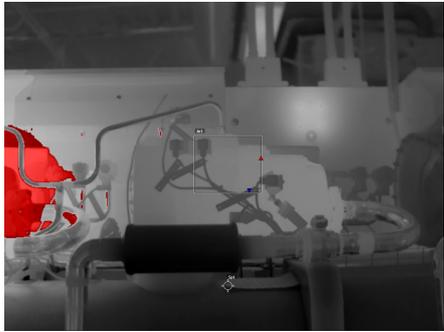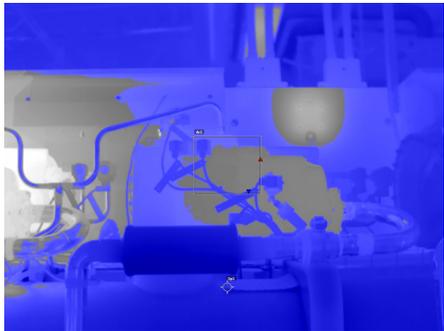Цветовая сигнализация	Изображение
<i>Сигнальная окраска высокого значения</i>	
<i>Сигнальная окраска низкого значения</i>	

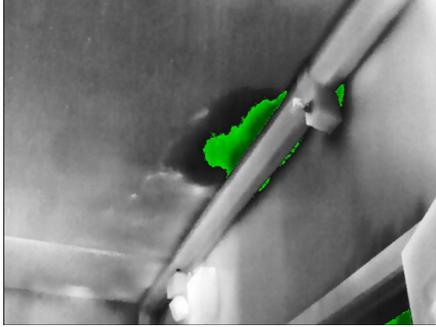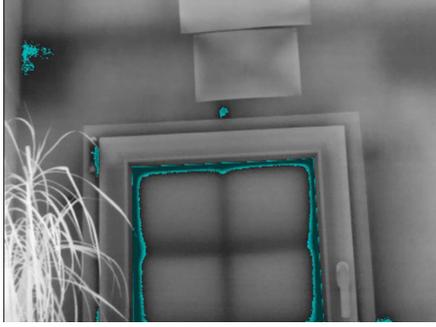Цветовая сигнализация	Изображение
Сигнальная окраска заданного интервала	
Сигнальная окраска конденсации	
Сигнальная окраска изоляции	

21.1.3 Настройка сигнализаций высокого, низкого значения и интервала

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Цвет) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:
 -  (Сигнальная окраска высокого значения).
 -  (Сигнальная окраска низкого значения).
 -  (Сигнальная окраска заданного интервала).
4. Нажмите джойстик. В верхней части экрана отобразится пороговая температура.
5. Чтобы изменить пороговую температуру, выполните следующие действия:
 - Для Сигнальной окраски заданного интервала переместите джойстик влево/вправо, чтобы выбрать значение низкой/высокой температуры.
 - Переместите джойстик вверх/вниз, чтобы изменить пороговую температуру.

21.1.4 Строительные изотермы

21.1.4.1 О сигнализации конденсации

Чтобы обнаружить области с потенциальными проблемами из-за влажности, можно использовать *Сигнализацию конденсации*. Вы можете задать относительную влажность, при превышении которой изотерма будет окрашивать изображение.

21.1.4.2 О сигнальной окраске изоляции

Сигнальная окраска изоляции позволяет обнаруживать области с возможными нарушениями теплоизоляции здания. Изотерма срабатывает, когда уровень теплоизоляции (называемые термальным индексом в камере) падает ниже предварительно заданного значения для утечки энергии сквозь стены здания.

Различные строительные нормы предлагают разные значения уровня теплоизоляции, но типовые значения находятся в пределах 60–80% для новых зданий. Рекомендации относительно данного параметра можно найти в строительных нормах и правилах конкретных стран.

21.1.4.3 Задание сигнализаций конденсации и изоляции


Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Цвет*) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Используйте джойстик для выбора одного из следующих действий:
 -  (*Сигнальная окраска конденсации*).
 -  (*Сигнальная окраска изоляции*).

4. Нажмите джойстик. Будет открыто диалоговое окно, в котором можно определять настройки сигнализации.

Для сигнальной окраски конденсации можно задать следующие параметры:

- *Температура воздуха*: текущая температура воздуха.
- *Относительная влажность*: текущая относительная влажность.
- *Ограничение относительной влажности*: уровень относительной влажности, при котором должна срабатывать сигнализация. Относительная влажность 100% означает, что водяной пар конденсируется из воздуха в виде воды (= точка росы). Относительная влажность примерно в 70% или выше может вызывать плесень.

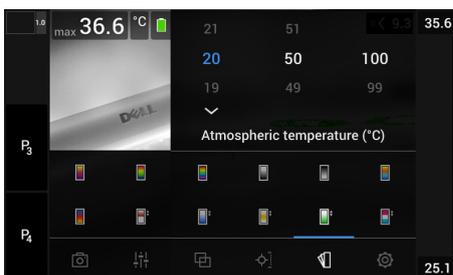

Для сигнальной окраски изоляции можно настроить следующие параметры:

- *Температура воздуха в помещении*: текущая температура воздуха в помещении.
- *Температура наружного воздуха*: текущая температура воздуха вне помещения.
- *Тепловой индекс*: уровень изоляции (целое число от 0 до 100).



5. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.

22.1 Общее

С помощью аннотаций можно сохранять дополнительную информацию с инфракрасным изображением. Аннотации повышают эффективность и окончательную обработку за счет добавления важной информации об изображении, например сведений об условиях и месте съемки.

Аннотации добавляются в файл изображения, их можно просматривать и редактировать в архиве изображений, а также при перемещении файлов из камеры в ПО формирования отчетов на компьютере.


- Камеру можно настроить на отображение инструментов аннотирования при сохранении изображения. Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Доб. прим. после сохр..
- Можно также добавлять аннотации в сохраненное изображение в архиве изображений.

Примечание В этом разделе описаны процедуры добавления аннотаций в сохраненное изображение в архиве изображений. Добавление аннотаций при сохранении изображения осуществляется аналогичным образом.

22.2 Добавление примечания

22.2.1 Общее

Можно добавить текстовое примечание к файлу изображения. Используя эту функцию, можно добавлять к изображениям пояснительный текст в свободной форме.

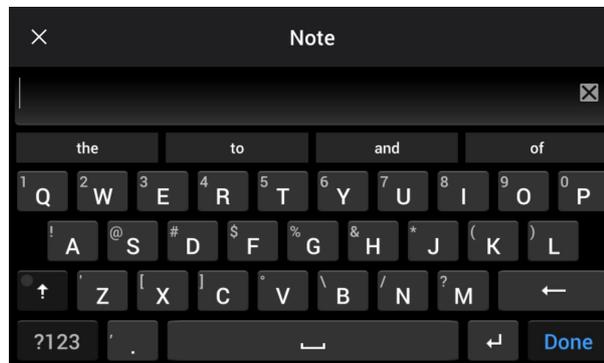

22.2.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Откройте изображение в архиве изображений.
2. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
5. Появится виртуальная клавиатура, при помощи которой можно ввести текст на сенсорном экране.
6. После завершения коснитесь кнопки *Готово* на экранной клавиатуре.

22.3 Добавление таблицы текстовых комментариев

22.3.1 Общее

В файле изображения можно сохранить таблицу с текстовой информацией. Эта функция является прекрасным способом записи информации при исследовании большого числа одинаковых объектов. Идея применения таблиц с текстовой информацией возникла из желания упростить ведение отчетности, которую чаще всего приходится вести вручную, заполняя большое количество формуляров и протоколов.

Камера поставляется с шаблоном файла таблицы текстовых комментариев. Также можно создавать собственные шаблоны. Подробную информацию см. в разделе 22.3.3 *Создание шаблона таблицы текстовых комментариев*, страницы 98.

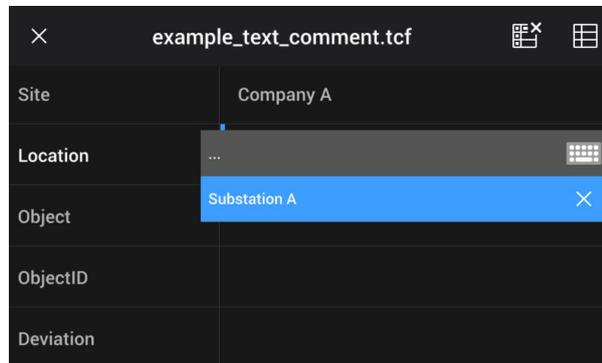

22.3.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Откройте изображение в архиве изображений.
2. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик. Отобразится таблица.
5. (Необязательное действие) На верхней панели инструментов выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы удалить содержимое текущей таблицы, выберите значок  и нажмите джойстик.
 - Чтобы выбрать другой шаблон таблицы, выберите значок  и нажмите джойстик.
6. В каждой строке таблицы выполните следующее:
 - Нажмите джойстик. Отобразятся предустановленные значения.
 - Перемещайте джойстик вверх/вниз, чтобы выбрать предустановленное значение. Нажмите джойстик для подтверждения.
 - Вместо выбора предустановленного значения можно выбрать значок клавиатуры  и ввести другой текст, касаясь экрана.

Примечание Введенный на клавиатуре текст будет сохранен в шаблоне таблицы текстовых комментариев. При следующем вводе аннотации в таблицу текстовых комментариев введенный ранее текст будет показан как предварительно заданный.

7. По окончании выберите в нижней части таблицы *Сохранить и выйти*. Нажмите джойстик для подтверждения.

22.3.3 Создание шаблона таблицы текстовых комментариев

22.3.3.1 Общее

Создать шаблон таблицы текстовых комментариев можно разными способами:

- Использование FLIR Tools/Tools+, см. раздел 22.3.3.2 *Создание шаблона таблицы при помощи FLIR Tools/Tools+*, страницы 98.
- Создание файла текстового комментария (*.tcf) вручную, см. раздел 22.3.3.3 *Создание шаблона таблицы вручную*, страницы 98.

22.3.3.2 Создание шаблона таблицы при помощи FLIR Tools/Tools+

Примечание Если в вашей камере используется карта памяти SD, которая уже использовалась в другой камере, FLIR Tools/Tools+ не может создать правильные шаблоны для данной камеры. Полностью очистите карту памяти SD, прежде чем использовать шаблоны таблиц из FLIR Tools/Tools+.

22.3.3.2.1 Общее

В FLIR Tools/Tools+ можно создавать шаблоны текстовых комментариев на вкладке *Шаблоны*. Данные шаблоны могут быть отправлены в камеру или использованы во время пост-анализа в программе.

22.3.3.2.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Перейдите на вкладку *Шаблоны*.
2. Нажмите кнопку *Добавить новый шаблон текстового примечания* на панели инструментов.
3. Задайте имя шаблона.
4. Заполните нужные поля и значения. См. примеры на изображении внизу.

Fields	Values
Company	FLIR Systems
Building	Warehouse

5. Сохранить шаблон.
6. Выполните одно из следующих действий:
 - Для использования шаблона в камере подсоедините камеру к FLIR Tools/Tools+ и передайте шаблон в камеру.
 - Для использования шаблона при пост-анализе в FLIR Tools/Tools+ дважды щелкните на изображении, затем нажмите *Импортировать из шаблона под Текстовыми комментариями* на правой панели.

22.3.3.3 Создание шаблона таблицы вручную

22.3.3.3.1 Общее

Файл текстовых комментариев (*.tcf) является собственным форматом аннотации FLIR Systems. Он определяет структуру таблицы, которую можно использовать для добавления текстовых таблиц аннотаций к изображениям FLIR. Файлы текстовых комментариев (файлы *.tcf) можно создавать и использовать как шаблоны таблиц в камере.

Камера поставляется с примером файла таблицы текстовых комментариев: `example_text_comment.tcf`. Файл сохранен на карте памяти в подпапке `\TextTableTemplates`. Можно сделать копию файла примеров и изменить его при помощи текстового редактора, например Microsoft Notepad.

При создании или изменении файла текстовых комментариев учитывайте следующие правила:

1. Строки, начинающиеся с «#», считаются комментариями и игнорируются.
2. Строки, начинающиеся с «<<» и заканчивающиеся на «>>» являются ярлыками и выводятся в левой стороне таблицы.
3. Заполненные строки под строкой ярлыка считаются значениями и отображаются как параметры представленного выше заголовка.
4. При сохранении файла выберите кодировку UTF-8. С кодировкой UTF-8 файл будет поддерживать все языки, поддерживаемые камерой.
5. Шаблон будет обновлен камерой, если в диалоговом окне текстовой таблицы аннотаций камеры добавляются или удаляются значения. Это позволяет изменять содержание при работе с камерой.
6. Камера находит все файлы шаблонов текстовых таблиц, если:
 - Они находятся на карте памяти в подпапке `\TextTableTemplates`.
 - Они имеют название файла формата ASCII и расширение `.tcf`. (Символы ASCII включают в себя `a-z`, `A-Z`, `0-9`, а также базовые пунктуационные символы и пробелы. Сам файл может содержать текст не в формате ASCII, но название файла должно соответствовать формату ASCII.)

22.3.3.3.2 Пример маркировочной структуры

Для шаблона таблицы текстовых комментариев используется формат файлов `*.tcf`. Данный кодированный образец является примером такого файла и показывает вид маркировочной структуры в текстовом редакторе, таком как Notepad.


```
<Место> КомпанияА Компания В <Расположение> Подстанция А <Объект> Дверь
```

22.4 Добавить голосовое примечание

22.4.1 Общее

Голосовая аннотация – это звуковое сопровождение инфракрасного изображения, которое записывается в файл этого изображения. Голосовая аннотация воспроизводится камерой или с помощью программы по ведению отчетности и анализа изображений компании FLIR Systems.

Голосовое примечание записывается с помощью гарнитуры Bluetooth. Порядок действий для совмещения гарнитуры с камерой см. в разделе 26 *Сопряжение устройств Bluetooth*, страницы 106.

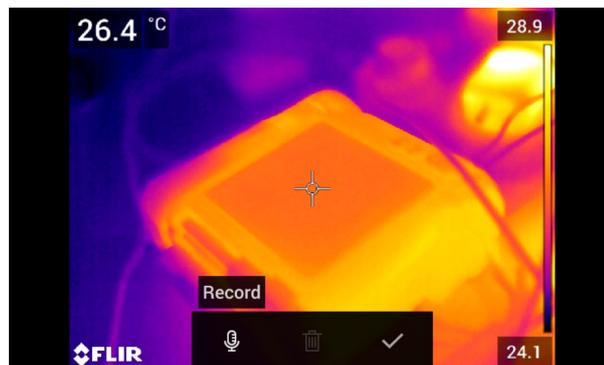

22.4.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Откройте изображение в архиве изображений.
2. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
5. На экран выводится контекстное меню.
6. Чтобы начать запись, выберите  (*Записать*) и нажмите джойстик.
7. Чтобы остановить запись, выберите  (*Остановить*) и нажмите джойстик.
8. Чтобы прослушать запись, выберите  (*Воспроизвести*) и нажмите джойстик.
9. Чтобы удалить запись, выберите  (*Удалить*) и нажмите джойстик.
10. По окончании выберите  (*Готово*) и нажмите джойстик.

22.5 Добавление эскиза

22.5.1 Общее

К инфракрасному изображению можно добавить эскиз.



22.5.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Откройте изображение в архиве изображений.
2. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
3. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
4. На правой панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
5. Включен режим рисования. Касаясь экрана, нарисуйте от руки эскиз.


6. (Дополнительный шаг) Нажмите на джойстик. Отобразится контекстное меню. Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы изменить цвет инструментов рисования, выберите  (*Рисование*) и нажмите джойстик. Выберите цвет и нажмите джойстик.
- Чтобы стереть рисунок, выберите  (*Ластик*) и нажмите джойстик. Касаясь экрана, стирайте элементы эскиза.
- Чтобы добавить стрелку, круг или крест, выберите  (*Эскиз метки*) и нажмите джойстик. Выберите тип штампа и нажмите джойстик. Штамп отображается в центре экрана. Штамп можно переместить с помощью джойстика или коснувшись экрана. Завершив процедуру, нажмите джойстик.
- Чтобы удалить рисунок, выберите  (*Очистить все*) и нажмите джойстик.
- Закончив рисование эскиза, выберите  (*Сохранить*) и нажмите джойстик.

Программирование камеры (интервальная съемка)

23.1 Общее

Можно настроить камеру на периодическое сохранение изображений (интервальная съемка).

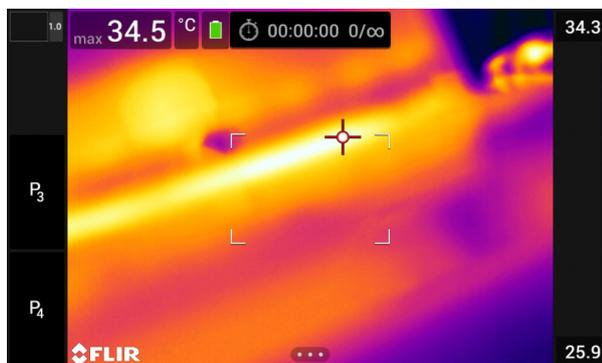

23.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Режим записи) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Выберите  (Интервальная съемка).
4. Нажмите на джойстик. Будет открыто диалоговое окно, в котором можно определять условия сохранения:
 - *Интервал сохранения*: с помощью джойстика установите интервал между сохранениями изображений.
 - *Общее количество изображений*: периодическое сохранение прекращается после записи установленного количества изображений.

Примечание При выборе значения «∞» камера продолжает сохранять изображения, пока карта памяти не будет заполнена, или до остановки интервальной съемки вручную.
5. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.
6. Интервал времени отображается в верхней части экрана.
7. Чтобы начать интервальную съемку (периодическое сохранение), нажмите кнопку сохранения.
8. Чтобы вручную остановить интервальную съемку, нажмите кнопку сохранения.
9. Когда интервальная съемка завершена, на информация выводится на экран. Нажмите любую кнопку или прикоснитесь к экрану для возврата к трансляции изображения.

24.1 Общее

На карту памяти можно записывать и сохранять видео.



Примечание Камеру можно настроить на сохранение видео в формате *.mpg или *.csq. Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и хранение > Сжатие видео.

- *Mpeg (*.mpg)*: записи в формате mpeg редактировать после сохранения файла невозможно.
- *Память радиометрии (*.csq)*: файл в формате *.csq поддерживает полные радиометрические данные, но он поддерживается только ПО FLIR Systems. Файл не включает какую-либо информацию о визуальном изображении. С этим параметром при записи видео поддерживается только режим изображения *Тепловой*. Если при выборе режима записи *Видео* активен любой другой режим изображения, камера автоматически перейдет в режим изображения *Тепловой*.

24.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (Режим записи) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
3. Выберите  (Видео) и нажмите на джойстик.
4. Чтобы начать запись, полностью нажмите кнопку сохранения до упора. Продолжительность записи отображается на счетчике в левой части экрана.
5. Чтобы остановить запись, полностью нажмите кнопку сохранения. Запись автоматически сохраняется в архиве изображений.

24.3 Воспроизведение сохраненного видеоклипа


Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите кнопку архива изображений . Появится *Gallery* с одной или несколькими папками.
2. Выберите папку и нажмите джойстик.
3. Выберите видеоклип для воспроизведения и нажмите джойстик.
4. Нажмите джойстик, чтобы вывести на экран верхнюю панель инструментов.
5. На верхней панели инструментов выберите значок  и нажмите джойстик.
6. Чтобы воспроизвести или приостановить видеоклип, нажмите джойстик.

25.1 Общее

Сигнализацию сканирования можно использовать, например, в аэропортах для выявления пассажиров с повышенной температурой, которая может быть признаком заболевания.

Сигнализацию сканирования можно также использовать для определения отклонений температуры в группе исследуемых объектов при использовании одинаковых/фиксированных настроек.

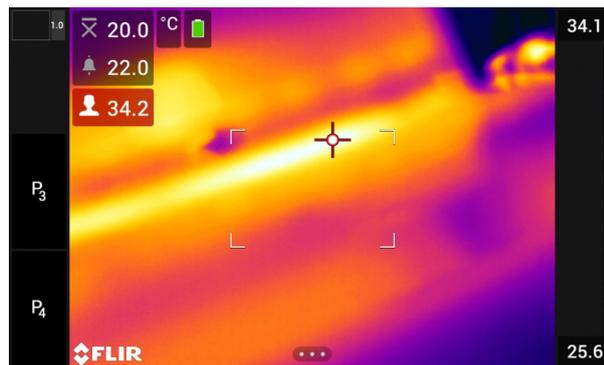

Активация режима сканирования включает отображение поля измерения и данных сканирования в таблице результатов.

-  Замеренная средняя температура.
-  Температура срабатывания сигнализации.
-  Измеренная температура.

Сигнализация срабатывает, когда температура в поле измерения окажется выше температуры сигнализации. Температура сигнализации, в свою очередь, представляет собой сумму указанного допустимого отклонения и среднее значение выборки.

	ОСТОРОЖНО
<p>Убедитесь, что лазер отключен, прежде чем направлять камеру в лицо кому-либо. Лазерный луч может вызвать раздражение глаз. Отключите лазер, выбрав  (Настройки) > Настройки устройства > Лампа и лазер > Отключить все.</p>	

25.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Включите режим сканирования, для этого выберите  (Настройки) > Настройки устройства > Опции пользовательского интерфейса > Режим проверки = Вкл..
2. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
3. Выберите  (Режим записи) и нажмите джойстик. Отобразится подменю.
4. Выберите  (Проверка).

-
5. Нажмите на джойстик. Будет открыто диалоговое окно, в котором можно определять настройки сигнализации:
 - *Допустимое отклонение*: Допустимое отклонение от среднего значения выборки.
 - *Звук сигнализации*: допустимые значения *зуммер* или *без звука*.
 6. Нажмите джойстик. Диалоговое окно будет закрыто.
 7. Наведите камеру на интересующий вас объект. Объект должен быть заключен в рамку в поле измерения.
 8. Чтобы сбросить среднее значение выборки, нажмите и удерживайте программируемую кнопку **P**.
 9. Нажмите и удерживайте программируемую кнопку **P**.
 10. Наведите камеру на другие интересующие вас объекты. Выполните замер 10 раз, чтобы создать выборку. Для этого нажимайте программируемую кнопку **P**.

Сигнализация настроена и готова к использованию. Если сигнализация используется в течение продолжительного времени или если меняются условия, периодически записывайте несколько образцов.

Примечание

- При каждом нажатии программируемой кнопки **P** сохраняется образец. Следите за тем, чтобы при нажатии (и удержании) кнопки камера была направлена на объект с интересующим вас диапазоном температур.
- Алгоритм рассчитан на последние 10 образцов. Он различает максимальное и минимальное значения и рассчитывает среднее по остальным значениям.
- Не меняйте настройки измерения и не активируйте другую сигнализацию, так как это приведет к отключению сигнализации сканирования.

Сопряжение устройств Bluetooth

26.1 Общее

Камеру можно использовать со следующими устройствами Bluetooth:

- Устройства METERLiNK (датчики FLiR).
- Гарнитур с поддержкой Bluetooth.

Прежде чем использовать устройство Bluetooth с камерой, необходимо выполнить сопряжение устройств. Функция Bluetooth управляется в меню *Настройки*. Также можно включить/отключить Bluetooth в выпадающем меню. Подробную информацию см. в разделе 13.4 *Выпадающее меню*, страницы 37.

26.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. При помощи джойстика выберите *Связь > Bluetooth*.
4. Если флажок в поле *Bluetooth* не установлен, нажмите джойстик для активации Bluetooth.

Примечание Также убедитесь, что внешнее Bluetooth устройство находится в режиме видимости.

5. Выберите *Доступные устройства* и нажмите джойстик.
6. Дождитесь отображения списка доступных устройств. На это потребуется приблизительно 15 секунд.
7. После обнаружения устройства Bluetooth выберите его, чтобы добавить устройство и начать процедуру сопряжения. После этого устройство готово к работе.

Примечание

- В списке доступных устройств отобразятся только устройства METERLiNK (датчики FLiR) и гарнитур с поддержкой Bluetooth.
- Можно добавить несколько устройств.
- Чтобы удалить устройство, выберите его, а затем выберите *Удалить парное соединение устройства*.
- После добавления устройства METERLiNK, например FLiR MR77 или FLiR DM93, результат датчика будет отображен в таблице результатов и сохранен вместе с изображением. Более подробную информацию см. в разделе 28 *Выборка данных из внешних датчиков FLiR*, страницы 109.
- После добавления гарнитуры с поддержкой Bluetooth-она готова к использованию для добавления голосовых комментариев. Добавление гарнитуры с поддержкой Bluetooth автоматически отключает встроенный микрофон и динамик.

27.1 Общее

В зависимости от конфигурации камеры, можно подключить камеру к беспроводной локальной сети (WLAN) с помощью технологии Wi-Fi либо позволить камере предоставить доступ Wi-Fi другим устройствам.

Камеру можно подключить следующими двумя способами:

- *Самый распространенный способ*: настройка камеры как беспроводной точки доступа. Данный метод преимущественно используется с другими устройствами, например, iPhone или iPad.
- *Реже используемый способ*: подключение камеры к беспроводной локальной сети.

Функция Wi-Fi управляется в меню *Настройки*. Включить/выключить Wi-Fi можно в выпадающем меню. Подробную информацию см. в разделе 13.4 *Выпадающее меню*, страницы 37.

27.2 Настройка беспроводной точки доступа (самый распространенный способ)

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. При помощи джойстика выберите *Связь > Wi-Fi*.
4. Выберите *Совместное использование* и нажмите джойстик.
5. (Необязательный шаг) Чтобы отобразить или изменить параметры, выберите *Раздача настроек* и нажмите джойстик.
 - Чтобы изменить SSID, выберите *Изменение названия сети (SSID)* и нажмите джойстик.
 - Чтобы изменить пароль WPA2, выберите *Пароль* и нажмите джойстик.

Примечание Данные параметры устанавливаются для сети камеры. Внешнее устройство будет использовать их для подключения к сети.

27.3 Подключение камеры к беспроводной локальной сети (WLAN) (реже используемый способ)

Выполните перечисленные ниже действия:


1. Нажмите джойстик, чтобы отобразить меню системы.
2. Выберите  (*Настройки*) и нажмите джойстик. Это вызовет меню *Настройки*.
3. При помощи джойстика выберите *Связь > Wi-Fi*.
4. Выберите *Подключиться к сети* и нажмите джойстик.
5. Чтобы отобразить список доступных сетей, выберите *Доступные сети* и нажмите джойстик.
6. Выберите одну из доступных сетей и нажмите джойстик.

Примечание Для подключения к сетям, защищенным паролем (обозначены значком замка), при первом подключении потребуются ввести пароль. После этого камера будет подключаться к сети автоматически. Для отключения автоматического подключения выберите *Забудь сеть*.

Примечание Некоторые сети не обнаруживают своего существования для других устройств. Они отображаются в списке *Без названия*. Для подключения к такой сети потребуется ввести дополнительные параметры.

28.1 Общее

Можно выбрать данные из внешнего датчика FLIR, который поддерживает Bluetooth, и слить их в термографическом изображении. Когда камера подсоединена к датчику FLIR через Bluetooth, значение измерения от датчика указывается в таблице результатов камеры. Значение датчика FLIR также добавляется к информации, сохраняемой в файле изображения.

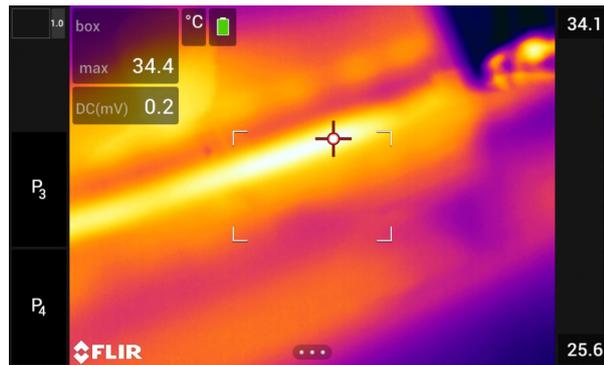

В режиме предварительного просмотра и при редактировании изображения в архиве можно добавить более одного значения от одного датчика FLIR. Последнее добавленное значение отображается под добавленными ранее. Значение в реальном времени отображается с выделением пунктиром.

Если поле отображения значений заполнено, то все еще можно добавлять значения от датчика FLIR. Добавленные значения будут обозначены рамкой со цифрой, которая увеличивается при каждом добавлении значения.

Чтобы определить, поддерживается ли датчик FLIR камерой, обратитесь к документации датчика.

28.2 Техническая поддержка внешних датчиков

Техническая поддержка	
Веб-сайт	http://support.flir.com
Электронная почта	TMsupport@flir.com
Телефон	855-499-3662
Ремонт	repair@flir.com

28.3 Процедура

Примечание

- Прежде чем использовать датчик FLIR с камерой, необходимо выполнить сопряжение. Подробную информацию см. в разделе 26 *Сопряжение устройств Bluetooth*, страницы 106.
- Для того, чтобы добавить более одного значения датчика FLIR при сохранении изображения, необходимо включить режим предварительного просмотра. Выберите  (Настройки) > Сохранение опций и сохранение > Предв.просм.изоб. пер.сохр-м = Вкл..

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Включите камеру.
2. Включите датчик FLIR.
3. В датчике FLIR включите режим Bluetooth. Соответствующая информация приведена в документации для пользователей датчика.
4. В датчике FLIR выберите нужную величину (напряжение, ток, сопротивление и т.д.). Соответствующая информация приведена в документации для пользователей датчика.

Теперь результаты датчика автоматически отобразятся в таблице результатов в левом верхнем углу экрана инфракрасной камеры.

5. На камере в режиме предварительного просмотра и во время редактирования изображения в архиве можно выполнить следующее:

- Нажмите программируемую кнопку **P**, чтобы добавить значение, отображающееся датчиком FLIR.
- Нажмите и удерживайте программируемую кнопку **P**, чтобы удалить все значения датчика FLIR с изображения.

Примечание Любая функция, назначаемая для программируемой кнопки, временно отключается при работе в режиме предварительного просмотра и во время редактирования изображения в архиве.

28.4 Типичная процедура измерения и документирования влажности

28.4.1 Общее

Следующая процедура образует основу других процедур с использованием датчиков FLIR и инфракрасных камер.

28.4.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Инфракрасная камера используется для определения зон потенциальной сырости в стенах и потолках.
2. Влагомер используется для измерения уровня влаги в различных подозрительных местах, которые были обнаружены.
3. При обнаружении особо подозрительной области сохраните значение влажности в памяти влагомера и отметьте область измерения рукой или другим термоопределителем.
4. Откройте значение из памяти влагомера. Теперь влагомер будет постоянно передавать это значение в инфракрасную камеру.
5. С помощью камеры получается термоизображение зоны, отмеченной термоопределителем. Сохраненные данные из влагомера также будут сохранены на изображении.

28.5 Дополнительная информация


Подробную информацию см. в руководствах пользователя, поставляемых вместе с датчиками FLIR.

29.1 Общее

При необходимости настройки камеры могут быть изменены. Это можно сделать в меню *Настройки*.

Меню *Настройки* включает следующие пункты:

- *Связь*.
- *Диапазон температур камеры*.
- *Сохранение опций и хранение*.
- *Настройки устройства*.

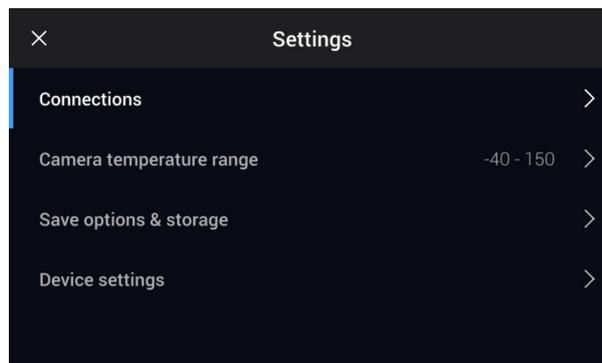

29.1.1 Связь

- *Wi-Fi*: Здесь определены параметры сетей Wi-Fi. Более подробную информацию см. в разделе 27 *Настройка Wi-Fi*, страницы 107.
- *Bluetooth*: Данный параметр определяет параметры подключения Bluetooth. Более подробную информацию см. в разделе 26 *Сопряжение устройств Bluetooth*, страницы 106.

29.1.2 Диапазон температур камеры

Для точного измерения температуры следует изменить настройки *Диапазона температур камеры* в соответствии с ожидаемой температурой исследуемого объекта.

Доступные варианты диапазона температур зависят от модели камеры. Единица измерения (°C или °F) зависит от настроек единицы измерения температуры, см. раздел 29.1.4 *Настройки устройства*, страницы 112.

29.1.3 Сохранение опций и хранение

- *Полунажатая кнопка сохранения*: Эта настройка определяет функцию кнопки сохранения. Доступные варианты:
 - *Автофокусировка*: Нажатие кнопки сохранения до половины вниз включает автофокусировку инфракрасной камеры.
 - *Отсутствует*: Нажатие кнопки сохранения до половины вниз не даст никакого результата. При использовании этой настройки можно назначить функцию автофокусировки одной из программируемых кнопок.
- *Предв. просм. изоб. пер. сохр.-м*: Этот параметр определяет возможность предварительного отображения изображения перед сохранением.
- *Доб. прим. после сохр.*: Данный параметр определяет возможность отображения инструмента аннотирования для сохраненного изображения. Доступные варианты:
 - *Сохранить*: Инструмент аннотирования не отображается.

- *Сохранить и добавить примечание*: Инструмент аннотирования примечаний отображается.
- *Сохранить и добавить таблицу*: На экран выводится инструмент аннотирования таблиц.
- *Сохранить и добавить голосовое примечание*: Инструмент голосового примечания отображается.
- *Сохранить и добавить эскиз*: Инструмент аннотирования эскизов отображается.
- *Сохранить и добавить любое примечание*: Меню инструмента аннотирования отображается.
- *Разрешение изображения*: Данный параметр определяет разрешение изображений, захваченных камерой. Доступные варианты: *Обычный* и *UltraMax*. Более подробную информацию см. в разделе 16.1.4 *О компании UltraMax*, страницы 60.
- *Сжатие видео*: Данный параметр определяет формат хранения видео. Доступные варианты:
 - *Mpeg (*.mpeg)*: Записи в формате MPEG редактировать после сохранения файла невозможно.
 - *Память радиометрии (*.csq)*: Файл в формате CSQ поддерживает полные радиометрические данные, но он поддерживается только ПО FLIR Systems. Файл не включает какую-либо информацию о визуальном изображении. С этим параметром при записи видео поддерживается только режимы изображения *Тепловой* и *Макро*.
- *Photo as separate JPEG*: Для режимов изображения *Тепловой MSX*, *Тепловой* и *Картинка в картинке* визуальное изображение всегда сохраняется в том же файле JPEG, что и тепловое. Включение этого параметра обеспечивает сохранение дополнительного визуального изображения низкого разрешения в отдельном файле JPEG.
- *Цифровая камера*: эта настройка используется для включения/выключения цифровой камеры. Это может потребоваться, например, в закрытых зонах и конфиденциальных ситуациях (например, врач/пациент). Когда цифровая камера выключена, недоступны функции, для которых требуется визуальная информация, например режимы изображения *MSX* и *Картинка в картинке*.
- *Форматирование названия файла*: Данный параметр определяет формат наименования новых файлов изображений/видео. Этот параметр не имеет влияния на уже сохраненные файлы архива. Доступные варианты:
 - *DCF*: DCF (Технологический стандарт для файловой системы камер) - это стандарт, который определяет способ наименования файлов изображений (и многих других). При использовании этого параметра имя сохраненного файла изображения/видео будет иметь формат FLIRxxxx, где xxxx - инкрементное число. Пример: FLIR0001.
 - *Код даты*: К имени файла будет добавлен код даты, включающий дату и текст «IR_» для изображений и «MOV_» для видео. Примеры: IR_2015-04-22_0002 и MOV_2015-04-22_0003. Формат даты будет соответствовать настройке *Date & time format*, см. раздел 29.1.4 *Настройки устройства*, страницы 112.

Примечание При использовании параметра *Код даты* файлы могут не распознаваться автоматически сторонними приложениями.
- *Удалить все сохраненные файлы...*: Отображается диалоговое окно, через которое можно удалить без возможности восстановления все сохраненные файлы (изображения и видео) с карты памяти или отменить действие удаления.

29.1.4 Настройки устройства

- *Язык, время и единицы измерения*: Это подменю включает настройки ряда региональных параметров:
 - *Язык* (язык).
 - *Единицы измерения температуры* (единица измерения температуры).

-
- *Единица расстояния* (единица измерения расстояния).
 - *Часовой пояс*.
 - *Date & time*
 - *Date & time format*
 - **Продолжительная автофокусировка:** Этот параметр используется для включения/отключения продолжительной автофокусировки.
 - **Настройки дисплея:** Это подменю включает следующие настройки:
 - **Поворот экрана:** Данный параметр определяет, будет ли меняться ориентация наложенной графики в зависимости от того, как держат камеру.

Примечание Также в выпадающем меню можно включить/отключить поворот экрана. Подробную информацию см. в разделе 13.4 *Выпадающее меню*, страницы 37.
 - **Информация о наложении изображений:** Данный параметр определяет, какую информацию об изображении камера будет отображать в виде наложения на изображение. Более подробную информацию см. в разделе 13.5 *Информация о наложении изображений*, страницы 37. Можно выбрать отображение следующей информации:
 - *Компас*.
 - *Дата и время*.
 - *Излучение*.
 - *Отраженная температура*.
 - *Расстояние*.
 - *Относительная влажность*.
 - *Температура атмосферного воздуха*.

Примечание Данный параметр определяет только, какая информация будет наложена на изображение. Полная информация об изображении всегда сохраняется в файл изображения и доступна в архиве изображений.
 - **Яркость экрана:** Ползунок яркости экрана: используется для регулировки яркости экрана.

Примечание Также можно управлять яркостью экрана в выпадающем меню. Подробную информацию см. в разделе 13.4 *Выпадающее меню*, страницы 37.
 - **Яркость видеоискателя:** Этот параметр определяет яркость видеоискателя. Доступные варианты: *Low*, *Medium* и *High*.
 - **HDMI:** (Доступно при подключении кабеля HDMI к камере) Данный параметр определяет разрешение для выхода цифрового видео. Данный параметр может быть использован для выбора отображения только изображения или отображения изображения и всей наложенной графики.
 - **Геолокация:** Это подменю включает следующие настройки:
 - **GPS:** Этот параметр используется для включения/отключения GPS.
 - **Компас:** Этот параметр используется для включения/отключения компаса и калибровки компаса. Более подробную информацию см. в разделе 15.16 *Откалибровать компас*, страницы 58.
 - **Лампа и лазер:** Это подменю включает следующие настройки:
 - **Включите лампу и лазер:** Этот параметр используется для включения подсветки камеры и лазера.
 - **Включить лампу и лазер + Использовать лампу как вспышку:** Этот параметр используется для активации функции вспышки. Когда функция вспышки активирована, лампа камеры будет работать как вспышка во время сохранения изображения.
 - **Отключить все:** Этот параметр используется для отключения подсветки камеры, лазера и функции вспышки.

-
- **Автоматическое выключение питания:** Данный параметр определяет, через какое время произойдет автоматическое выключение питания камеры. Доступные варианты: *Off*, *5 min* и *20 min*.
 - **Опции пользовательского интерфейса:** Это подменю включает следующие настройки:
 - **Ручная регулировка касанием:** эта настройка используется для включения/выключения функции касания для ручной настройки изображения. Дополнительную информацию см. в разделе 18.3 *Настройка инфракрасного изображения*, страницы 70.
 - **Режим ручной регулировки:** Данный параметр определяет тип режима ручной настройки изображения. Доступные варианты: *Уровень, макс., мин. и Уровень, интервал*. Более подробную информацию см. в разделе 18.3 *Настройка инфракрасного изображения*, страницы 70.
 - **Режим излучения:** Данный параметр определяет, как будет вводиться значение параметра измерения коэффициента излучения. Доступные варианты: *Выбрать значения* и *Выбрать из таблицы материалов*. Более подробную информацию см. в разделе 18.6 *Изменение параметров измерения*, страницы 76.
 - **Режим проверки:** Этот параметр используется для включения/отключения режима сканирования. Более подробную информацию см. в разделе 25 *Сигнализация сканирования*, страницы 104.
 - **Сброс настроек:** Это подменю включает следующие настройки:
 - **Сбросить режим камеры по умолчанию...:** Данная настройка относится к режиму изображения, цветовой палитре и инструментам измерения. Сохраненные изображения не затрагиваются.
 - **Сброс настроек к значениям по умолчанию...:** Данная настройка касается всех настроек камеры, включая региональные. Сохраненные изображения не затрагиваются. Камера будет перезагружена и появится сообщение о необходимости ввести региональные настройки.
 - **Сбросить счетчик изображений...:** Будет выполнен сброс нумерации имен файлов изображений. Чтобы предотвратить перезапись файлов изображений, новое значение счетчика будет основываться на наибольшем по значению номере имени файла в архиве изображений.
- Примечание** При выборе опции сброса отображается диалоговое окно с дополнительной информацией. Можно выбрать сброс или отмену.
- **Информация о камере:** В этом подменю указывается информация о камере. Изменения невозможны.
 - **Модель.**
 - **Серийный номер.**
 - **Номер по каталогу.**
 - **Программное обеспечение:** Версия программного обеспечения.
 - **FPGA:** версия микропрограммного обеспечения FPGA.
 - **Память данных:** Занятое и свободное место на карте памяти.
 - **Объектив:** Отображение поля обзора объектива.
 - **Аккумулятор:** Остаточный заряд аккумулятора, в процентах.
 - **Зарегистрируйте камеру...:** Запуск мастера регистрации. Подробную информацию см. в разделе 7 *Регистрация камеры*, страницы 16.
 - **Лицензии:** Информация о лицензиях с открытым исходным кодом.

Содержание

30.1	Интерактивный калькулятор поля зрения	115
30.2	Примечание к техническим данным	115
30.3	Примечание об приоритетных версиях.....	115
30.4	FLIR T1010 12°	116
30.5	FLIR T1010 28°	122
30.6	FLIR T1010 45°	128
30.7	FLIR T1020 12°	134
30.8	FLIR T1020 28°	141
30.9	FLIR T1020 45°	148
30.10	FLIR T1020 28° and 12°	155
30.11	FLIR T1020 28° and 45°	162
30.12	FLIR T1020 28°, 12°, and 45°	169
30.13	FLIR T1030sc 12°	176
30.14	FLIR T1030sc 28°	184
30.15	FLIR T1030sc 45°	192
30.16	FLIR T1040 12°	200
30.17	FLIR T1040 28°	207
30.18	FLIR T1040 45°	214
30.19	FLIR T1050sc 12°	221
30.20	FLIR T1050sc 28°	229
30.21	FLIR T1050sc 45°	237
30.22	IR lens, f=36 mm (28°) with case.....	245
30.23	Close-up lens 3x (51 μm) with case	247
30.24	IR lens f=21.2 mm (45°) with case	248
30.25	IR lens f=83.4 mm (12°) with case	250
30.26	FLIR T10xx SC kit	252

30.1 Интерактивный калькулятор поля зрения

Посетите сайт <http://support.flir.com> и нажмите на фотографию требуемой серии камер, чтобы ознакомиться с таблицами значений поля зрения для всех возможных вариантов сочетаний объектив — камера.

30.2 Примечание к техническим данным

FLIR Systems сохраняет за собой право на изменение спецификаций в любое время без предварительного уведомления. Для ознакомления с последними изменениями посетите сайт <http://support.flir.com>.

30.3 Примечание об приоритетных версиях

Приоритетной версией данного документа является версия на английском языке. В случае обнаружения расхождений из-за ошибок перевода приоритетным является текст на английском.

Любые последующие изменения вносятся сначала на английском.

30.4 FLIR T1010 12°

P/N: 72502-0501

Rev.: 47256

Общее описание	
<p>FLIR T1010 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1010 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1010 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1010 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<25 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	12° × 9°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	1,3 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения		
Автоматическая ориентация		Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Автоматическая настройка изображений, тип		Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения		Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения		Тепловой, тепловой MSX, цифровой
Инфракрасное изображение		Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение		Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)		Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Галерея		<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере
Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±2°C
	От +100 до +150°C	±2%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до + 650°C	±2%
Анализ измерений		
Точка измерения		1
Область		1 поле с макс./мин./средн.
Профиль		Нет
Автоматическое определение горячего/холодного		Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области
Предустановки измерений		Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка		Пользователь может выбирать и сочетать измерения из одного окна и одной дельты.
Разница температур		Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура		Да
Учет пропускания атмосферы		Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики		Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения		Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры		Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон		Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры

Анализ измерений	
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Настройка	
Команды настройки	Опции сохранения, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений Без формата .csq, включая данные измерений Без возможности хранения формата .csq в камере
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Запись видео на камеру	
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, HDMI
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Радио	
Антенна	Внутренняя (отключена)
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003

Условия работы	
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 180,4 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	См. http://www.flir.com/warranty/ .
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558014417
UPC-12	845188016470
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)

- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.5 FLIR T1010 28°

P/N: 72502-0502

Rev.: 46606

Общее описание	
<p>FLIR T1010 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1010 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1010 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1010 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<25 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения		
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Тепловой, тепловой MSX, цифровой	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±2°C
	От +100 до +150°C	±2%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до + 650°C	±2%
Анализ измерений		
Точка измерения	1	
Область	1 поле с макс./мин./средн.	
Профиль	Нет	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области	
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из одного окна и одной дельты.	
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой	
Опорная температура	Да	
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности	
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков	
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов	
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры	
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры	

Анализ измерений	
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Настройка	
Команды настройки	Опции сохранения, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений Без формата .csq, включая данные измерений Без возможности хранения формата .csq в камере
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Запись видео на камеру	
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, HDMI
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Радио	
Антенна	Внутренняя (отключена)
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003

Условия работы	
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 180,4 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	См. http://www.flir.com/warranty/ .
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558014400
UPC-12	845188016456
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)

- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.6 FLIR T1010 45°

P/N: 72502-0503

Rev.: 47257

Общее описание	
<p>FLIR T1010 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1010 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1010 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1010 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<25 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	45° × 34°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,2 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,5 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения		
Автоматическая ориентация		Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Автоматическая настройка изображений, тип		Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения		Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения		Тепловой, тепловой MSX, цифровой
Инфракрасное изображение		Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение		Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)		Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Галерея		<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере
Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±2°C
	От +100 до +150°C	±2%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до + 650°C	±2%
Анализ измерений		
Точка измерения		1
Область		1 поле с макс./мин./средн.
Профиль		Нет
Автоматическое определение горячего/холодного		Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области
Предустановки измерений		Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка		Пользователь может выбирать и сочетать измерения из одного окна и одной дельты.
Разница температур		Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура		Да
Учет пропускания атмосферы		Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики		Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения		Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры		Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон		Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры

Анализ измерений	
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Настройка	
Команды настройки	Опции сохранения, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений Без формата .csq, включая данные измерений Без возможности хранения формата .csq в камере
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Запись видео на камеру	
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, HDMI
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Радио	
Антенна	Внутренняя (отключена)
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003

Условия работы	
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 180,4 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	См. http://www.flir.com/warranty/ .
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558014424
UPC-12	845188016487
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)

- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.7 FLIR T1020 12°

P/N: 72501-0101

Rev.: 46139

Общее описание	
<p>FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	12° × 9°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	1,3 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	2,1 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010273
UPC-12	845188010911
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.8 FLIR T1020 28°

P/N: 72501-0102

Rev.: 46140

Общее описание	
<p>FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010280
UPC-12	845188010928
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.9 FLIR T1020 45°

P/N: 72501-0103

Rev.: 46143

Общее описание	
<p>FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	45° × 34°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,2 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,5 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	2 kg
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010297
UPC-12	845188010935
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.10 FLIR T1020 28° and 12°

P/N: 72501-0104

Rev.: 46138

Общее описание	
FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.	
Преимущества:	
<ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере • Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • ИК-объектив, 12° • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
Вес упаковки	7,2 кг
Размер упаковки	494 × 355 × 188 мм
EAN-13	7332558011287
UPC-12	845188012168
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.11 FLIR T1020 28° and 45°

P/N: 72501-0105

Rev.: 46137

Общее описание	
<p>FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболومتر
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Размер упаковки	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • ИК-объектив, 45° • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
Вес упаковки	6,9 кг
Размер упаковки	494 × 355 × 188 мм
EAN-13	7332558011294
UPC-12	845188012175
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.12 FLIR T1020 28°, 12°, and 45°

P/N: 72501-0106

Rev.: 46142

Общее описание	
FLIR T1020 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.	
Преимущества:	
<ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1020 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1020 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1020 полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболومتر
Спектральный диапазон	7,5... 14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • ИК-объектив, 12° • ИК-объектив, 45° • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
Вес упаковки	8,2 кг
Размер упаковки	494 x 355 x 188 мм
EAN-13	7332558011300
UPC-12	845188012182
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.13 FLIR T1030sc 12°

P/N: 72501-0201

Rev.: 46144

Общее описание	
<p>FLIR T1030sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1030sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1030sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1030sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1030sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1030sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	12° × 9°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	1,3 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора	17 мкм	
Постоянная времени	< 10 мс	
Вывод изображения		
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей	
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей	
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения	10	
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.	
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой	

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплого и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 30 Гц; для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) • 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 120 Гц; для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B • USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические характеристики	
Вес	2,1 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010303
UPC-12	845188010942
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)

- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.14 FLIR T1030sc 28°

P/N: 72501-0202

Rev.: 46147

Общее описание	
<p>FLIR T1030sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1030sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1030sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1030sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1030sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1030sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора	17 мкм	
Постоянная времени	< 10 мс	
Вывод изображения		
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей	
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей	
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения	10	
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.	
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой	

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 30 Гц; для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) • 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 120 Гц; для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B • USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010310
UPC-12	845188010959
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools

- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.15 FLIR T1030sc 45°

P/N: 72501-0203

Rev.: 46154

Общее описание	
<p>FLIR T1030sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1030sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1030sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камере FLIR T1030sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1030sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1030sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	45° × 34°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,2 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,5 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора	17 мкм	
Постоянная времени	< 10 мс	
Вывод изображения		
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей	
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей	
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения	10	
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.	
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой	

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 30 Гц; для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 120 Гц; для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 высокоскоростной Разъем USB Micro-B USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические характеристики	
Вес	2 kg
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010327
UPC-12	845188010966
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)

- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.16 FLIR T1040 12°

P/N: 72501-0301

Rev.: 46148

Общее описание	
<p>FLIR T1040 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1040 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1040 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1040 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	12° × 9°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	1,3 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> Стандартный JPEG, включая данные измерений CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	2,1 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010389
UPC-12	845188011031
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.17 FLIR T1040 28°

P/N: 72501-0302

Rev.: 46149

Общее описание	
<p>FLIR T1040 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1040 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1040 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1040 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010396
UPC-12	845188011048
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.18 FLIR T1040 45°

P/N: 72501-0303

Rev.: 46150

Общее описание	
<p>FLIR T1040 разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1040 универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. • Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1040 оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1040 является полностью автоматической ИК-камерой. • Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	45° × 34°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,2 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,5 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран

Вывод изображения	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.

Режимы вывода изображения	
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере

Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).

Анализ измерений	
Точка измерения	10
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2

Анализ измерений	
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools
Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше

Хранение изображений	
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение

Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитур с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C
Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C

Система питания	
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки
Физические характеристики	
Вес	2 kg
Размер камеры без объектива (длина × ширина × высота)	167,2 × 204,5 × 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры

Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010402
UPC-12	845188011055
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.19 FLIR T1050sc 12°

P/N: 72501-0401

Rev.: 46151

Общее описание	
<p>FLIR T1050sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1050sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1050sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1050sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1050sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1050sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	12° × 9°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	1,3 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора		17 мкм
Постоянная времени		< 10 мс
Вывод изображения		
Дисплей		Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей
Тип дисплея		Емкостный сенсорный экран
Автоматическая ориентация		Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию
Видоискатель		Встроенный, 800 × 480 пикселей
Автоматическая настройка изображения		Непрерывное, на основе гистограмм
Автоматическая настройка изображений, тип		Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения
Ручная настройка изображения		Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения		Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера
Инфракрасное изображение		Полноцветное инфракрасное изображение
Визуальное изображение		Полноцветное визуальное изображение
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)		Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей
Картинка в картинке		Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении
Галерея		<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере
Измерение		
Температурный диапазон объектов		Погрешность
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения		10
Область		5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.
Профиль		1 линейный профиль с макс./мин. температурой

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 30 Гц: для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 120 Гц: для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 высокоскоростной Разъем USB Micro-B USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические характеристики	
Вес	2,1 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010419
UPC-12	845188011062
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)

- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.20 FLIR T1050sc 28°

P/N: 72501-0402

Rev.: 46152

Общее описание	
<p>FLIR T1050sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1050sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1050sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камеру FLIR T1050sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1050sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1050sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	28° × 21°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,4 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора	17 мкм	
Постоянная времени	< 10 мс	
Вывод изображения		
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей	
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей	
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения	10	
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.	
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой	

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 30 Гц; для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) • 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 120 Гц; для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 высокоскоростной • Разъем USB Micro-B • USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 640 × 480 • HDMI 1280 × 720 • DVI 640 × 480 • DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические характеристики	
Вес	1,9 кг
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010426
UPC-12	845188011079
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199065; Close-up lens 3x (51 micron) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools

- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.21 FLIR T1050sc 45°

P/N: 72501-0403

Rev.: 46153

Общее описание	
<p>FLIR T1050sc разработана для профессионалов, которым требуются высочайшие характеристики и самые современные технологии. Камера сочетает в себе превосходную эргономику, универсальность, богатый функционал и отличное качество изображения с ИК-разрешением 1024 × 768 пикселей. Высокая точность и чувствительность вместе с функцией потоковой передачи видео превращают FLIR T1050sc в идеальный вариант для выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ.</p>	
<p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> Создана специально для НИОКР: Камера FLIR T1050sc отличается высокой точностью и чувствительностью, что позволяет точно измерять малейшие различия в температуре. Благодаря функции радиометрической записи в режиме реального времени становится возможно записывать быстро протекающие события на карту памяти SD камеры для последующего анализа в соответствующем ПО. Универсальность и богатый функционал: Широкий набор измерительных и аналитических функций дают камере FLIR T1050sc универсальным инструментом, способным удовлетворить любые требования. Наличие двух программируемых кнопок обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Высочайшие характеристики и самые современные технологии: FLIR T1050sc оснащена инновационной технологией мультиспектрального динамического изображения (MSX), которая обеспечивает недостижимые ранее качество и детализацию. Следящий автофокус делает FLIR T1050sc является полностью автоматической ИК-камерой. Поддержка UltraMax: Включив в камере функцию UltraMax, можно существенно повысить разрешение изображений при их импорте в FLIR Tools. 	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
ИК-разрешение	1024 × 768 пикселей
MSX-разрешение	1024 × 768 пикселей
UltraMax	Да
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная шуму разность температур)	<20 мК при +30°C
Поле зрения (ПЗ)	45° × 34°
Минимальное фокусное расстояние для ИК-камеры	0,2 м
Минимальное расстояние выравнивания, видимое в ИК-свете	0,5 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Частота смены кадров	30 Гц
Фокус	Один снимок или ручная регулировка
Цифровой зум	1–8 × непрерывный
Повышение качества изображения цифровыми методами	Адаптивное цифровое снижение шума
Информация по детектору	
Тип детектора	Матрица в фокальной плоскости (МФП), не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	7,5...14 мкм

Информация по детектору		
Шаг детектора	17 мкм	
Постоянная времени	< 10 мс	
Вывод изображения		
Дисплей	Встроенный широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей	
Тип дисплея	Емкостный сенсорный экран	
Автоматическая ориентация	Автоматический поворот в портретную или альбомную ориентацию	
Видоискатель	Встроенный, 800 × 480 пикселей	
Автоматическая настройка изображения	Непрерывное, на основе гистограмм	
Автоматическая настройка изображений, тип	Стандартное или основанное на гистограммах в зависимости от характера изображения	
Ручная настройка изображения	Линейная, возможность настройки уровня/диапазона/макс./мин.	
Режимы вывода изображения		
Режимы изображения	Термоизображение, термоизображение MSX, картинка в картинке, цифровая камера	
Инфракрасное изображение	Полноцветное инфракрасное изображение	
Визуальное изображение	Полноцветное визуальное изображение	
Мультиспектральное динамическое изображение (MSX)	Тепловое изображение с улучшенным представлением деталей	
Картинка в картинке	Масштабируемая и перемещаемая ИК область на визуальном изображении	
Галерея	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр эскизов/полноэкранных изображений на камере Редактировать измерения/палитры/режимы изображений на камере 	
Измерение		
Температурный диапазон объектов	Погрешность	
От -40 до +150°C	От -40 до +5°C	±2°C
	От +5 до +100°C	±1°C
	От +100 до +150°C	±1%
От 0 до +650°C	От 0 до +100°C	±2°C
	От +100 до +650°C	±2%
От +300 до +2000°C	От +300 до +2000°C	±2%
 ПРИМЕЧАНИЕ При использовании с высокоскоростным интерфейсом (HSI) с частотой кадра выше 30 Гц точность будет составлять ±2,5°C (±4,5°F) или 2,5% показаний при 25°C (77°F).		
Анализ измерений		
Точка измерения	10	
Область	5 + 5 полей (прямоугольных и круглых) с макс./мин./сред.	
Профиль	1 линейный профиль с макс./мин. температурой	

Анализ измерений	
Автоматическое определение горячего/холодного	Автоматические указатели горячих или холодных зон точки измерения внутри области и профиля
Предустановки измерений	Нет измерений, центральная точка, горячая точка, холодная точка, пользовательская предустановка 1, пользовательская предустановка 2
Пользовательская предустановка	Пользователь может выбирать и сочетать измерения из любого количества точек/полей/окружностей/профилей/дельты
Разница температур	Разница температур между функциями измерений и опорной температурой
Опорная температура	Настраивается вручную с помощью разницы температур
Учет пропускания атмосферы	Автоматический, на базе входных данных о расстоянии, температуре воздуха и относительной влажности
Учет пропускания оптики	Автоматический, на основе сигналов от внутренних датчиков
Учет коэффициента излучения	Переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Учет видимой отраженной температуры	Автоматический, на основе параметра отраженной температуры
Учет внешней оптики/окон	Автоматический, на основе параметров пропускания окон и температуры
Коррекция измерений	Коэффициент излучения, видимая отраженная температура, относительная влажность, атмосферная температура, расстояние до объекта, компенсация внешнего ИК-окна
Цвета (палитры)	Железо, радуга, радуга с высоким контрастом, белый горячий, черный горячий, лед, лава
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	<ul style="list-style-type: none"> • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения
Настройка	
Команды настройки	Ввод пользовательских предустановок, программируемая кнопка, опции сброса, настройка камеры, Wi-Fi, GPS и компас, Bluetooth, язык, время и единицы измерения, информация о камере
Языки	Арабский, чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, турецкий
Функции обслуживания	
Обновление ПО камеры	Используйте для этого программное обеспечение ПК FLIR Tools

Хранение изображений	
Хранение изображений	Стандартный JPEG, включающий цифровое изображение и данные измерений, на карте памяти
Носитель информации	Съемная карта памяти SD или SDHC Рекомендуется класс 10 или выше
Режим хранения изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Одновременное хранение теплового и цифрового изображений в одном файле JPEG • Предусмотрена возможность сохранения цифрового изображения в виде отдельного файла JPEG
Замедленная съемка	От 15 секунд до 24 часов
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Стандартный JPEG, включая данные измерений • CSQ; включая данные измерений
Форматы файлов, визуальные	Стандартный JPEG, автоматическая привязка к соответствующему тепловому изображению
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секунд (через Bluetooth), сохраняется в изображении
Текст	Добавление таблицы, выбор из заранее заданных шаблонов
Описание изображения	Добавление короткого примечания (сохраняется в теге JPEG exif)
Эскиз	<ul style="list-style-type: none"> • Рисование на тепловом/цифровом изображении или добавление предустановленных отметок • Отдельное программное обеспечение для ПК с широкими возможностями по созданию отчетов
METERLiNK	Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLiR с METERLiNK
Географическая информационная система	
GPS	Данные о местоположении автоматически добавляются на каждое изображение с встроенного GPS
Компас	К каждому изображению автоматически добавляется информация о направлении камеры
Запись видео на камеру	
Запись радиометрического ИК видео	Радиометрическая запись в режиме реального времени (RTRR) на карту памяти
Запись нерадиометрического ИК-видео	В формате H.264 на карту памяти
Запись визуального видео	В формате H.264 на карту памяти
Потоковая передача видео	
Потоковая передача радиометрического ИК видео	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью динамическая передача несжатого полнокадрового 16-битного изображения 120 Гц (2 Гбит) в ПК с помощью блока HSI • Радиометрическая потоковая передача в режиме реального времени (RTRS) 30 Гц через USB
Нерадиометрическое ИК видео в режиме потока данных	<ul style="list-style-type: none"> • Видео в формате H.264 через Wi-Fi • Видео в формате H.264 через USB

Потоковая передача видео	
Потоковая передача визуального видео	<ul style="list-style-type: none"> Видео в формате H.264 через Wi-Fi Видео в формате H.264 через USB
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> 30 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 30 Гц; для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) 120 Гц; 1024 × 768 (полная высота изображения) На основе 120 Гц; для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Цифровая камера	
Встроенная цифровая камера	5 мегапикселей со светодиодной подсветкой
Цифровая камера	Адаптация поля зрения к инфракрасному объективу
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Лазер	Включается назначенной кнопкой
Юстировка лазера	Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении
Классификация лазера	Класс 2
Тип лазера	Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер, 1 мВт, 635 нм (красный)
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, USB3 Vision посредством блока HSI
METERLiNK/Bluetooth	Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Сеть инфраструктуры или AP
Карта памяти SD	Слот на одну карту памяти SD
Аудио	Подключение гарнитуры с микрофоном для создания голосовых аннотаций к изображениям
USB	
USB	USB Micro-B: используется для обмена данными с компьютером или для передачи несжатого колоризованного видео
USB, стандартный	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 высокоскоростной Разъем USB Micro-B USB3 Vision посредством блока HSI
Видео	
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Видео, тип разъема	HDMI, тип C

Радио	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: 802.11 b/g/n • Диапазон частоты: 2412...2462 МГц • Макс. выходная мощность: 15 дБм
METERLiNK/Bluetooth	Диапазон частоты: 2402...2480 МГц, поддержка 2.1 и 4.0
Антенна	Внутренняя
Система питания	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора	>2,5 часов при температуре 25°C в стандартном режиме эксплуатации
Система зарядки	В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Температура в ходе зарядки	От 0°C до +45°C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C
Работа от внешнего источника питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Управление электропитанием	Функция автоматического выключения питания, настраиваемое пользователем время 5 минут, 20 минут или без автоматического выключения
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	От –15°C до +50°C
Диапазон температуры хранения	От –40 до +70°C
Влажность (при эксплуатации и хранении)	Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95%, от 25 до 40°C, 2 цикла
ЭМС	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс В (излучение) • ICES-003
Радиочастотный спектр	<ul style="list-style-type: none"> • ETSI EN 300 328 • FCC, часть 15.247 • RSS-247 Issue 2
Класс защиты корпуса	IP 54 (согласно IEC 60529)
Устойчивость к ударам	25 г (согласно IEC 60068-2-29)
Устойчивость к вибрации	2 г (согласно IEC 60068-2-6)
Безопасность	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Эргономичность	Видоискатель и оптический блок, поворачивающийся на 120°, позволяют поворачивать камеру в разных направлениях и сохранять при этом комфортное положение для съемки

Физические харантеристики	
Вес	2 kg
Размер камеры без объектива (длина x ширина x высота)	167,2 x 204,5 x 188,3 мм
Гнездо штатива	UNC ¼"-20
Материал корпуса	Магний
Информация по гарантии	
Гарантия:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года на запчасти и сервисное обслуживание камеры • 5 лет на аккумулятор • 10 лет на детектор – наиболее важную часть камеры
Информация по комплекту поставки	
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Инфракрасная камера с объективом • Аккумулятор (2 шт.) • Зарядное устройство для аккумулятора • Гарнитура Bluetooth • Сертификат калибровки • Лицензионная карта FLIR Tools+ • Комплект FLIR T10xx SC (в отдельном жестком транспортировочном футляре): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Высокоскоростной интерфейс ◦ Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) ◦ Разъем цифрового ввода-вывода ◦ Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max ◦ Печатная документация • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель HDMI-HDMI • Крышка объектива • Карта памяти • Шейный ремешок • Блок питания с несколькими вилками • Печатная документация • Кабель USB, станд. A – Micro-B
EAN-13	7332558010433
UPC-12	845188011086
Страна-изготовитель	Швеция

Расходные материалы и принадлежности:

- T199064; IR lens f=36mm (28°) with case
- T199066; IR lens f=21.2mm (45°) with case
- T199077; IR lens f=83.4mm (12°) with case
- T910814; Power supply, incl. multi plugs
- T198126; Battery charger, incl. power supply with multi plugs T6xx
- T199364ACC; Battery Li-ion 3.65 V, 8.5 Ah, 32 Wh
- T911650ACC; Memory card SD Card 8 GB
- T198509; Cigarette lighter adapter kit, 12 VDC, 1.2 m/3.9 ft.
- T910930ACC; HDMI type C to DVI cable 1.5 m
- T910891ACC; HDMI type C to HDMI type A cable 1.5 m
- 72500-0002; FLIR T10xx SC kit
- T198497; Large eyecup
- T197771ACC; Bluetooth Headset
- T911093; Tool belt
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T198586; FLIR Reporter Professional (license only)
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)

- APP-10002; FLIR Tools Mobile (Android Application)
- APP-10003; FLIR Tools Mobile (iPad/iPhone Application)
- T198697; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (hardware sec. dev.)
- T199014; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 (printed license key)
- T199044; FLIR ResearchIR Max + HSDR 4 Upgrade (printed license key)
- T198696; FLIR ResearchIR Max 4 (hardware sec. dev.)
- T199013; FLIR ResearchIR Max 4 (printed license key)
- T199043; FLIR ResearchIR Max 4 Upgrade (printed license key)
- T198731; FLIR ResearchIR Standard 4 (hardware sec. dev.)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199042; FLIR ResearchIR Standard 4 Upgrade (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

30.22 IR lens, f=36 mm (28°) with case

P/N: T199064

Rev.: 30226

Общее описание	
Стандартный объектив с углом обзора 28° подходит для большинства областей применения.	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
Поле зрения (ПЗ)	28 × 21° (диагональ 34,5°)
Минимальное фокусное расстояние	0,4 м
Фокусное расстояние	36 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,47 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,15
Количество объективов	4 (4 асферические)
Искажение	2,8%
Физические характеристики	
Вес	0,73 кг
Размер (длина × диаметр)	93,4 × 91 мм
Диаметр переднего объектива	64 мм
Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив • Футляр для объектива • Крышка переднего объектива • Крышка заднего объектива • Указания по установке
Вес упаковки	1,1 кг
Размер упаковки	173 × 135 × 135 мм
EAN-13	7332558010983
UPC-12	845188011833
Страна-изготовитель	Швеция

Совместимо со следующими продуктами

- 72502-0501; FLIR T1010 12°
- 72502-0502; FLIR T1010 28°
- 72502-0503; FLIR T1010 45°
- 72501-0101; FLIR T1020 12°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0103; FLIR T1020 45°
- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0301; FLIR T1040 12°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°
- 72501-0303; FLIR T1040 45°

- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°

30.23 Close-up lens 3x (51 μm) with case

P/N: T199065

Rev.: 30226

Общее описание	
Макрообъектив устанавливается на стандартный инфракрасный объектив с углом обзора 28° и обеспечивает трехкратное увеличение. Макрообъектив предназначен для научно-исследовательских работ и разработок. Например, исследования печатных плат и мелких электронных компонентов.	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
Поле зрения (ПЗ)	52° × 40° (диагональ 66°)
Коэффициент увеличения	3x
Рабочее расстояние	97 мм
Глубина резкости	0,5 мм
Фокусное расстояние	50 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	51 мкм
Определение объектива	Нет
Диафрагменное число	1,15
Количество объективов	2 (2 асферические)
Искажение	0,4%
Физические характеристики	
Вес	0,620 кг
Размер (длина × диаметр)	127,5 × 91 мм
Диаметр переднего объектива	76 мм
Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив • Футляр для объектива • Крышка переднего объектива • Крышка заднего объектива • Указания по установке
Вес упаковки	0,96 кг
Размер упаковки	173 × 135 × 135 мм
EAN-13	7332558011003
UPC-12	845188011857
Страна-изготовитель	Швеция

Совместимо со следующими продуктами:

- 72502-0502; FLIR T1010 28°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°

30.24 IR lens f=21.2 mm (45°) with case

P/N: T199066

Rev.: 30226

Общее описание	
Угол обзора 45° обеспечивает поле зрения примерно в два раза большее, чем стандартный объектив с углом обзора 28°. Этот широкоугольный объектив подходит для ограниченных пространств, когда оператор не может отойти дальше от объекта.	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
Поле зрения (ПЗ)	45 × 34° (диагональ 55,2°)
Минимальное фокусное расстояние	0,2 м
Фокусное расстояние	21,2 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,80 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,1
Количество объективов	4 (4 асферические)
Искажение	1,71%
Физические характеристики	
Вес	0,754 кг
Размер (длина × диаметр)	96,9 × 91 мм
Диаметр переднего объектива	59 мм
Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив • Футляр для объектива • Крышка переднего объектива • Крышка заднего объектива • Указания по установке
Вес упаковки	1,1 кг
Размер упаковки	173 × 135 × 135 мм
EAN-13	7332558010990
UPC-12	845188011840
Страна-изготовитель	Швеция

Совместимо со следующими продуктами

- 72502-0501; FLIR T1010 12°
- 72502-0502; FLIR T1010 28°
- 72502-0503; FLIR T1010 45°
- 72501-0101; FLIR T1020 12°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0103; FLIR T1020 45°
- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0301; FLIR T1040 12°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°

- 72501-0303; FLIR T1040 45°
- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°

30.25 IR lens f=83.4 mm (12°) with case

P/N: T199077

Rev.: 39047

Общее описание	
Объектив с углом обзора 12° обеспечивает примерно двукратное увеличение в отличие от стандартного объектива с углом обзора 28°. Данный объектив идеально подходит для небольших и удаленных объектов, например воздушных линий электропередач.	
Данные по оптической системе и системе формирования изображения	
Поле зрения (ПЗ)	12 × 9° (диагональ 15,2°)
Минимальное фокусное расстояние	1,3 м
Фокусное расстояние	83,4 мм
Пространственное разрешение (МПЗ)	0,20 мрад
Определение объектива	Автоматический
Диафрагменное число	1,2
Количество объективов	5 (5 асферические)
Искажение	2,2%
Физические характеристики	
Вес	1,06 кг
Размер (длина × диаметр)	134,1 × 100,5 мм
Диаметр переднего объектива	75 мм
Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Объектив • Футляр для объектива • Крышка переднего объектива • Крышка заднего объектива • Указания по установке
Вес упаковки	1,4 кг
Размер упаковки	212 × 150 × 150 мм
EAN-13	7332558011010
UPC-12	845188011864
Страна-изготовитель	Швеция

Совместимо со следующими продуктами

- 72502-0501; FLIR T1010 12°
- 72502-0502; FLIR T1010 28°
- 72502-0503; FLIR T1010 45°
- 72501-0101; FLIR T1020 12°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0103; FLIR T1020 45°
- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0301; FLIR T1040 12°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°

- 72501-0303; FLIR T1040 45°
- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°

30.26 FLIR T10xx SC kit

P/N: 72500-0002

Rev.: 36742


Общее описание	
Комплект FLIR T10xx SC предназначен для научно-исследовательских работ и разработок. Комплект включает блок высокоскоростного интерфейса (HSI), обеспечивающий потоковую передачу полностью радиометрического и несжатого видео из камеры серии FLIR T10xx на ПК, на котором установлено программное обеспечение FLIR ResearchIR MAX.	
Связь	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3 Vision • Цифровой ввод-вывод • Собственный интерфейс FLIR
Потоковая передача изображений	<ul style="list-style-type: none"> • До 120 Гц для полнокадровых изображений • До 240 Гц для захвата изображений
Форматы изображений	<ul style="list-style-type: none"> • Нефильтрованные, несжатые 14-битовые радиометрические исходные данные • Без искажений, максимальная чувствительность
Электронное оборудование и скорость обработки данных	
Потоковая передача видео	
Частота захвата изображений	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Гц: 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 30 Гц: для частоты захвата изображений 120 Гц — 1024 × 192 (¼ полной высоты изображения), для диапазона от –40 до +150°C (от –40 до +302°F) • 120 Гц: 1024 × 768 (полная высота изображения) • На основе 120 Гц: для частоты захвата изображений 240 Гц — 1024 × 384 (½ полной высоты изображения), для диапазона от 0 до +650°C (от +32 до +1202°F) и диапазона от +300 до +2000°C (от +572 до +3632°F)
Система питания	
Питание, блок HSI	Питание от ПК через USB 3
Физические характеристики	
Масса блока HSI	0,405 кг
Масса USB-кабеля	0,135 кг
Размеры (Д × Ш × В) блока HSI	125 × 72,4 × 56,7 мм
Крепление блока HSI	Гнездо штатива, фиксирующий ремень на застёжке "липучка"
Информация по комплекту поставки	
Упаковка, тип	Картонная коробка
Перечень содержимого	<ul style="list-style-type: none"> • Высокоскоростной интерфейс • Жесткий транспортировочный футляр • Кабель USB (USB 3), 3 м (10 футов) • Разъем цифрового ввода-вывода • Лицензионная карта FLIR ResearchIR Max • Печатная документация

Информация по комплекту поставки	
Вес упаковки	2,1 кг
Размер упаковки	303 × 206 × 128 мм
EAN-13	7332558011041
UPC-12	845188011888
Страна-изготовитель	Швеция

- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°

[См. следующую страницу]

Camera housing

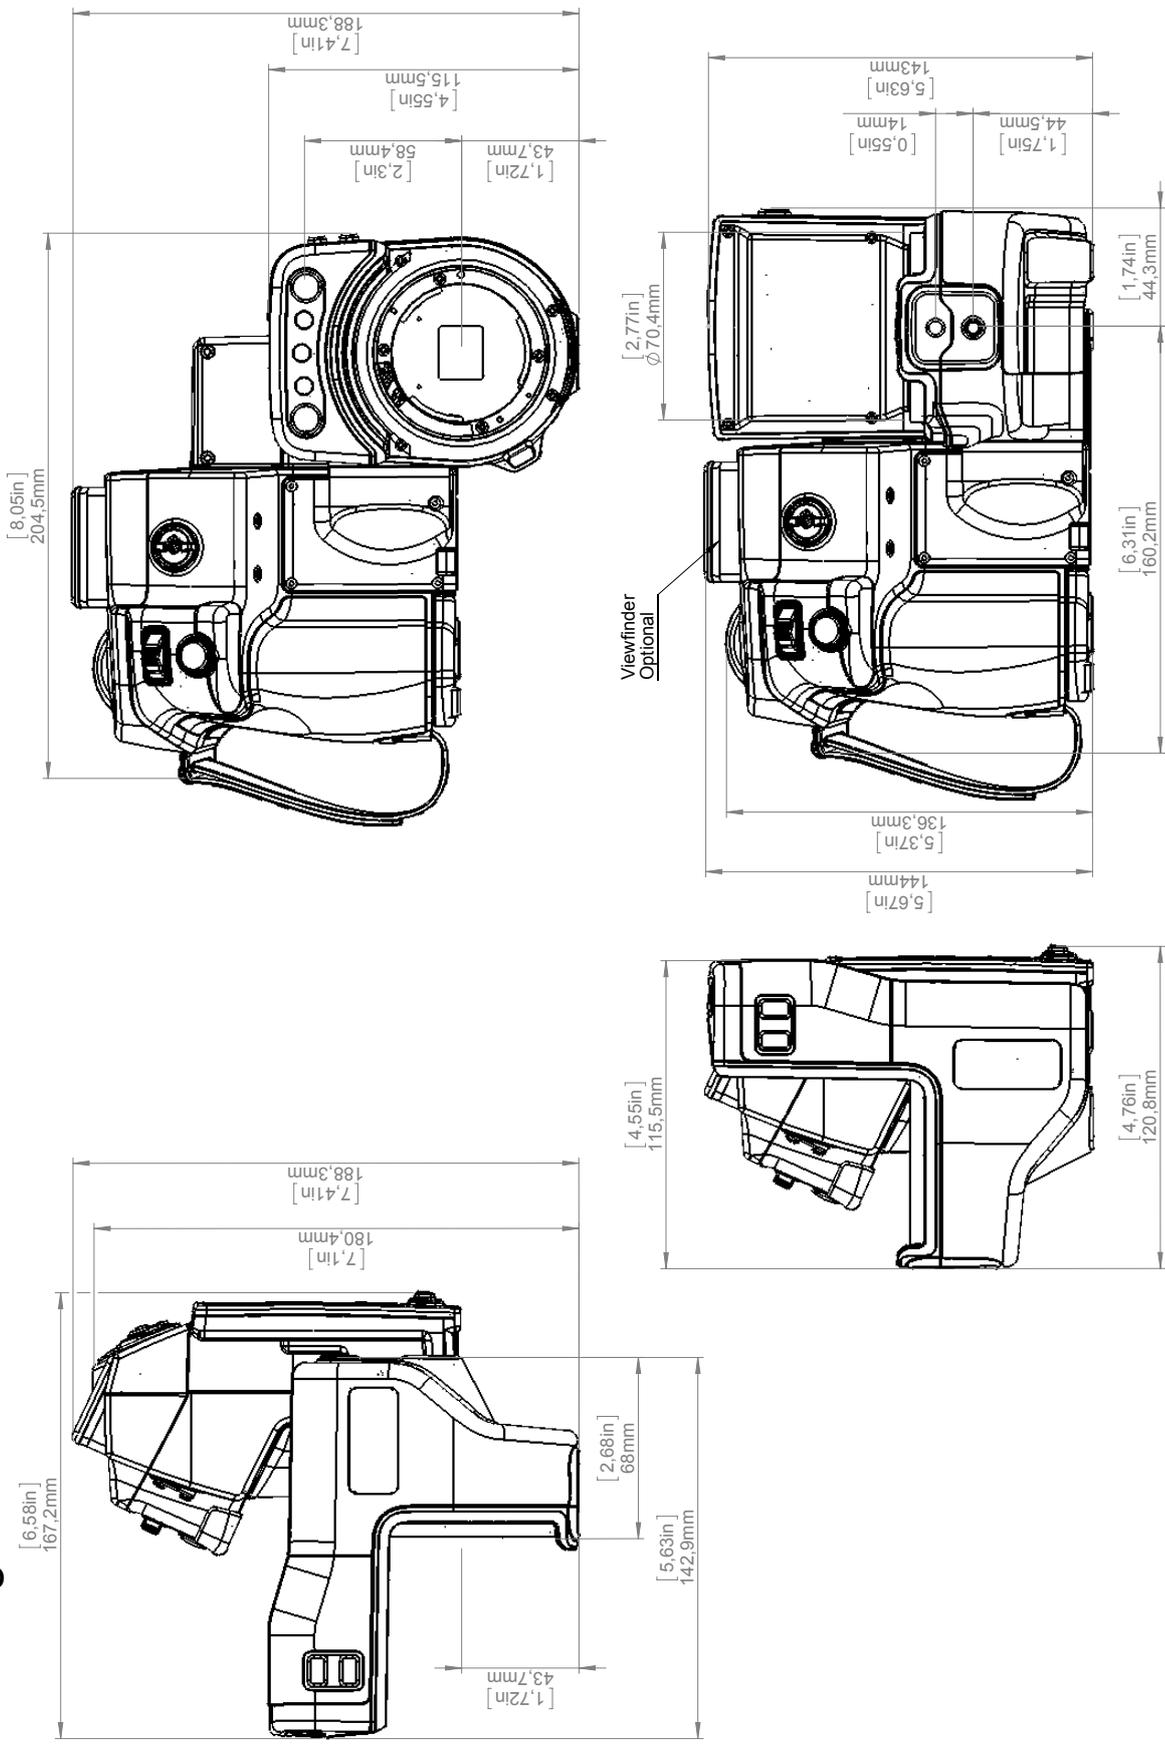


© 2012, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

Modified 2015-09-17	Check JOTA	Drawn by R&D Thermography		
Denomination		Size A3		
Basic dimensions FLIR T10xx			Scale 1:2	Sheet 1(7)
			Drawing No. T128849	Size D


IR-LENS 12° (f=83,4mm)

[8,63in]
219,2mm

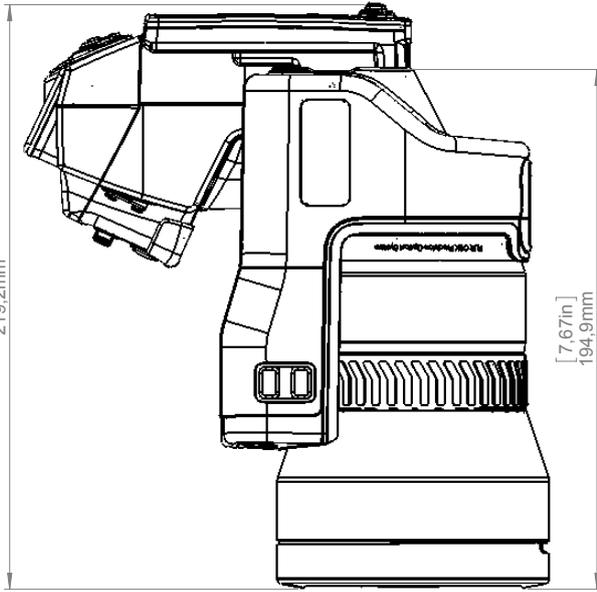


[7,67in]
194,9mm

[8,29in]
210,4mm

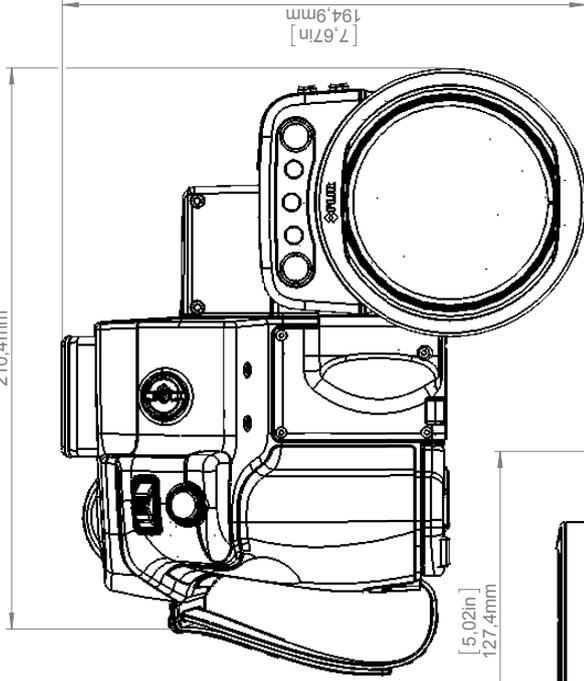


[7,67in]
194,9mm

[3,96in]
Ø100,5mm

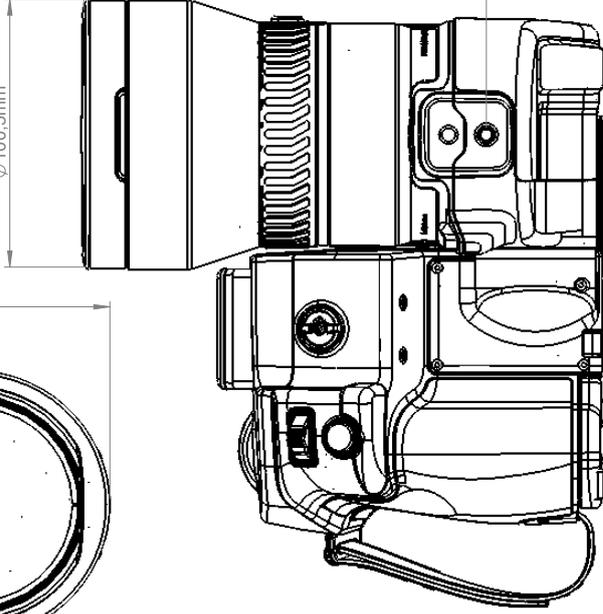

[5,9in]
149,9mm

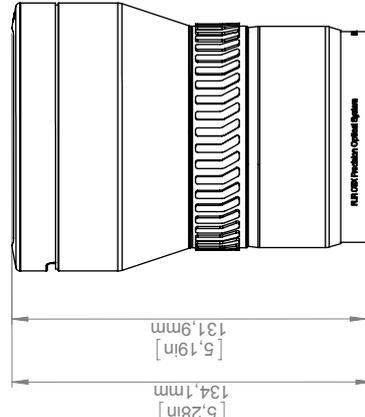


[5,28in]
134,1mm

[5,19in]
131,9mm


		Drawing No. T128849
Modified 2015-09-17 Denomination	Check JOTA	Drawn by R&D Thermography
Size A3	Scale 1:2	Sheet 2(7)
Basic dimensions FLIR T10xx		

IR-LENS 28° (f=36mm)


[8,1in]
205,7mm

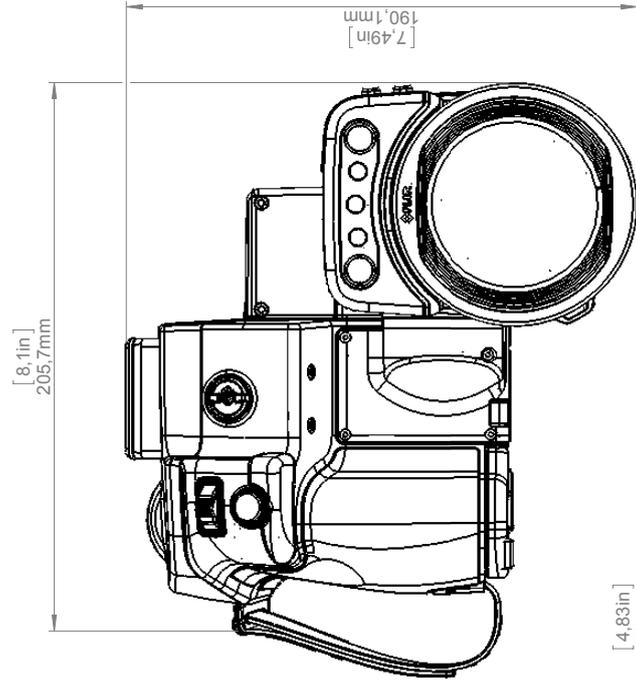


[7,03in]
178,5mm

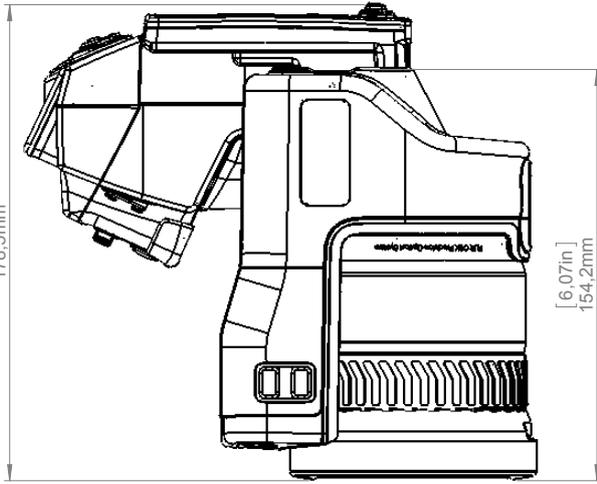

[4,83in]
122,6mm

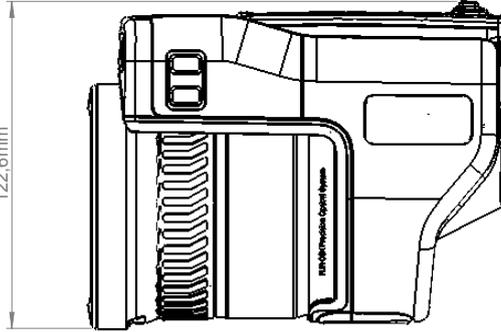


[3,58in]
Ø91mm

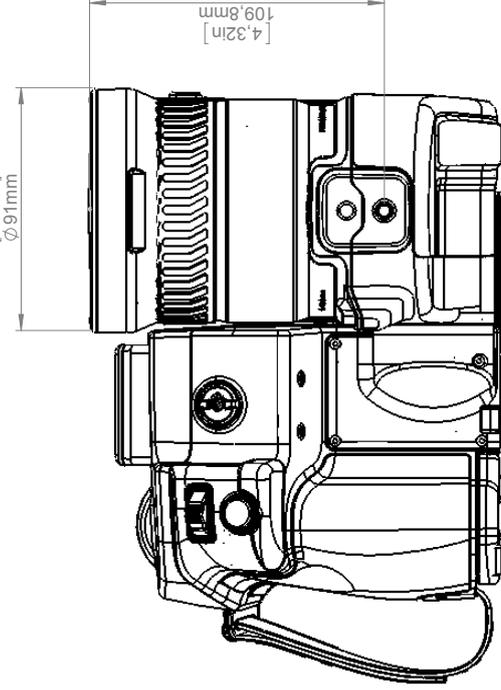

[4,32in]
109,8mm

[3,68in]
93,4mm






[3,59in]
91,2mm

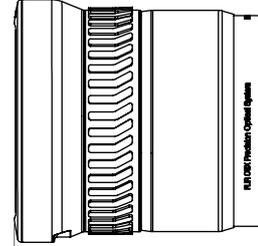

		Drawing No. T128849
Modified 2015-09-17	Check JOTA	Denomination Basic dimensions FLIR T10xx
Drawn by R&D Thermography	Scale 1:2	Sheet 3(7)
Size A3	Drawing No. T128849	Size D

© 2012, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

IR-LENS 45° (f=21,2mm)

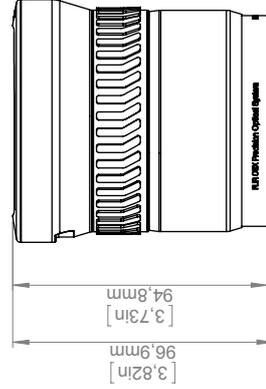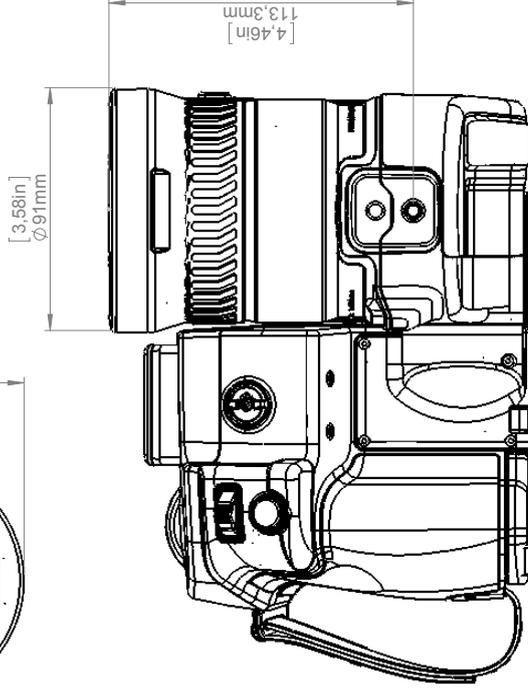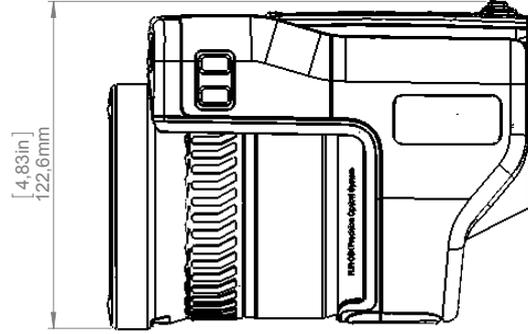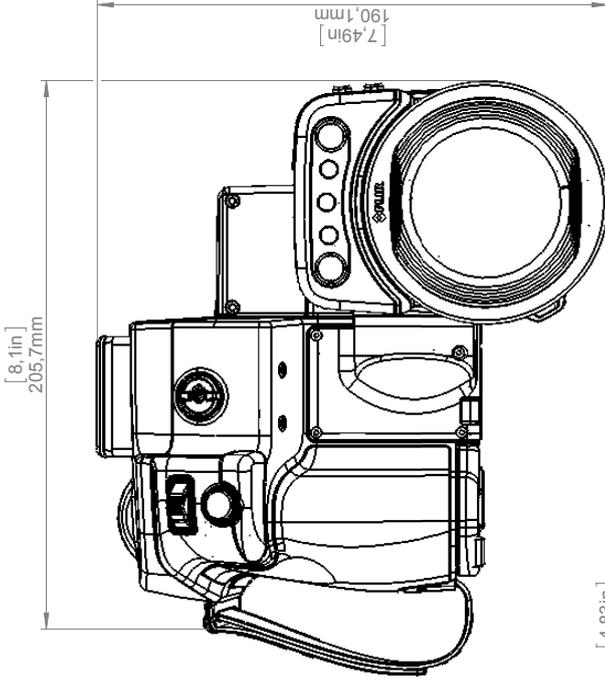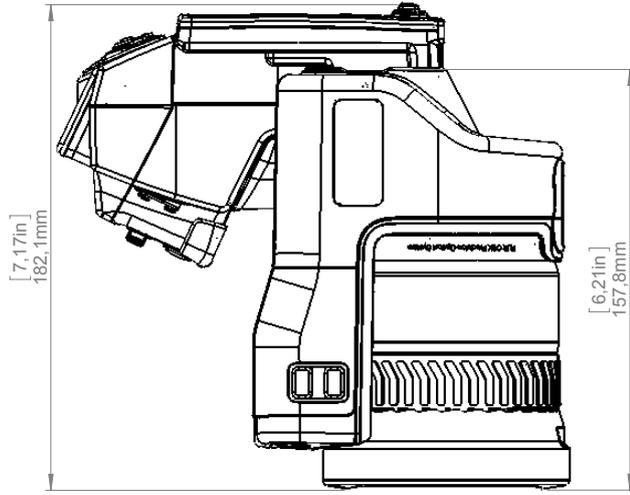

Modified
2015-09-17
Denomination

Check
JOTA

Drawn by
R&D Thermography

Size
A3

Scale
1:2


Sheet
4(7)

Drawing No.
T128849

Basic dimensions FLIR T10xx



IR-LENS CLOSE-UP (3X)

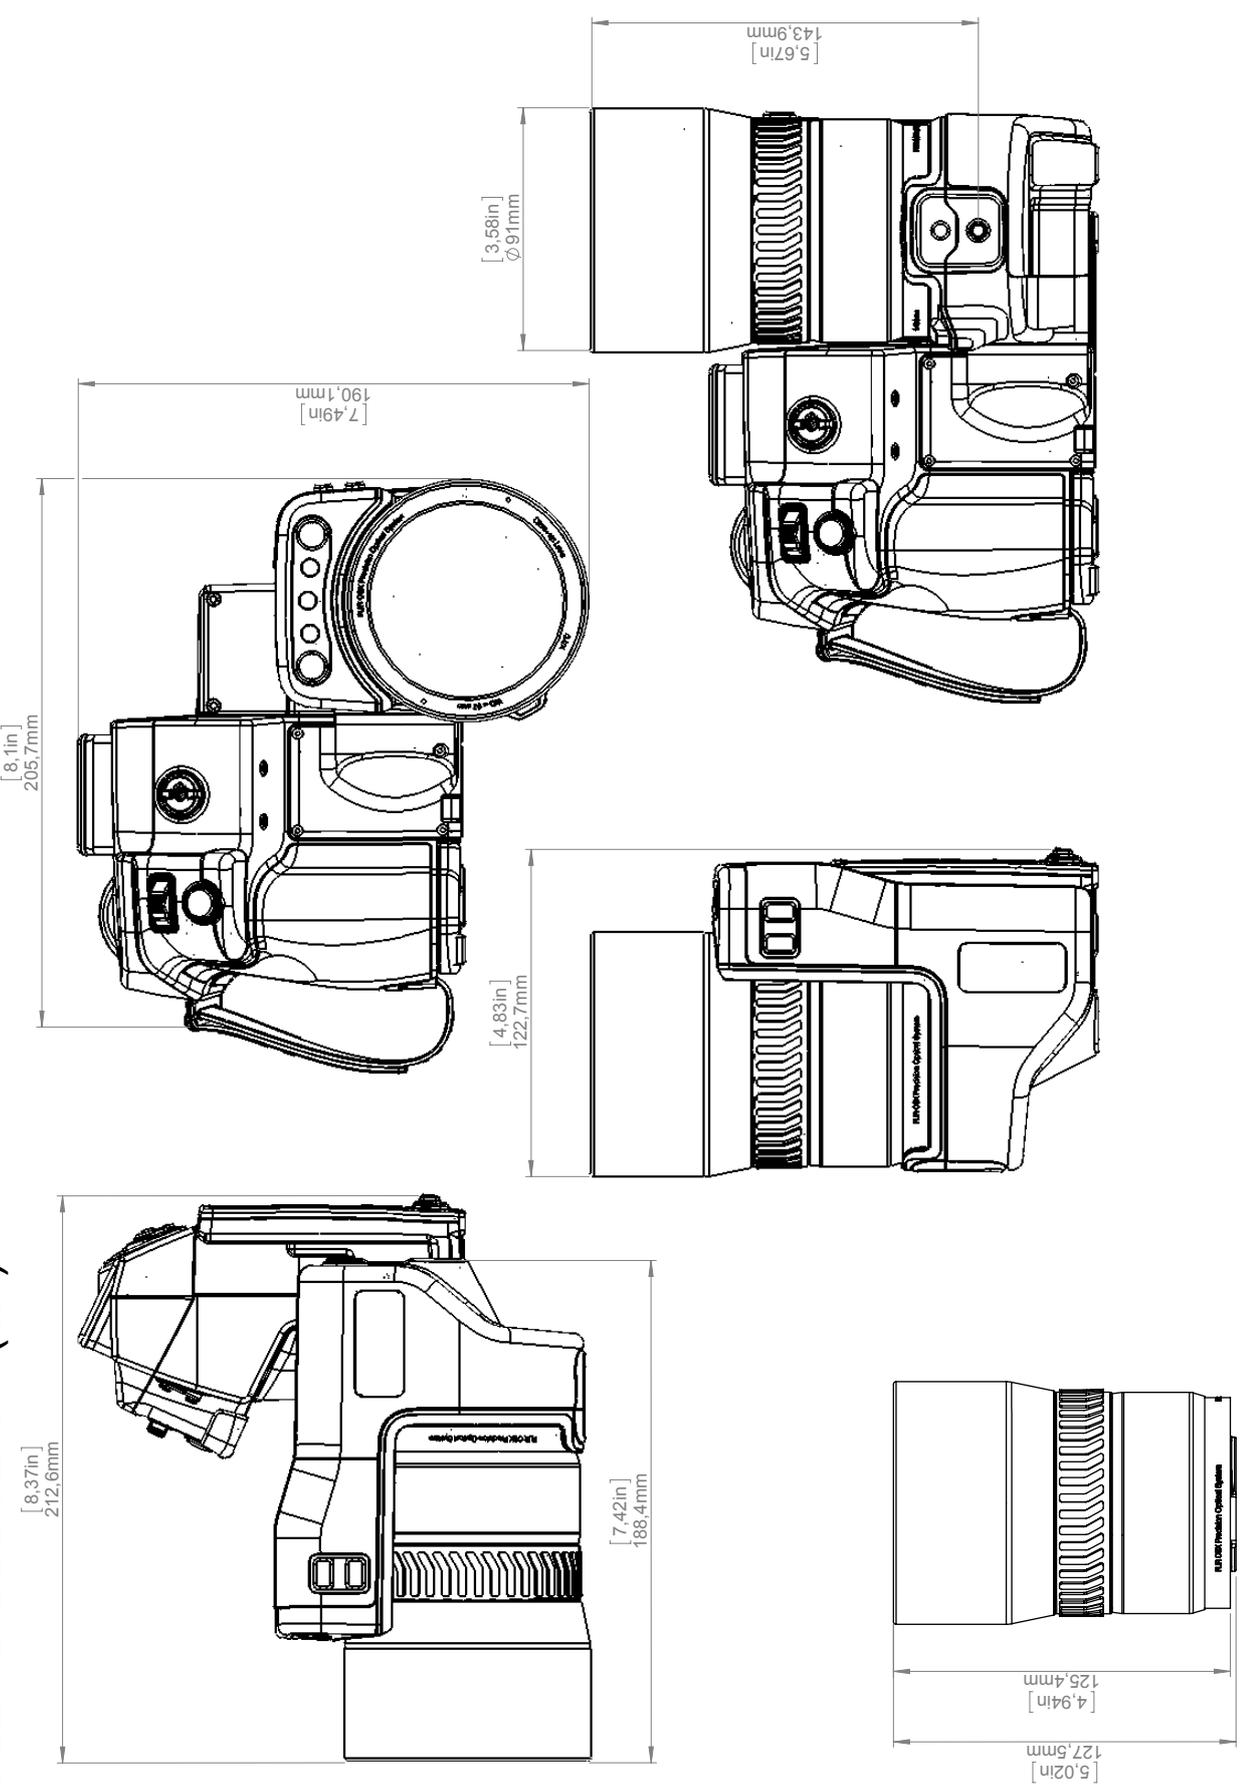


© 2012, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

		Drawing No. T128849 Size D
Modified 2015-09-17 Denomination	Check JOTA	Drawn by R&D Thermography
Size A3 Scale 1:2 Sheet 5(7)		
Basic dimensions FLIR T10xx		





Battery Charger

© 2012, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

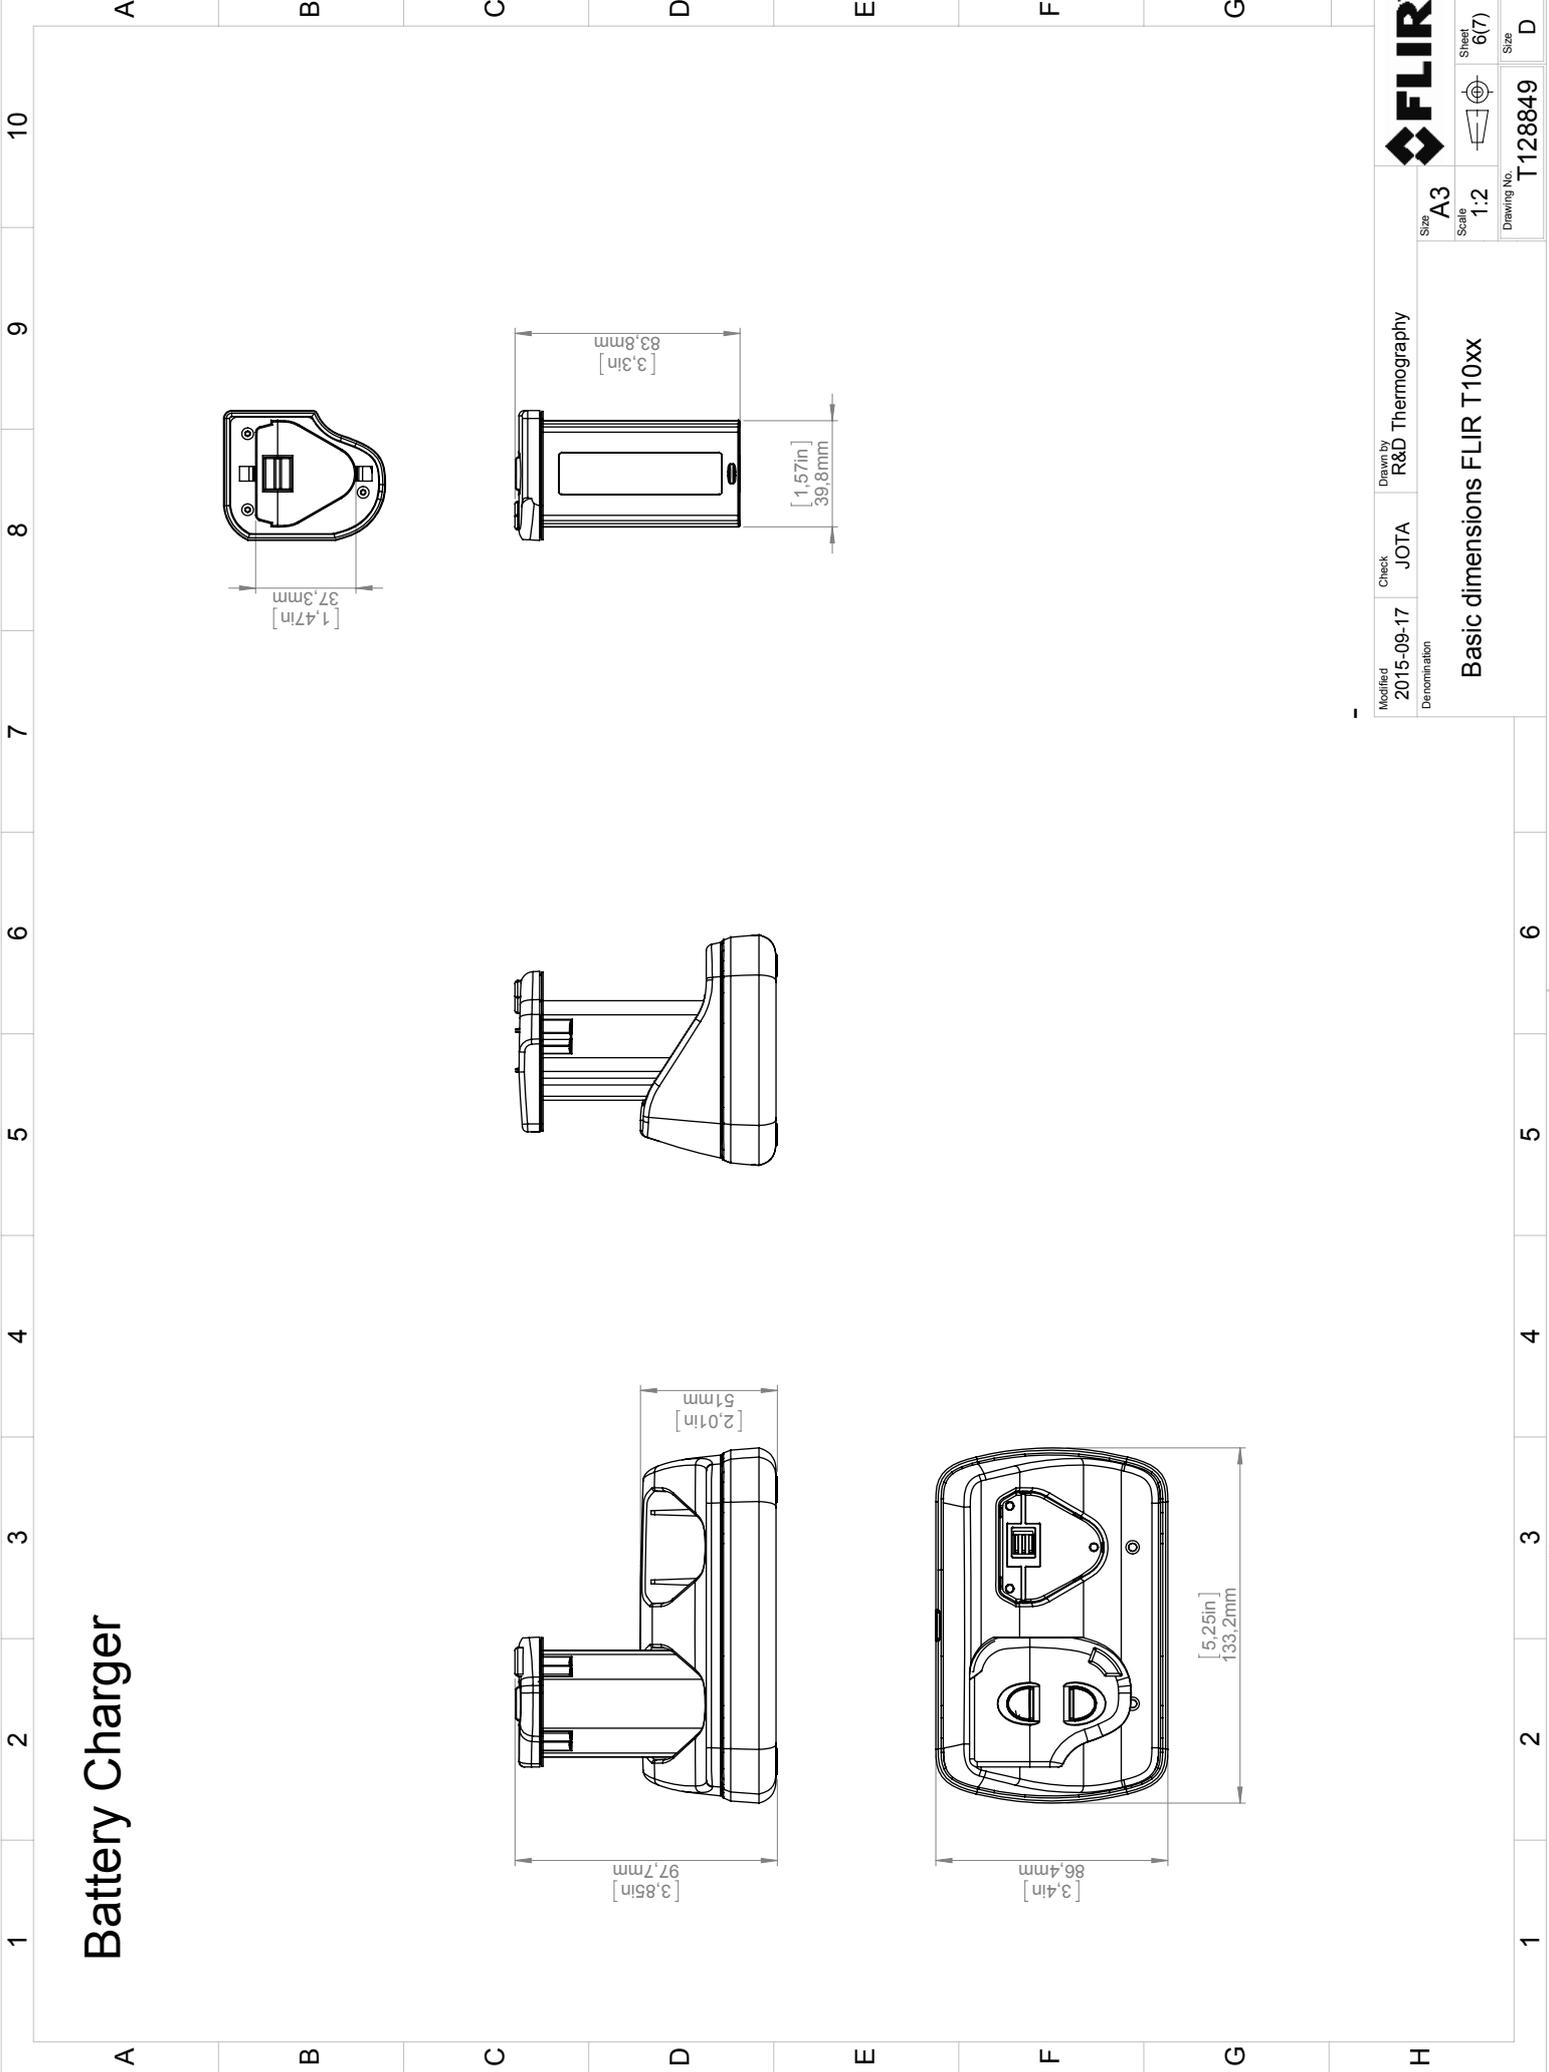

Modified 2015-09-17 Denomination	Check JOTA	Drawn by R&D Thermography	FLIR
Basic dimensions FLIR T10xx			Sheet 6(7)
Size A3			Size D
Scale 1:2			Drawing No. T128849

High-Speed Interface

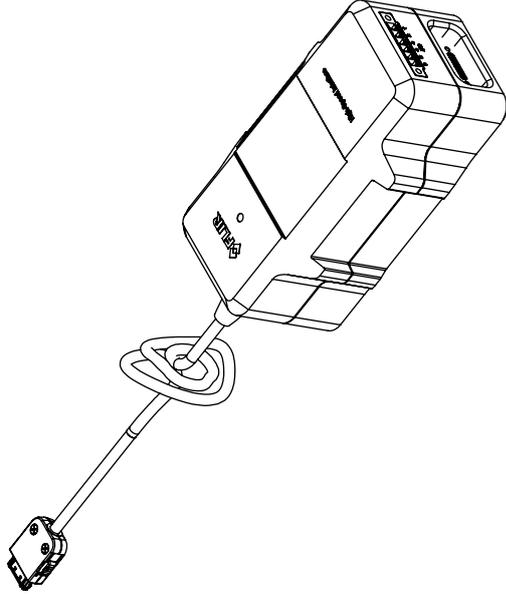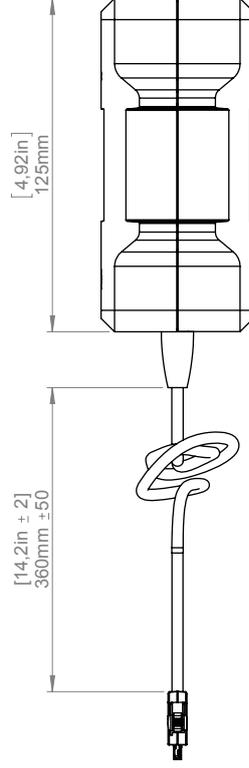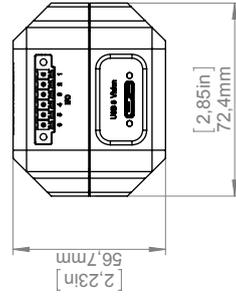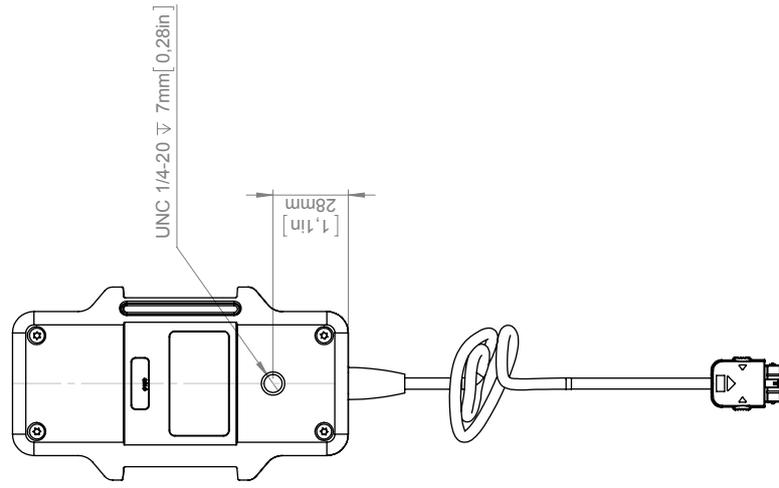

Modified 2015-09-17 Denomination	Check JOTA	Drawn by R&D Thermography	FLIR
Basic dimensions FLIR T10xx			Sheet 7(7)
Size A3			Size D
Scale 1:2			Drawing No. T128849


Конфигурация выводов цифрового ввода-вывода

32.1 Конфигурация выводов цифрового разъема ввода-вывода на комплекте HSI

Контакт	Функция	Данные
1	IN 1	опто-изолированный, 0-1,5 В = низкий, 3-25 В = высокий
2	IN 2	опто-изолированный, 0-1,5 В = низкий, 3-25 В = высокий
3	OUT 1	опто-изолированный, ВКЛ. = питание (макс. 100 мА), ВЫКЛ. = открытый
4	OUT 2	опто-изолированный, ВКЛ. = питание (макс. 100 мА), ВЫКЛ. = открытый
5	Питание VCC	6-24 В постоянного тока, макс. 200 мА
6	Питание масса	Масса

Примечание Длина кабелей для цифровых портов ввода/вывода не должна превышать 100 м (328 футов).

[См. следующую страницу]

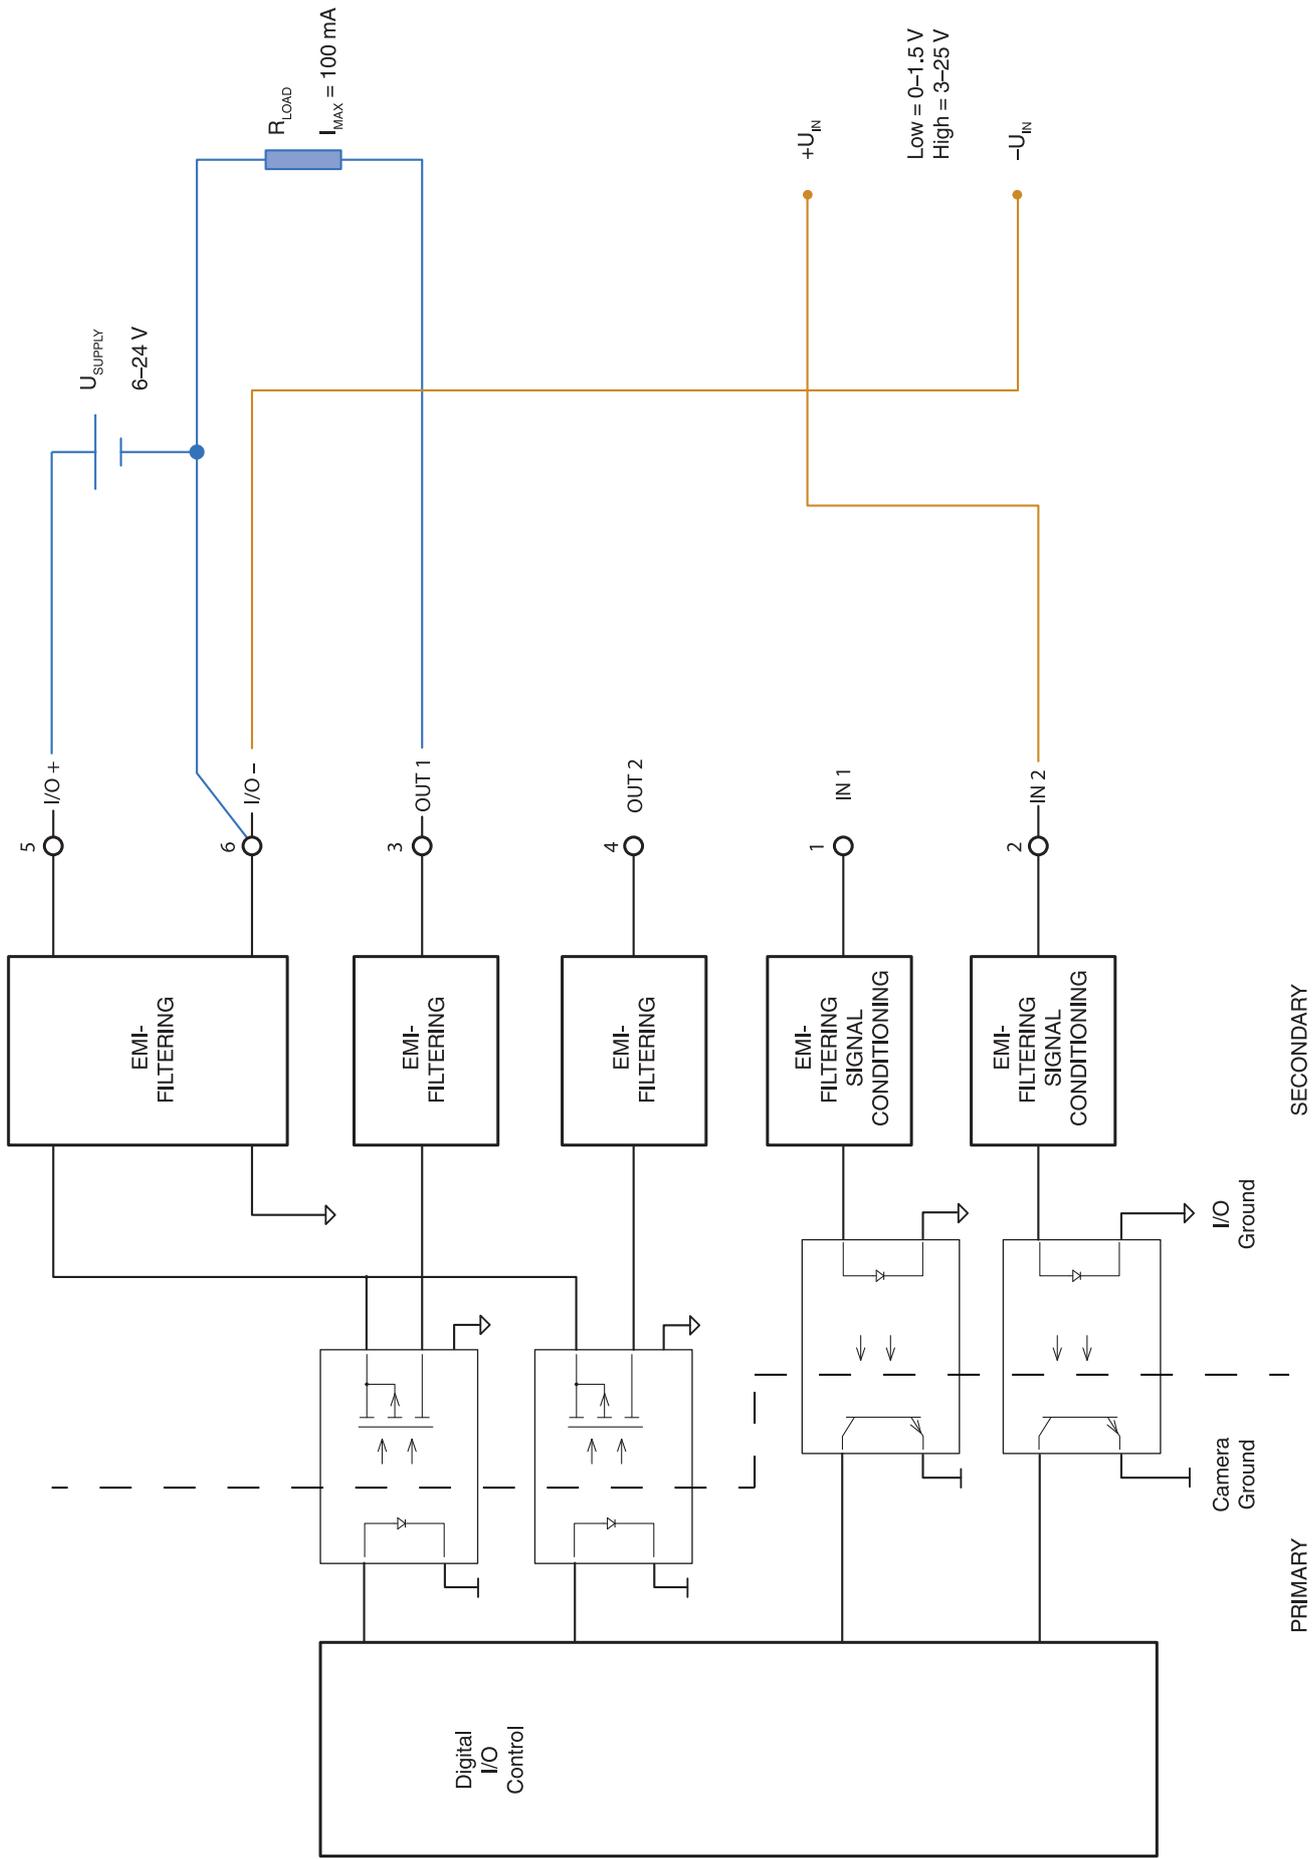

[См. следующую страницу]



November 13, 2017 Täby, Sweden

AQ320228

CE Declaration of Conformity – EU Declaration of Conformity

Product: FLIR T10XX -series

Name and address of the manufacturer:

FLIR Systems AB
PO Box 7376
SE-187 15 Täby, Sweden

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration: FLIR T10XX -series (Product Model Name FLIR-T7250).
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directives:

Directive	2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility
Directive	2014/35/EU	Low Voltage Directive
Directive	2012/19/EU	Waste electrical and electric equipment
Directive	2014/53/EU	Radio Equipment Directive (RED)
Directive	1999/519/EC	Limitation of exposure to electromagnetic fields (SAR)
Directive	2011/65/EU	RoHS

Standards:

Emission:	EN 61000-6-3:2007/A1:2011	Electromagnetic Compability Generic
	EN 301489-1:2011 v1.9.2	ERM – EMC for radio equipment
	EN 301489-17:2009 v2.2.1	ERM – EMC Wideband data
Immunity:	EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic Compability Generic
	EN 301489-1:2011 v1.9.2	ERM – EMC for radio equipment
	EN 301489-17:2009 v2.2.1	ERM – EMC Wideband data
Laser:	EN 60825-1	Safety of laser products
Radio:	ETSI EN 300 328 v2.1.1	Harmonized EN covering essential requirements of the RED Directive
	EN 303 413 v1.1.0	Radio Spectrum Efficiency (gps)
SAR:	EN 50566:2013	Handheld and body mounted wireless
RoHS:	EN 50581:2012	Technical documentation
Safety:	IEC 60950-1:2005+A1:2009	Information technology equipment
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+AC:2011+A12:2011	

FLIR Systems AB
Quality Assurance

Lea Dabiri
Quality Manager

35.1 Корпус камеры, кабели и другие принадлежности

35.1.1 Чистящие жидкости

Рекомендуется использовать одну из следующих жидкостей:

- Теплая вода
- Слабый раствор моющего средства

35.1.2 Технические средства

Кусок мягкой ткани

35.1.3 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Намочите ткань моющим раствором.
2. Выжмите ткань для удаления излишка жидкости.
3. Вытрите детали влажной тканью.



ВНИМАНИЕ

Не используйте растворители и подобные им жидкости для чистки камеры, кабелей или других принадлежностей. Это может привести к повреждениям.

35.2 Инфракрасный объектив

35.2.1 Чистящие жидкости

Рекомендуется использовать одну из следующих жидкостей:

- Имеющиеся в продаже жидкости для чистки оптики, содержащие более 30% изопропилового спирта.
- 96% этиловый спирт (C₂H₅OH).

35.2.2 Технические средства

Вата



ВНИМАНИЕ

Салфетка для очистки объектива должна быть сухой. Не используйте салфетку для очистки объектива с использованием жидкостей, указанных выше в разделе 35.2.1. Перечисленные жидкости могут размягчить салфетку для очистки объектива. Такой материал может привести к нежелательным изменениям поверхности линз.

35.2.3 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия.

1. Намочите вату чистящей жидкостью.
2. Выжмите вату для удаления излишка жидкости.
3. Вытрите объектив одним движением и выберите вату.



ОСТОРОЖНО

Перед использованием каких-либо жидкостей вы должны внимательно прочесть указания по технике безопасности и предупреждающие надписи на упаковке. Некоторые жидкости опасны для здоровья.

**ВНИМАНИЕ**

- При чистке инфракрасного объектива соблюдайте особую осторожность. Этот объектив имеет тонкое просветляющее покрытие.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при чистке инфракрасного объектива. Вы можете повредить просветляющее покрытие.

35.3 Инфракрасный детектор

35.3.1 Общее

Даже небольшое количество пыли на инфракрасном детекторе может привести к серьезным дефектам изображения. Для удаления пыли с детектора необходимо выполнить следующие действия.

Примечание

- Данный раздел относится только к камерам, в которых снятие объектива оставляет инфракрасный детектор незащищенным.
- В некоторых случаях подобным образом удалить пыль невозможно; инфракрасный детектор необходимо очищать механически. Такая механическая очистка производится уполномоченными сервисными центрами.

**ВНИМАНИЕ**

В описываемом ниже шаге 2 не допускается использование воздуха под давлением из пневматических воздушных контуров в мастерских и т.п., поскольку этот воздух обычно содержит масляный туман для смазки пневматического инструмента.

35.3.2 Процедура

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Снимите объектив с камеры.
2. Чтобы сдуть пыль, используйте воздух под давлением из канистры для сжатого воздуха.

36.1 Повреждение при действии влажности и воды

36.1.1 Общее


Часто с помощью инфракрасной камеры можно обнаружить просачивание влаги в доме. Отчасти это вызвано тем, что поврежденная область имеет иную теплопроводность, и отчасти из-за иной теплоемкости по сравнению с окружающим материалом.

Множество факторов влияют на то, как повреждения из-за действия влажности и воды будут выглядеть на инфракрасном изображении.

Например, нагрев и охлаждение таких участков происходит с различной скоростью в зависимости от материала и времени дня. Поэтому важно использовать и другие методы для проверки на повреждение из-за влажности и воды.

36.1.2 Рисунок

На изображении ниже показана обширная протечка на наружной стене, где вода проникла во внешнюю обшивку из-за неправильно установленного наружного подоконника.

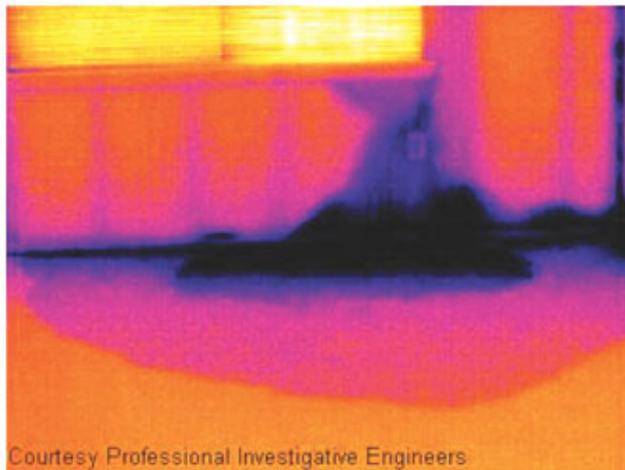

36.2 Дефектный контакт в розетке

36.2.1 Общее


В зависимости от типа соединения в розетке неправильно присоединенный провод может привести к локальному повышению температуры. Такое повышение температуры вызывается уменьшением поверхности контакта между точкой соединения входящего провода и розеткой и может привести к пожару.

Конструкции розеток разных производителей могут иметь значительные различия. Поэтому различные дефекты в розетке могут одинаково выглядеть на инфракрасном изображении.

Локальное повышение температуры может также возникнуть из-за неправильного контакта между проводом и розеткой или из-за разницы нагрузок.

36.2.2 Рисунок

На изображении ниже показано присоединение кабеля к розетке, при котором неправильный контакт в соединении привел к локальному повышению температуры.

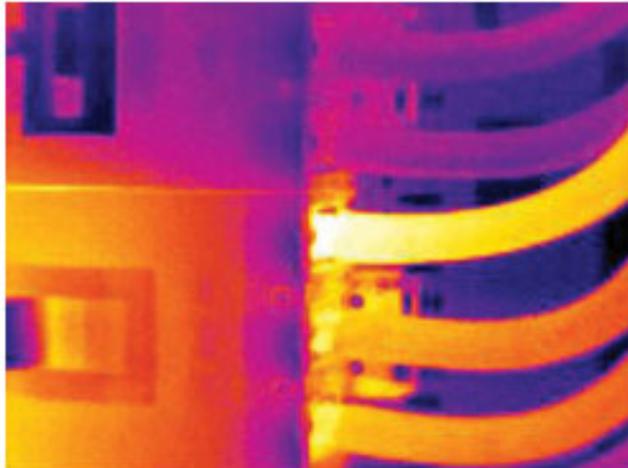

36.3 Окисление контактов розетки

36.3.1 Общее


В зависимости от типа розетки и условий окружающей среды контактные поверхности розетки могут окисляться. Окислы могут привести к локальному повышению сопротивления при подключении к розетке нагрузки, что можно увидеть по локальному повышению температуры на инфракрасном изображении.

Конструкции розеток разных производителей могут иметь значительные различия. Поэтому различные дефекты в розетке могут одинаково выглядеть на инфракрасном изображении.

Локальное повышение температуры может также возникнуть из-за неправильного контакта между проводом и розеткой или из-за разницы нагрузок.

36.3.2 Рисунок

На изображении ниже показан ряд плавких предохранителей, один из которых имеет повышенную температуру на контактных поверхностях по отношению к зажиму. Повышение температуры незаметно на оголенном металле держателя предохранителя, но видно на керамическом материале предохранителя.

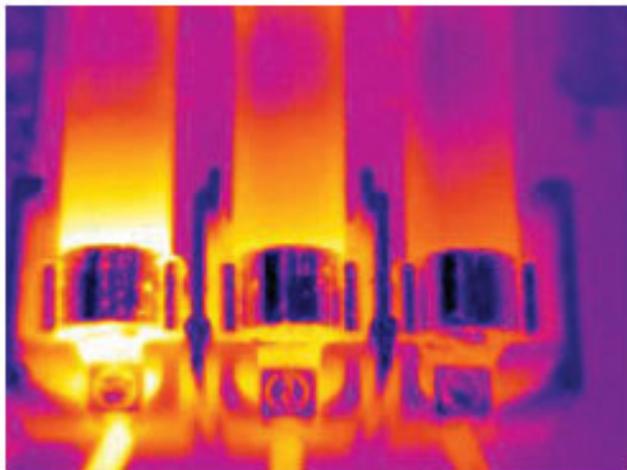

36.4 Дефекты теплоизоляции

36.4.1 Общее


Дефекты изоляции могут возникнуть из-за потери объема изоляции с течением времени, вследствие чего полость в каркасной стене оказывается заполненной не полностью.

Инфракрасная камера позволяет увидеть такие дефекты теплоизоляции, так как у них иные характеристики теплопроводности, по сравнению с участками с правильно установленной изоляцией, а также увидеть область, где воздух проникает в каркас здания.

При осмотре здания разность температур между внутренней и наружной частью должна быть не менее 10°C. Стойки, водопроводные трубы, бетонные колонны и тому подобные компоненты могут выглядеть на инфракрасном изображении как дефекты теплоизоляции. Незначительные различия также могут возникать естественным путем.

36.4.2 Рисунок

На изображении ниже изоляция в несущей конструкции крыши отсутствует. Из-за отсутствия изоляции воздух проник в конструкцию крыши, что видно по характерному отличию на инфракрасном изображении.

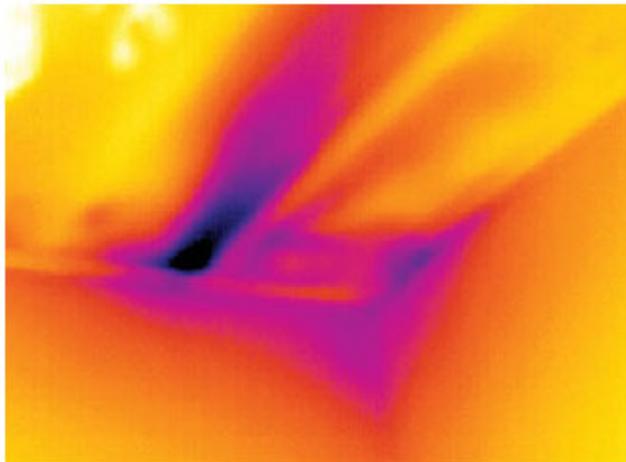

36.5 Сквозняк

36.5.1 Общее

Сквозняки можно обнаружить под плинтусами, вокруг дверных и оконных коробок и за потолочным плинтусом. Такой тип сквозняков часто можно увидеть с помощью инфракрасной камеры, так как поток более холодного воздуха охлаждает окружающую поверхность.


При выявлении сквозняков в доме необходимо создать давление ниже атмосферного. Перед созданием инфракрасных снимков закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия и включите на некоторое время вытяжной вентилятор на кухне.

На инфракрасном изображении сквозняка часто видна форма потока, характерная для пара. На рисунке ниже ясно видно эту форму потока.

Следует также иметь в виду, что сквозняки могут скрываться теплом от систем обогрева пола.

36.5.2 Рисунок

На изображении ниже показан потолочный люк, неправильная установка которого привела к сильному сквозняку.

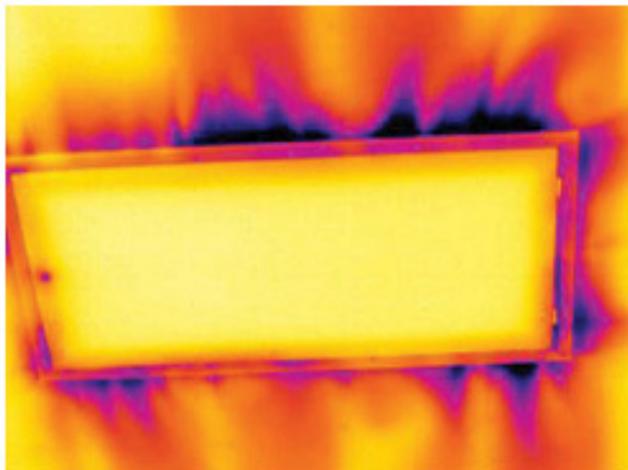

Компания FLIR Systems, основанная в 1978 году, является инициатором создания высокоэффективных тепловизионных систем и мировым лидером по разработке, производству и продаже систем формирования инфракрасных изображений для широкого спектра коммерческих, промышленных и государственных приложений. В настоящее время FLIR Systems объединяет в своем составе пять крупных компаний, известных своими выдающимися достижениями в области инфракрасной технологии: с 1958 года—шведскую компанию AGEMA Infrared Systems (бывшая AGA Infrared Systems), три американские компании: Indigo Systems, FSI, и Inframetrics, и французскую компанию Cedip.

С 2007 г. FLIR Systems приобрела несколько компаний, специализирующихся на производстве датчиков:

- Extech Instruments (2007)
- Ifara Tecnologias (2008)
- Salvador Imaging (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Directed Perception (2009)
- Raymarine (2010)
- ICx Technologies (2010)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- Aerius Photonics (2011)
- Lorex Technology (2012)
- Traficon (2012)
- MARSS (2013)
- DigitalOptics микрооптика (2013)
- DVTEL (2015)
- Point Grey Research (2016)
- Prox Dynamics (2016)

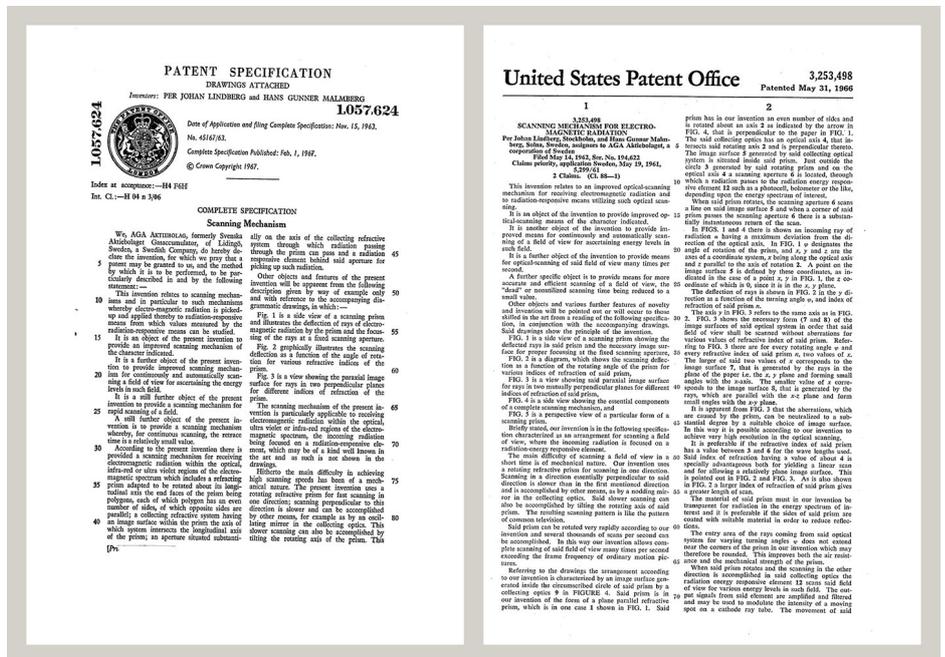


Рисунок 37.1 Патентные документы начала 1960-х годов

FLIR Systems владеет тремя заводами в США (в Портленде, штат Орегон; в Бостоне, штат Массачусетс; в Санта-Барбаре, штат Калифорния) и одним заводом в Швеции, расположенным в Стокгольме. С 2007 года также действует завод в Таллинне, Эстония. Кроме того, она имеет торговые представительства в Бельгии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Великобритании, Гонконге, Италии, Японии,

Швеции и США, которые вместе с распространенной по всему миру сетью торговых агентов и дистрибьюторов оказывают необходимую поддержку постоянным клиентам во многих странах мира.

FLIR Systems является передовой компанией в области новых разработок и промышленного производства ИК-камер. Мы предвосхищаем потребности рынка, внося усовершенствования в имеющиеся модели и разрабатывая новые типы камер. Нашей компании принадлежат такие ключевые решения в развитии данной области техники, как первые портативные камеры с питанием от аккумулятора для проведения ИК-обследования промышленных объектов и первые ИК-камеры без системы искусственного охлаждения и многие другие.



Рисунок 37.2 1969 г.: Thermovision модель 661. Эта камера весила около 25 кг, осциллограф – 20 кг, а штатив – 15 кг. Кроме того, оператору требовался генератор переменного напряжения на 220 В и сосуд на 10 л с жидким азотом. Слева от осциллографа находится фотоприставка Polaroid (6 кг).



Рисунок 37.3 2015 г.: FLIR One, вспомогательное устройство для мобильных телефонов с операционной системой iPhone и Android. Вес: 90 г. .

FLIR Systems производит наиболее важные механические и электронные компоненты тепловизионных систем. Все этапы производственного процесса, начиная от проектирования детекторов и изготовления объективов и электронных плат, и заканчивая заводскими испытаниями и калибровкой готовых изделий, выполняются и контролируются специалистами нашей компании. Высокая квалификация специалистов по инфракрасной технологии гарантирует точность и надежность всех основных конструктивных компонентов вашей инфракрасной камеры.

37.1 Не только камеры

Руководство компании FLIR Systems понимает, что производства лучших в мире систем для ИК-съемки недостаточно. Мы уверены, что для более полного использования всех возможностей систем ИК-камеры нашим заказчикам требуются наиболее современные программные средства. Специальные программы для научно-исследовательских разработок, профилактического диагностирования и неразрушающего контроля производственных процессов разрабатываются собственными подразделениями компании. Большая часть программного обеспечения выпускается на нескольких языках.

Кроме того, компания выпускает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для адаптации ИК-оборудования к конкретным условиям эксплуатации.

37.2 Мы делимся своими знаниями

Хотя и наши камеры сконструированы с учетом максимального удобства для пользователей, для полного использования их возможностей требуется определенный уровень знаний по термографии. Исходя из этого, компания FLIR Systems создала ИТС – Центр подготовки специалистов по инфракрасной технологии, который, являясь самостоятельным коммерческим предприятием, проводит сертифицированные курсы обучения в этой области техники. Обучение по программам ИТС дает неоценимые знания и практический опыт.

Персонал ИТС также поможет вам в применении ваших теоретических знаний по инфракрасной технике для решения практических задач.

37.3 Техническая поддержка пользователей продукции

Компания FLIR Systems обладает сетью центров технического обслуживания, развернутой по всему миру. В обязанности этих центров входит обеспечение бесперебойной работы инфракрасных камер компании. Эти центры располагают всем необходимым оборудованием и высококлассными специалистами, способными в кратчайшие сроки устранить любые проблемы, связанные с функционированием инфракрасных камер. Это освобождает клиентов компании от необходимости отправлять свои камеры на другой конец света или обращаться за техническими рекомендациями к иноязычным специалистам.

Термин	Определение
Видимая отраженная температура	видимая температура окружающей среды, отраженная от целевого объекта в тепловизионную камеру ⁶
Видимая температура	некорректированное значение прибора для измерения инфракрасного излучения, полученное с учетом всех тепловых излучений, принятых от разных источников ⁷
Выходное излучение	излучение, покидающее поверхность объекта, независимо от первоначальных источников излучения
Диагностика	изучение признаков и симптомов неисправности или поломки для определения ее причины ⁸
Изотерма	заменяет определенные цвета на шкале контрастными цветами. Обозначает область одинаковых температур ⁷
Инфракрасная термография	процесс сбора и анализа информации о температуре с помощью бесконтактных тепловизионных приборов
Качественная термография	термография, использующая анализ тепловых шаблонов для обнаружения и локализации отклонений ⁹
Количественная термография	термография, использующая результаты измерений температуры для установки класса важности того или иного отклонения и определения приоритетности ремонтных работ ⁹
Конвекция	режим переноса тепла, при котором жидкость приводится в движение под воздействием силы тяжести либо другой силы, вследствие чего тепло переносится из одного места в другое.
Коэффициент излучения	отношение мощности, излучаемой телами, к мощности, излучаемой черным телом, при одинаковой температуре и длине волны ⁶
Коэффициент теплопередачи ¹⁰	Коэффициент теплопередачи при установившихся условиях прямо пропорционален теплопроводности объекта, площади объекта, через который проходит тепло, и разности температур между двумя сторонами объекта. Это значение обратно пропорционально длине или толщине объекта. ¹¹
Направление передачи теплоты ¹²	Теплота самопроизвольно передается от более нагретого тела к менее нагретому, таким образом происходит передача тепловой энергии из одного места в другое ¹³
Падающее излучение	излучение, попадающее на объект извне
Передача тепла излучением	Передача тепла путем эмиссии и поглощения теплового излучения
Поглощение и эмиссия ¹⁴	Возможность или способность объекта поглощать энергию падающего излучения всегда равнозначна его возможности излучать энергию.
Пространственное разрешение	способность инфракрасной камеры различать мелкие объекты и детали
Сохранение энергии ¹⁵	Сумма энергий в замкнутой системе постоянна

6. Основано на стандарте ISO 16714-3:2016 (англ.).

7. Основано на стандарте ISO 18434-1:2008 (англ.).

8. Основано на стандарте ISO 13372:2004 (англ.).

9. Основано на стандарте ISO 10878-2013 (англ.).

10. Закон Фурье.

11. Это линейное выражение закона Фурье, которое справедливо для установившихся условий.

12. 2-й закон термодинамики.

13. Это утверждение является следствием 2-го закона термодинамики, а сам закон более сложен.

14. Закон теплового излучения Кирхгофа.

15. 1-й закон термодинамики.

Термин	Определение
Температура	физическая величина среднего значения кинетической энергии молекул и атомов, из которых состоит вещество
Тепловая настройка	процесс переноса цветов изображения на объект анализа для усиления контраста
Тепловая энергия	общая кинетическая энергия молекул, из которых состоит объект ¹⁶
Тепловой градиент	постепенное изменение температуры на единицу длины ¹⁷
Теплопроводность	непосредственный перенос тепловой энергии от молекуле к молекуле, который происходит в результате столкновений молекул
Теплота	тепловая энергия, которая переносится между двумя объектами (системами) в результате разности их температур.
Цветовая палитра	назначает различные цвета для обозначения определенного уровня видимой температуры. Палитры могут быть высоко- или низкоконтрастными в зависимости от используемых в них цветов

16. Тепловая энергия является частью внутренней энергии объекта.

17. Основано на стандарте ISO 16714-3:2016 (англ.).

39.1 Введение

Инфракрасная (ИК) камера (тепловизор) измеряет и представляет в виде изображений испускаемое объектом инфракрасное излучение. Тот факт, что излучение является функцией температуры поверхности объекта, позволяет камере рассчитать и отобразить такую температуру.

Однако измеряемое камерой излучение зависит не только от температуры объекта, но и от излучательной способности объекта. Излучение также исходит от окружающей среды и отражается объектом. Кроме того, на излучение объекта и на отраженное излучение будет также оказывать воздействие поглощение в атмосфере.

Поэтому для точного измерения температуры надо компенсировать эффекты нескольких различных источников излучения. Это осуществляется камерой в реальном времени автоматически. Однако в камеру необходимо ввести следующие параметры объекта.

- Коэффициент излучения объекта.
- Видимая отраженная температура.
- Расстояние между объектом и камерой.
- Относительная влажность.
- Температура окружающего воздуха.

39.2 Коэффициент излучения

Самым важным параметром, который следует правильно ввести, является коэффициент излучения, который, кратко говоря, является мерой излучения, испускаемого объектом, по сравнению с излучением абсолютно черного тела при такой же температуре.

Обычно материалы объектов и обработанные поверхности имеют коэффициент излучения в диапазоне, приблизительно, от 0,1 до 0,95. Хорошо отполированная (зеркальная) поверхность имеет значение менее 0,1, тогда как окисленная или покрашенная поверхность – намного более высокий коэффициент излучения. Масляная краска, вне зависимости от цвета в видимом спектре, имеет в инфракрасном диапазоне коэффициент излучения свыше 0,9. Кожа человека имеет коэффициент излучения от 0,97 до 0,98.

Неокисленные металлы представляют собой крайний случай идеальной непрозрачности и высокой отражающей способности, которая не меняется существенно с изменением длины волны. Следовательно, коэффициент излучения металлов является низким – только повышаясь с ростом температуры. Коэффициент излучения неметаллов обычно является высоким и понижается с ростом температуры.

39.2.1 Определение значения коэффициента излучения образца

39.2.1.1 Шаг 1: определение видимой отраженной температуры

Для определения видимой отраженной температуры можно воспользоваться одним из следующих двух методов.

39.2.1.1.1 Метод 1: метод прямого измерения

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Определите возможные источники отраженного излучения, учитывая, что угол падения = углу отражения ($a = b$).

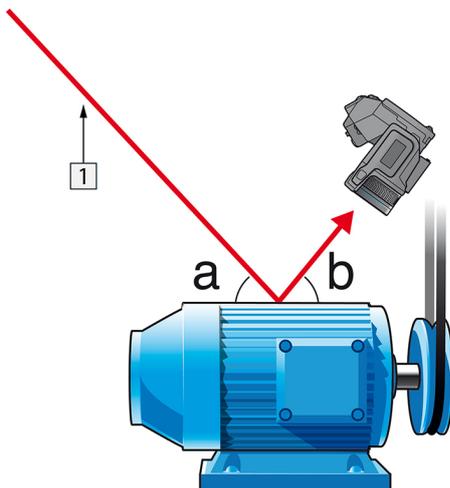


Рисунок 39.1 1 = источник отраженного излучения

2. Если источник отраженного излучения является точечным, прикройте его листом картона, чтобы ослабить излучение.

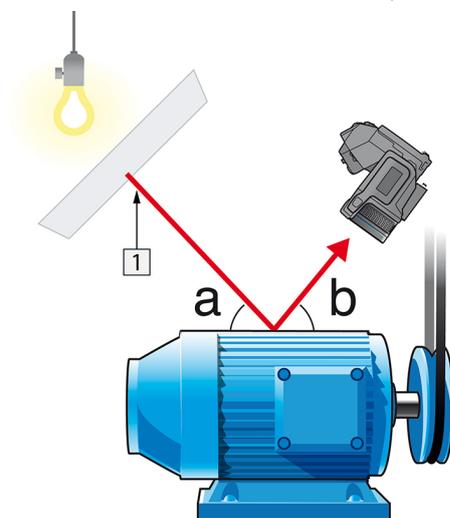


Рисунок 39.2 1 = источник отраженного излучения

3. Измерьте интенсивность излучения (т.е. отраженную температуру) от источника отраженного излучения, используя следующие настройки:

- Коэффициент излучения: 1,0
- D_{obj}: 0

Вы можете измерить интенсивность излучения одним из следующих двух методов:

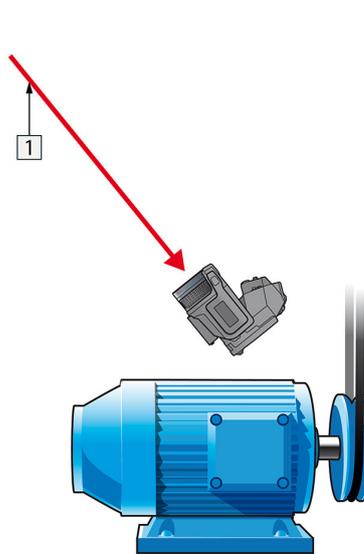


Рисунок 39.3 1 = источник отраженного излучения

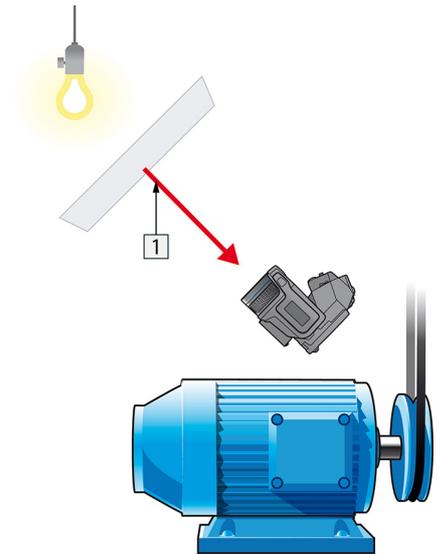


Рисунок 39.4 1 = источник отраженного излучения

Нельзя использовать термопару для измерения видимой отраженной температуры, так как термопара измеряет *температуру*, а видимая температура представляет собой *интенсивность излучения*.

39.2.1.1.2 Метод 2: метод отражателя

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Сомните кусок алюминиевой фольги больших размеров.
2. Выпрямите фольгу и прикрепите ее на лист картона таких же размеров.
3. Установите лист картона впереди исследуемого объекта. При этом сторона, закрытая фольгой, должна быть направлена в сторону камеры.
4. Установите коэффициент излучения 1,0.

5. Измерьте и запишите значение видимой температуры от алюминиевой фольги. Фольга считается идеальным отражателем, поэтому ее видимая температура равна отраженной видимой температуре окружающего пространства.

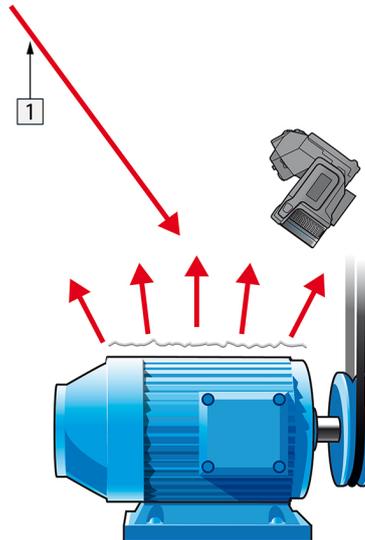


Рисунок 39.5 Измерение видимой температуры от алюминиевой фольги.

39.2.1.2 Шаг 2: определение коэффициента излучения

Выполните перечисленные ниже действия:

1. Выберите место для размещения образца.
2. Определите и установите видимую отраженную температуру, как указано выше.
3. Поместите на образец отрезок изоляционной ленты с заранее известным высоким коэффициентом излучения.
4. Нагрейте образец до температуры, превышающей комнатную не менее чем на 20 К. Нагрев должен быть равномерным.
5. Сфокусируйте изображение, выполните автоматическую настройку камеры, затем получите стоп-кадр.
6. Настройте *Уровень* и *Диапазон*, чтобы получить наилучшую яркость и контрастность изображения.
7. Установите коэффициент излучения, соответствующий коэффициенту излучения изоляционной ленты (как правило, 0,97).
8. Измерьте температуру ленты, используя одну из следующих функций измерения:
 - *Изотерма* (позволяет определить как значение температуры, так и равномерность нагрева образца)
 - *Приц. тчк* (более простая процедура)
 - *Рамка Средн.* (для поверхностей с непостоянным коэффициентом излучения).
9. Запишите значение температуры.
10. Переместите измерительную функцию на поверхность образца.
11. Изменяя установку коэффициента излучения, добейтесь тех же показаний температуры, которые были получены в ходе предыдущего измерения.
12. Запишите значение коэффициента излучения.

Примечание

- Примите меры для предотвращения вынужденной конвекции.
- Выберите место с термически стабильной окружающей средой, не создающей точечных отражений.
- Используйте высококачественную непрозрачную ленту с известным высоким коэффициентом излучения.
- Этот метод измерения предполагает равенство температур ленты и поверхности образца. В противном случае будет получен ошибочный результат измерения коэффициента излучения.

39.3 Видимая отраженная температура

Данный параметр используется для компенсации излучения окружающих тел, отражаемого от объекта. Точная установка и компенсация видимой отраженной температуры особенно важны в тех случаях, когда коэффициент излучения мал, а температура объекта достаточно сильно отличается от отраженной температуры.

39.4 Расстояние

Параметр расстояние соответствует расстоянию между объектом и передней линзой объектива камеры. Этот параметр используется для компенсации влияния следующих двух явлений.

- Поглощение излучения от объекта атмосферой в промежутке между объектом и объективом камеры.
- Попадание собственного излучения атмосферы в объектив камеры.

39.5 Относительная влажность

Камера может также компенсировать тот факт, что пропускание в некоторой степени зависит от относительной влажности атмосферы. Это достигается установкой корректного значения относительной влажности. Для малых расстояний и нормальной влажности обычно можно оставлять относительную влажность равной значению по умолчанию, соответствующему 50%.

39.6 Другие параметры

Кроме того, некоторые камеры и аналитические программы FLIR Systems позволяют компенсировать следующие параметры.

- Температура воздуха, т.е. температура воздуха между камерой и объектом.
- Температура внешней оптики, т.е. температура всех внешних линз и окошек, находящихся перед камерой.
- Пропускание внешней оптики, т.е. пропускание всех внешних линз и окошек, находящихся перед камерой

40.1 Введение

Калибровка тепловизионной камеры является предварительным требованием для измерения температуры. Калибровка устанавливает соотношение между входным сигналом и физической величиной, которую пользователь собирается измерить. Однако, несмотря на широкое распространение, термин «калибровка» часто неверно понимают и используют. Местные и национальные различия, а также особенности перевода вызывают дополнительные непонимания.

Неточная терминология может привести к сложностям взаимопонимания и ошибкам перевода и, как следствие, неправильным измерениям, которые могут повлечь за собой возникновение судебных тяжб.

40.2 Определение калибровки

Международное бюро мер и весов¹⁸ определяет *калибровку*¹⁹ следующим образом:

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.

Калибровка может выражаться в разных форматах: утверждение, функция, диаграмма,²⁰ кривая калибровки²¹ или таблица.

Часто для определения калибровки используют только первый шаг приведенного выше определения. Но этого не всегда достаточно.

Принимая во внимание процедуру калибровки тепловизионной камеры, в первом шаге устанавливается зависимость между испускаемым излучением (значение параметра) и электрическим выходным сигналом (индикация). Этот шаг процедуры калибровки включает в себя получение гомогенной (или равномерной) чувствительности при размещении камеры перед источником радиации.

После того, как температура номинального источника испускаемого излучения будет известна, во втором шаге полученный выходной сигнал (индикация) можно связать с температурой номинального источника (результат измерений). Второй шаг включает в себя погрешность и компенсацию.

Калибровка тепловизионной камеры не выражается только посредством температуры. Тепловизионные камеры чувствительны к инфракрасному излучению: поэтому сначала вы получаете значение излучения, а затем зависимость между излучением и температурой. В болометрических камерах, используемых для бытовых целей, излучение не указывается. В таких камерах используется только значение температуры.

40.3 Калибровка камеры в компании FLIR Systems

Без предварительной калибровки инфракрасная камера не сможет выполнять измерения излучения и температуры. В компании FLIR Systems калибровка измерительных камер с неохлаждаемым микроболометром выполняется как на этапе

18. <http://www.bipm.org/en/about-us/> [извлечено 2017-01-31.]

19. <http://jcgm.bipm.org/vim/en/2.39.html> [извлечено 2017-01-31.]

20. <http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.30.html> [извлечено 31.01.2017.]

21. <http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.31.html> [извлечено 31.01.2017.]

производства, так и на этапе обслуживания. Калибровка охлаждаемых камер с фотонным детектором часто выполняется самим пользователем с использованием специального программного обеспечения. Считается, что при наличии такого программного обеспечения пользователь может самостоятельно выполнить калибровку обычной неохлаждаемой тепловизионной камеры. Однако, поскольку в данном программном обеспечении отсутствует функция создания отчетов, оно не используется обычными пользователями. Устройства, не предназначенные для измерения, а используемые только для создания изображений, не требуют температурной калибровки. Иногда это отражается в терминологии, когда сравниваются тепловизионные и термографические камеры (последние также являются измерительными устройствами).

Информация о калибровке сохраняется в форме кривой, выраженной математической функцией, независимо от того, была ли калибровка выполнена компанией FLIR Systems или пользователем. Поскольку интенсивность излучения изменяется в зависимости от температуры и расстояния между объектом и камерой, для различных диапазонов температуры и сменных объективов генерируются различные кривые калибровки.

40.4 Различия между калибровкой, выполненной пользователем, и калибровкой, выполненной в компании FLIR Systems

Во-первых, номинальные источники, используемые компанией FLIR Systems, сами по себе проходят процедуру калибровки и отслеживаются. Это значит, что источники на каждом заводе FLIR Systems, выполняющем калибровку, контролируются независимым государственным органом. Подтверждением этого является сертификат калибровки камеры. Он свидетельствует не только о том, что компания FLIR Systems выполнила калибровку, но также и о том, что в процессе нее использовались номинальные источники. Некоторые пользователи также имеют доступ к аккредитованным номинальным источникам, но это лишь очень ограниченный круг людей.

Во-вторых, разница заключается в технических особенностях. При выполнении калибровки пользователем часто (но не всегда) отсутствует компенсация отклонений. Это означает, что в значениях не учитывается возможное изменение выходного сигнала камеры при варьировании ее внутренней температуры. Это приводит к еще большим неточностям в измерениях. Для настройки компенсации отклонений используются данные, полученные в камерах с регулируемым климатом. Во всех камерах FLIR Systems учитывается компенсация отклонений, как при первой поставке клиенту, так и при повторной калибровке в отделе технического обслуживания FLIR Systems.

40.5 Проверка калибровки и регулировка

Многие часто путают *калибровку с проверкой или регулировкой*. Действительно, калибровка является предварительным требованием для *проверки*, она свидетельствует о том, что были соблюдены специальные требования. Проверка является объективным доказательством того, что определенное устройство отвечает специальным требованиям. Для проведения проверки измеряются определенные температуры (испускаемое излучение) откалиброванного и подлежащего отслеживанию номинального источника. Результаты измерений, включая отклонения, вносятся в таблицу. В сертификате проверки указывается, что данные результаты измерений отвечают специальным требованиям. Иногда компании или организации предлагают сертификат проверки как «сертификат калибровки».

Надлежащую проверку, а также калибровку и/или повторную калибровку можно выполнить только при соблюдении действующего протокола. Этот процесс

включает в себя не только размещение камеры перед черным телом и проверку соответствия выходных сигналов камеры (например, температуры) значениям, указанным в таблице калибровки. Следует учитывать, что камера чувствительна не к температуре, а к излучению. Кроме того, камера — это система формирования *изображений*, а не просто датчик. Следовательно, если оптическая конфигурация, которая позволяет камере «собирать» излучение, работает неправильно или плохо отрегулирована, то «проверка» (как и калибровка и повторная калибровка) будет бесполезна.

Например, нам необходимо убедиться, что расстояние между черным телом и камерой, а также диаметр полости черного тела выбраны таким образом, что способны уменьшить рассеянное излучение и эффект «размера источника».

Обобщение: действительный протокол должен соответствовать законам физики относительно *излучения*, а не только температуры.

Калибровка также является предварительным требованием для *регулировки*. Это комплект операций, выполняемых для измерительной системы так, чтобы данная система обеспечивала индикацию, соответствующую значениям измеряемых параметров, которые обычно указываются в стандартах измерений. Проще говоря, регулировка — это действие, результатом которого являются правильные показания измерений на инструменте, которые отвечают техническим требованиям. В повседневной речи для измерительных устройств вместо термина «регулировка» используется термин «калибровка».

40.6 Коррекция неоднородности

Когда на дисплее тепловизионной камеры отображается «Калибровка...», это значит, что выполняется регулировка отклонений для каждого элемента датчика (пикселя). В термографии это называется «коррекцией неоднородности» (NUC). Это коррекция смещения, при неизменном уровне сигнала.

В европейском стандарте EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions, коррекция неоднородности (NUC) определяется, как коррекция изображения, выполняемая программным обеспечением камеры, с целью компенсации разной степени чувствительности датчиков и других оптических и геометрических отклонений.

При проведении NUC (коррекции неоднородности) затвор (внутренний флажок) устанавливается на оптической траектории, а на все элементы детектора поступает одинаковое количество излучения, исходящего от затвора. Поэтому в идеальной ситуации выходной сигнал всех элементов был бы одинаковым. Однако каждый элемент имеет свою чувствительность, поэтому выходной сигнал неоднородный. Такое отклонение от идеального результата рассчитывается и используется для математической коррекции изображения, которая фактически является коррекцией отображаемого сигнала излучения. На некоторых камерах отсутствует внутренний флажок. В этом случае коррекцию неоднородности необходимо выполнить вручную с помощью специального программного обеспечения и внешнего однородного источника излучения.

NUC выполняется, например, при запуске, во время изменения диапазона измерений или при изменении температуры окружающей среды. На некоторых камерах коррекцию можно запустить вручную. Это необходимо, когда возникает необходимость выполнить критические измерения с наименьшим искажением изображения.

40.7 Регулировка теплового изображения (тепловая настройка)

Некоторые используют термин «калибровка изображения» для обозначения процесса регулировки тепловой контрастности и яркости изображения с целью улучшения видимости определенных деталей. Во время этого процесса температурный интервал устанавливается таким образом, чтобы можно было использовать все доступные цвета и показывать только (или главным образом) только температуры, характерные для определенного региона. Правильный термин для данного действия — «регулировка теплового изображения» или «тепловая настройка», а в некоторых языках «оптимизация теплового изображения». Для выполнения данной процедуры камеру необходимо установить в ручной режим, в противном случае она автоматически установит верхние и нижние предельные значения отображаемого температурного интервала в значения для участков с минимальной и максимальной температурой.

Еще 200 лет назад о существовании инфракрасного диапазона спектра электромагнитного излучения даже не было известно. Первоначальное значение открытия инфракрасного диапазона спектра или, как это часто называется ИК-излучения, как формы теплового излучения, какое оно имело во время его открытия Гершелем в 1800 году, в настоящее время, вероятно, трудно понять.



Рисунок 41.1 Сэр Уильям Гершель (1738 – 1822 гг.)

Это открытие произошло случайно во время поиска нового оптического материала. Сэр Уильям Гершель, астроном при дворе короля Англии Георга III, к тому времени уже получивший известность за открытие планеты Уран, был занят поиском материала оптического фильтра, чтобы уменьшить яркость изображения солнца в телескопах во время наблюдений за ним. Испытывая различные образцы цветного стекла, дающие одинаковое понижение яркости, он, к своему удивлению, обнаружил, что некоторые образцы пропускали лишь незначительное количество солнечного тепла, в то время как другие пропускали столько тепла, что это могло привести к повреждению глаза уже через несколько секунд наблюдения.

Гершель вскоре пришел к выводу о необходимости проведения систематических исследований с целью нахождения того материала, который бы обеспечил необходимое понижение яркости в сочетании с максимальным понижением потока тепла через него. В начале исследований он фактически повторил эксперимент с призмой Ньютона, но при этом более чем видимое распределение интенсивности спектра его интересовал эффект нагрева. Сначала он закрасил чернилами шарик чувствительного стеклянного ртутного термометра, в результате чего получился своеобразный детектор излучения, который был использован для исследования эффекта нагрева, получаемого при использовании различных цветов спектра, формируемого в верхней части распределения, путем пропускания солнечных лучей через стеклянную призму. Другие термометры, помещенные в стороне от солнечных лучей, служили для получения контрольных значений.

По мере медленного перемещения зачерненного термометра по цветам спектра значения температуры неуклонно повышались при движении от фиолетового к красному краю спектра. Это не явилось полной неожиданностью, поскольку итальянский исследователь, Ландриани, в аналогичном эксперименте в 1777 г. наблюдал схожий эффект. Однако именно Гершель первым установил, что должна существовать точка, в которой эффект нагрева достигает максимума и что эту точку не удастся найти с помощью измерений, относящихся к видимой части спектра.



Рисунок 41.2 Марцилио Ландриани (1746–1815 гг.)

Перемещая термометр в темную область за пределы красной границы спектра, Гершель установил, что нагрев продолжает увеличиваться. Точка максимального нагрева, которую он обнаружил, находилась далеко за пределами красной границы - сейчас мы называем это «инфракрасными длинами волн».

Когда Гершель сделал это открытие, он назвал эту новую часть электромагнитного спектра «термометрическим спектром».. Само излучение Гершель иногда называл «темным теплом» или просто «невидимыми лучами». По иронии судьбы, несмотря на распространенное мнение, термин «инфракрасный» придумал не Гершель. Это слово стало впервые появляться в печатных материалах около 75 лет спустя, и его автор до сих пор не известен.

Использование Гершелем в исходном эксперименте стекла поначалу привело к полемике с его современниками на предмет реальности существования инфракрасных волн. Различные исследователи в попытках найти подтверждение его открытию использовали самые разные виды стекла без разбора, получая разную степень прозрачности в инфракрасном диапазоне. В своих более поздних экспериментах Гершель установил ограниченную прозрачность стекла для недавно открытого теплового излучения, в результате чего он был вынужден сделать вывод, что оптика для инфракрасного излучения, вероятно, обречена быть, исключительно, из отражательных элементов (т.е. плоских и изогнутых зеркал). К счастью, это казалось истинным только до 1830 года, когда итальянский исследователь Меллони совершил выдающееся открытие: оказалось, что встречающаяся в природе каменная соль (NaCl), кристаллы которой могли иметь достаточную величину для того, чтобы из них можно было изготавливать линзы и призмы, имеет необычайно высокую степень прозрачности для инфракрасного излучения. В результате каменная соль стала основным материалом для инфракрасной оптики в следующие сто лет, вплоть до начала искусственного выращивания синтетических кристаллов, начиная с 1930 года.



Рисунок 41.3 Македонио Меллони (1798–1854 гг.)

Термометры в качестве детекторов излучения использовались в неизменном виде вплоть до 1829 г., когда Нобили изобрел термопару. (Собственный термометр Гершеля обеспечивал разрешение до 0,2 °С, а более поздние модели давали точность до 0,05 °С). Затем произошел прорыв; Меллони последовательно соединил некоторое количество термопар, которые образовали первую термобатарею. Новое устройство обладало, как минимум, в 40 раз большей чувствительностью по сравнению с лучшим термометром той эпохи в обнаружении теплового излучения - оно могло обнаружить тепло от человека, стоящего на расстоянии в три метра от него.

Первое, так называемое, «тепловое изображение» стало возможным в 1840 г. в результате работы сэра Джона Гершеля, сына открывателя инфракрасного излучения, также ставшего знаменитым астрономом. Возникающее благодаря неравномерному испарению тонкой масляной пленки, подвергающейся воздействию сфокусированной на ней тепловой картинке, тепловое изображение можно было видеть в отраженном свете, когда интерференционные эффекты масляной пленки делали его видимым для глаза. Сэру Джону также удалось получить простейшее воспроизведение теплового изображения на бумаге, которое он назвал «термографом».



Рисунок 41.4 Сэмюэль П. Лэнгли (1834–1906 гг.)

Прогресс в повышении чувствительности детектора инфракрасного излучения был медленным. Следующим крупным прорывом, сделанным Лэнгли в 1880 г., явилось изобретение болометра. Болометр состоял из тонкой зачерненной полоски платины, подсоединенной к одному плечу цепи измерительного моста Уитстона, на которой было сфокусировано инфракрасное излучение и к которой был подключен чувствительный гальванометр. Имеются свидетельства о том, что данный инструмент мог обнаружить тепло от коровы на расстоянии 400 метров.

Английский ученый Сэр Джеймс Дьюар первым ввел использование сжиженных газов в качестве охлаждающей среды (таких как жидкий азот с температурой -196°C) в исследованиях при низкой температуре. В 1892 г. он изобрел уникальный контейнер с вакуумной термоизоляцией, в котором можно хранить сжиженные газы в течение многих дней. Обычный «термос», используемый для хранения горячих и холодных напитков, создан на основе изобретения Дьюара.

Между 1900 и 1920 годами ученые открыли инфракрасное излучение. С тех пор выпущено большое количество патентов на устройства обнаружения личного состава, артиллерии, воздушных судов, кораблей и даже айсбергов. Первые рабочие системы в современном смысле слова были разработаны во время Первой мировой войны, когда противники исследовали возможность использовать инфракрасное излучение для военных целей. В ходе этих программ создавались экспериментальные системы обнаружения противника, удаленного слежения по температуре, системы безопасной связи, а также системы наведения для «летающих торпед». Инфракрасная поисковая система того периода могла обнаружить приближающийся самолет на расстоянии 1,5 км, а человека - на расстоянии более 300 м.

Наиболее чувствительные системы в то время создавались на основе принципа болометра, однако в период между двумя мировыми войнами были разработаны два существенно новых инфракрасных детектора: преобразователь изображения и детектор фотонов. Поначалу преобразователь изображения привлекал сильнейшее внимание военных, поскольку он впервые в истории открывал возможность наблюдателю буквально «видеть в темноте». Однако чувствительность преобразователя изображения была ограничена ближним ИК диапазоном, и наиболее важные военные цели (т.е. солдаты противника) требовалось освещать инфракрасными поисковыми лучами. Поскольку при этом возникал риск обнаружения позиции наблюдателя аналогично оснащенным наблюдателем противника, то, понятно, что интерес военных к преобразователю изображения, в конечном счете, угас.

Тактические недостатки военного использования, так называемых, «активных» (т.е. оснащенных поисковыми лучами) систем теплового изображения дали толчок во время Второй мировой войны развитию интенсивных засекреченных военных программ по исследованию инфракрасного излучения с целью разработки «пассивных» систем (без поисковых лучей) на базе чрезвычайно чувствительного фотонного детектора. В этот период режим секретности военных разработок полностью скрывал состояние технологии инфракрасных изображений. Завеса

секретности начала приоткрываться, только начиная с середины 1950-х годов, и с того времени соответствующие устройства тепловидения, наконец, стали становиться доступными для гражданской науки и промышленности.

42.1 Введение

Для большинства пользователей ИК-камер суть инфракрасного излучения и связанных с этим технологий до сих пор известны мало. В этом разделе будут приведены сведения по теоретическим основам термографии.

42.2 Спектр электромагнитного излучения

Спектр электромагнитного излучения условно разделен на несколько *диапазонов* с разными значениями длины волны, которые отличаются методами, используемыми для создания и обнаружения излучения. Фундаментального различия между излучением в разных диапазонах электромагнитного спектра нет. Они все подчиняются одним и тем же законам, и отличия между ними являются следствием только различия длины волны.

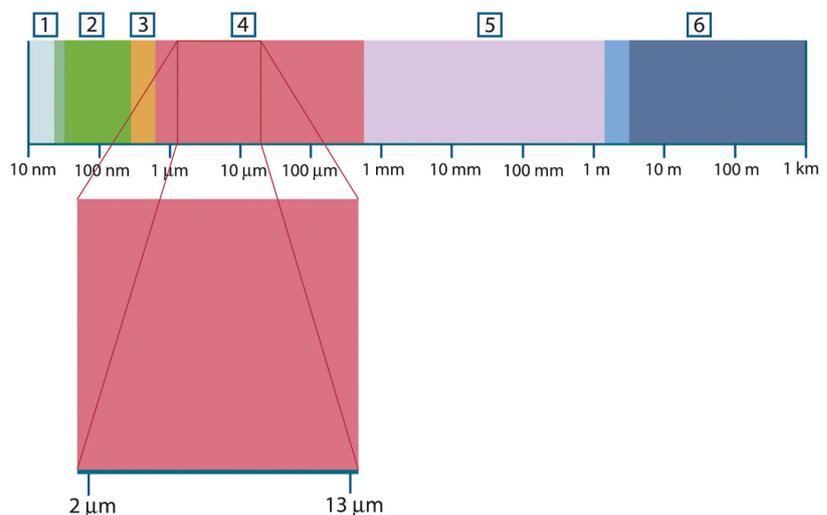


Рисунок 42.1 Спектр электромагнитного излучения 1: Рентген. лучи; 2: УФ; 3: Видимый; 4: ИК; 5: Микроволны; 6: Радиоволны.

В термографии используется инфракрасный диапазон спектра. В коротковолновой его части (темно-красный цвет) пролегает граница с видимым спектром. В длинноволновой части он переходит в микроволновые радиоволны миллиметрового диапазона.

Инфракрасный диапазон часто подразделяется на четыре более коротких диапазона, границы которых также выбраны условно. Эти диапазоны определены следующим образом: *ближний инфракрасный* (0,75–3 мкм), *средний инфракрасный* (3–6 мкм), *дальний инфракрасный* (6–15 мкм) и *крайний инфракрасный* (15–100 мкм). Хотя значения длины волны даны в мкм (микрометрах), до сих пор в данном спектральном регионе часто применяются другие единицы измерения длины волн, например, нанометры (нм) и ангстремы (Å).

Между собой они соотносятся так:

$$10\,000\ \text{Å} = 1\,000\ \text{nm} = 1\ \mu = 1\ \mu\text{m}$$

42.3 Излучение черного тела

Черное тело определяется как объект, поглощающий все падающее на него излучение на любой длине волны. Кажущееся неверным употребление термина *черное* по отношению к объекту, испускающему излучение, объясняется законом Кирхгофа (*Густав Роберт Кирхгоф*, 1824-1887 гг.), который гласит, что тело, способное поглощать все излучение на любой длине волны, в равной мере способно и испускать излучение.



Рисунок 42.2 Густав Роберт Кирхгофф (1824–1887 гг.)

Устройство источника в виде черного тела, в принципе, весьма простое. Характеристики излучения отверстия в изотермической (равномерно нагретой) полости, сделанной из непрозрачного поглощающего материала, представляют почти точно свойства черного тела. Практическим воплощением данного принципа создания абсолютного поглотителя излучения является светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из сторон. Любое входящее через отверстие излучение рассеивается и поглощается вследствие многократных отражений, поэтому может выйти только бесконечно малая его часть. Степень черноты в отверстии почти равна черному телу и является почти идеальной для всех длин волн.

Если установить в такой изотермическую полость подходящий нагреватель, то тогда она становится так называемым *полостным излучателем*. Равномерно нагретая изотермическая полость создает излучение черного тела, характеристики которого определяются исключительно температурой полости. Такие полостные излучатели обычно используются в лабораториях в качестве источников излучения для калибровки термографических инструментов, таких, например, как ИК-камеры компании FLIR Systems.

Если температура излучения черного тела поднимается выше 525°C, источник становится видимым, и для глаза он уже не кажется черным. Это начальная температура красного нагрева излучателя, который затем меняет цвет, становясь оранжевым или желтым по мере дальнейшего увеличения температуры. Так называемую *цветовую температуру* объекта можно определить как температуру, до которой надо нагреть черное тело, чтобы оно окрасилось в данный цвет.

Теперь рассмотрим три выражения, описывающих испускаемое черным телом излучение.

42.3.1 Закон Планка



Рисунок 42.3 Макс Планк (1858–1947 гг.)

Макс Планк (1858–1947 гг.) смог описать распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела с помощью следующей формулы:

$$W_{\lambda b} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \times 10^{-6} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$

где

$W_{\lambda b}$	спектральная излучательная способность черного тела на длине волны λ .
c	скорость света = 3×10^8 м/с
h	постоянная Планка = $6,6 \times 10^{-34}$ Дж·с
k	постоянная Больцмана = $1,4 \times 10^{-23}$ Дж/К.
T	абсолютная температура черного тела (°К)
λ	длина волны (м).

Примечание Используется множитель 10^{-6} , так как спектральная излучательная способность в кривых выражена в Вт/м², мкм.

Формула Планка, построенная в виде графиков для разных температур, дает семейство кривых. Согласно любой из кривых Планка, спектральная излучательная способность равна нулю при $\lambda = 0$, затем быстро увеличивается до максимума на длине волны λ_{max} , после чего опять приближается к нулю для очень длинных волн. Чем выше температура, тем короче длина волны, при которой достигается максимум.

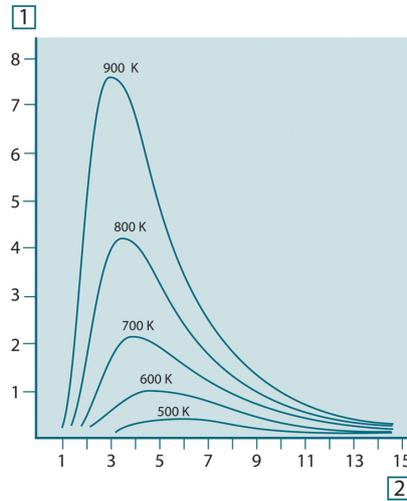


Рисунок 42.4 Кривые спектральной излучательной способности черного тела в соответствии с законом Планка, построенные для разных значений абсолютной температуры 1: Спектральная излучательная способность ($\text{Вт/см}^2 \times 10^3(\text{мкм})$); 2: Длина волны (мкм).

42.3.2 Закон смещения Вина

После дифференцирования формулы Планка по λ и нахождения максимума имеем:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898}{T} [\mu\text{m}]$$

Это формула Вина (*Вильгельм Вин*, 1864–1928 гг.), математически выражающая обычно наблюдаемое изменение цвета от красного до оранжевого или желтого при повышении температуры теплового излучателя. Длина волны цвета равна длине волны, рассчитанной для λ_{max} . Хорошее приближение значения λ_{max} для данной температуры черного тела получается при применении приближенного правила 3000/T-мкм. Так, спектральная излучательная способность очень горячей звезды вроде Сириуса (11000К), излучающей бело-голубой свет, достигает пика в невидимом ультрафиолетовом спектре на длине волны 0,27 мкм.

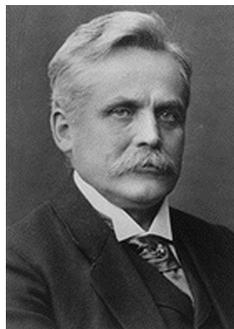


Рисунок 42.5 Вильгельм Вин (1864–1928 гг.)

Спектральная излучательная способность Солнца (около 6000К), излучающего желтый свет, достигает пика в районе 0,5 мкм в середине спектра видимого света.

При комнатной температуре (300К) пик значения излучательной способности достигается при 9,7 мкм в дальнем инфракрасном диапазоне, в то время как при температуре жидкого азота (77К) максимум излучательной способности чрезвычайно слабого излучения достигается на длине волны 38 мкм в крайнем инфракрасном спектре.

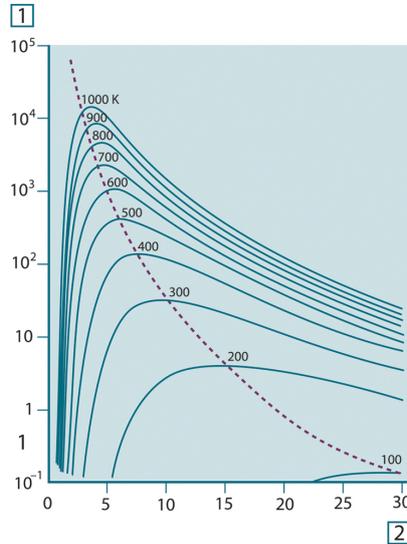


Рисунок 42.6 Кривые Планка, построенные в полулогарифмическом масштабе от 100 К до 1000 К. Пунктирная линия представляет геометрическое место точек максимума излучательной способности при каждой температуре согласно закону смещения Вина 1: Спектральная излучательная способность (Вт/см² (мкм)); 2: Длина волны (мкм).

42.3.3 Закон Стефана-Больцмана

Интегрированием формулы Планка от $\lambda = 0$ до $\lambda = \infty$ получаем интегральную излучательную способность (W_b) черного тела:

$$W_b = \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Это формула Стефана-Больцмана (*Йозеф Стефан*, 1835–1893, и *Людвиг Больцман*, 1844–1906), которая гласит, что интегральная излучательная способность черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры. Графически W_b представляет собой область под кривой Планка для конкретной температуры. Можно показать, что излучательная способность в интервале от $\lambda = 0$ до λ_{max} составляет только 25% от интегральной излучательной способности, что представляет собой приблизительно количество излучения Солнца, лежащего в спектре видимого света.



Рисунок 42.7 Джозеф Стефан (1835–1893 гг.) и Людвиг Больцман (1844-1906 гг.)

При расчете мощности излучения человеческого тела по формуле Стефана-Больцмана при температуре 300 К и площади поверхности около 2 м² получаем 1 кВт. Эта потеря энергии при комнатной температуре, не очень сильно отличающейся от температуры тела, не могла бы быть продолжительной, если бы не компенсирующее ее поглощение излучения от окружающих поверхностей и, разумеется, если бы не наличие одежды.

42.3.4 Излучатели, не являющиеся черными телами

До сих пор обсуждались только черные излучатели и излучение черного тела. Однако реальные объекты почти никогда не соответствуют этим законам на широком диапазоне значений длины волны, хотя в некоторых спектральных интервалах они могут приближаться к характеристикам черного тела. Например, белая краска кажется идеально *белой* в спектре видимого света, но становится явно *серой* на длине волны примерно 2 мкм, а за пределами 3 мкм она вообще почти *черная*.

Реальным объектам помешать стать черными телами могут три процесса: часть α падающего излучения может быть поглощена, часть ρ может быть отражена, а часть τ может пройти через объект. Поскольку все эти процессы в той или иной степени зависят от длины волны, символ λ применяется для обозначения спектральной зависимости для их определения следующим образом.

- Коэффициент спектрального поглощения α_λ равен отношению мощности излучения, поглощенной объектом на определенной длине волны, ко всей входной мощности.
- Коэффициент спектрального отражения ρ_λ равен отношению мощности излучения, отраженной объектом на определенной длине волны, ко всей входной мощности.
- Коэффициент спектрального пропускания τ_λ равен отношению мощности излучения, прошедшей сквозь объект на определенной длине волны, ко всей входной мощности.

Сумма этих трех коэффициентов всегда должна равняться единице при любой длине волны, поэтому:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

Для непрозрачных материалов $\tau_\lambda = 0$, поэтому отношение упрощается:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Другой коэффициент, называемый коэффициентом излучения, требуется для описания части ϵ излучения черного тела, создаваемого объектом при определенной температуре. Таким образом, получаем следующее определение:

Спектральный коэффициент излучения ϵ_λ равен отношению спектральной мощности излучения, создаваемого объектом, к мощности излучения черного тела при одних и тех же температуре и длине волны.

Математически это может быть записано как отношение спектральной излучательной способности объекта к спектральной излучательной способности черного тела:

$$\epsilon_\lambda = \frac{W_{\lambda o}}{W_{\lambda b}}$$

Вообще говоря, существует три типа источников излучения, отличающихся тем, как спектральная излучательная способность изменяется при изменении длины волны.

- Черное тело, для которого $\epsilon_\lambda = \epsilon = 1$
- Серое тело, для которого $\epsilon_\lambda = \epsilon =$ постоянная, меньшая единицы.
- Избирательный излучатель, для которого ϵ изменяется при изменении длины волны.

Согласно закону Кирхгоффа, для любого материала спектральный коэффициент излучения и спектральный коэффициент поглощения тела равны для любой заданной температуры и длины волны. То есть:

$$\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

Из этого для непрозрачных материалов мы получаем (поскольку $\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$):

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

Для хорошо отполированных материалов ε_λ приближается к нулю, поэтому для идеального отражающего материала (т.е. идеального зеркала) имеем

$$\rho_\lambda = 1$$

Для излучателя в виде серого тела формула Стефана-Больцмана принимает вид:

$$W = \varepsilon \sigma T^4 \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Это означает, что интегральная излучаемая мощность серого тела по сравнению с интегральной излучаемой мощностью черного тела меньше в соответствии с величиной ε для серого тела.

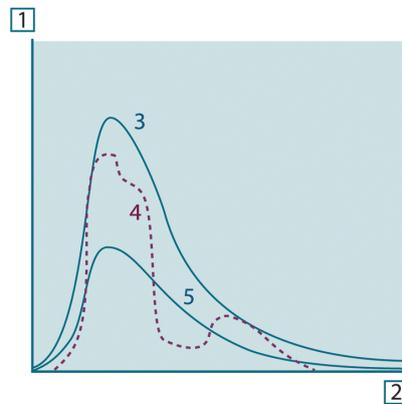


Рисунок 42.8 Спектральная излучательная способность трех типов излучателей 1: Спектральная излучательная способность; 2: Длина волны; 3: Черное тело; 4: Избирательный излучатель; 5: Серое тело.

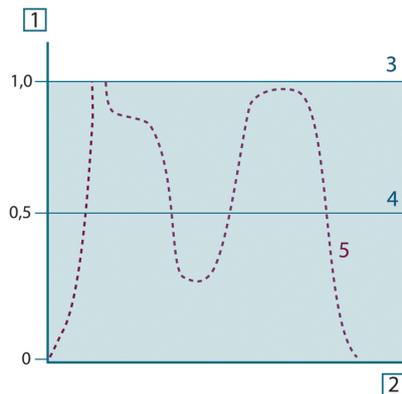


Рисунок 42.9 Спектральный коэффициент излучения трех типов излучателей 1: Спектральный коэффициент излучения; 2: Длина волны; 3: Черное тело; 4: Серое тело; 5: Избирательный излучатель.

42.4 Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы

Рассмотрим теперь неметаллическое полупрозрачное тело, например в виде толстой плоской плиты из пластикового материала. При нагревании такой плиты испускаемое из глубины этой плиты излучение должно пробиться сквозь материал

на поверхности, причем оно частично поглощается материалом. Более того, когда оно достигнет поверхности, часть его будет отражена назад в глубину. Отраженное излучение опять частично будет поглощено, но некоторая его часть достигнет другой поверхности, через которую большая часть его покинет плиту, а другая будет опять отражена внутрь. Хотя последующие отражения становятся все слабее и слабее, их следует учитывать при нахождении общей излучательной способности плиты. После сложения результирующих геометрических рядов эффективный коэффициент излучения полупрозрачной плиты выражается следующей формулой:

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

Для непрозрачной плиты эта формула упрощается до вида:

$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$

Это последнее отношение особенно удобно, т.к. часто бывает проще измерять отражение, чем напрямую измерять коэффициент излучения.

Формула для обработки результатов измерений

Как уже отмечалось, при наведении на объект камера принимает излучение не только от самого объекта. Она также принимает излучение от окружающей среды, которое отражается поверхностью объекта. Обе эти компоненты излучения, до некоторой степени, ослабляются при прохождении через атмосферу на пути к камере. В результате появляется третья составляющая излучения, создаваемая уже самой атмосферой.

Данное описание ситуации с измерениями, как показано на рисунке ниже, является довольно-таки близким к истине описанием реальных условий. Факторами, которыми в данном случае можно пренебречь, являются, например, рассеяние солнечного света в атмосфере или рассеянное излучение от сильных источников, находящихся вне поля обзора. Такие возмущения с трудом поддаются количественному описанию, однако в большинстве случаев они, к счастью, достаточно малы, чтобы ими можно пренебречь. В том случае, когда этими помехами пренебречь нельзя, конфигурация измерения будет, скорее всего, такова, что риск искажения очевиден, по крайней мере, для подготовленного оператора. Тогда ответственностью оператора будет изменение ситуации при выполнении измерений, чтобы избежать влияния помех, например путем изменения направления наблюдения, экранирования источников сильного излучения и т.п.

Приняв приведенное выше описание, мы можем использовать нижерасположенный рисунок для вывода формулы вычисления температуры объекта на выходе откалиброванной камеры.

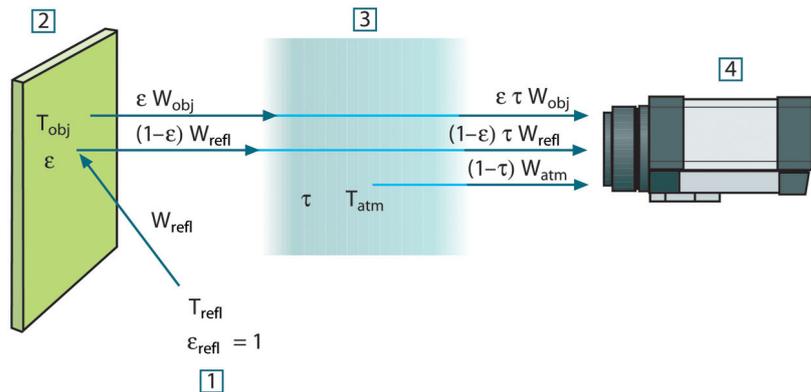


Рисунок 43.1 Схематическое представление ситуации при общих термографических измерениях
1: Среда; 2: Объект; 3: Атмосфера; 4: Камера

Предположим, что энергия, получаемая при излучении W от черного тела в качестве источника температуры T_{source} на коротком расстоянии создает выходной сигнал камеры U_{source} , который пропорционален энергии на входе (камера с выходом, линейно пропорциональным мощности). Тогда можем записать (уравнение 1):

$$U_{source} = CW(T_{source})$$

или упрощенно:

$$U_{source} = CW_{source}$$

где C - константа.

Если источником является серое тело с излучательной способностью ϵ , получаемое излучение будет, следовательно, иметь значение ϵW_{source} .

Теперь мы можем записать три слагаемых принимаемой энергии излучения:

1. *Светимость объекта* = $\varepsilon\tau W_{obj}$, где ε является светимостью объекта, а τ является коэффициентом пропускания атмосферы. Температура объекта - T_{obj} .
2. *Отраженное излучение окружающих источников* = $(1 - \varepsilon)\tau W_{refl}$, где $(1 - \varepsilon)$ является коэффициентом отражения объекта. Сторонние источники имеют температуру T_{refl} .

Расчеты основаны на допуске, что температура T_{refl} одинакова для всех излучающих поверхностей внутри полусферы, видимой с точки на поверхности объекта. Конечно, это является некоторым упрощением реальной ситуации. Однако это – необходимое упрощение для вывода формулы, с которой можно работать, а температуре T_{refl} можно, по крайней мере, теоретически сопоставить значение, которое будет соответствовать эффективной температуре сложной окружающей среды.

Следует также учесть, что за основу было взято предположение о том, что излучательная способность для окружающей среды = 1. Это соответствует закону Кирхгофа: все излучение, попадающее на окружающие поверхности, будет, в конечном счете, поглощено этими же поверхностями. Таким образом, излучательная способность = 1 (хотя следует отметить, что в дискуссиях последнего времени говорится о необходимости учета полной сферы вокруг объекта).

3. *Светимость атмосферы* = $(1 - \tau)\tau W_{atm}$, где $(1 - \tau)$ является светимостью атмосферы. Температура атмосферы равна T_{atm} .

Теперь можно записать общую получаемую энергию излучения (уравнение 2):

$$W_{tot} = \varepsilon\tau W_{obj} + (1 - \varepsilon)\tau W_{refl} + (1 - \tau)W_{atm}$$

Умножаем каждое слагаемое на константу C из уравнения 1, заменяем произведения CW соответствующими U согласно тому же уравнению и получаем (уравнение 3):

$$U_{tot} = \varepsilon\tau U_{obj} + (1 - \varepsilon)\tau U_{refl} + (1 - \tau)U_{atm}$$

Решаем уравнение 3 для U_{obj} (уравнение 4):

$$U_{obj} = \frac{1}{\varepsilon\tau} U_{tot} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{refl} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon\tau} U_{atm}$$

Это общая формула измерений, используемая во всем термографическом оборудовании FLIR Systems. Напряжения, получаемые из данной формулы, следующие:

Стол43.1 Напряжения

U_{obj}	Вычисленное выходное напряжение камеры для черного тела с температурой T_{obj} , т.е. напряжение, которое может быть преобразовано непосредственно в действительную температуру интересующего объекта.
U_{tot}	Измеренное выходное напряжение камеры для данного случая.
U_{refl}	Теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с температурой T_{refl} согласно калибровке.
U_{atm}	Теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с температурой T_{atm} согласно калибровке.

Оператор должен предоставить для вычисления несколько значений параметров:

- излучательная способность объекта ε ;
- относительная влажность;
- T_{atm}
- расстояние до объекта (D_{obj});
- (эффективная) температура окружающей среды объекта или отраженная температура сторонних объектов T_{refl} ;
- температура атмосферы T_{atm}

Эта задача иногда может оказаться трудновыполнимой для оператора, поскольку в конкретном случае обычно не существует простых способов получения точных значений излучательной способности и коэффициента пропускания атмосферы. Получение этих двух температур обычно не составляет сложностей, если окружающая среда не содержит больших и сильных источников излучения.

В этой связи возникает естественный вопрос: насколько важным является получение правильных значений этих параметров? Чтобы уже здесь ощутить эту проблему, представляется интересным рассмотреть некоторые различные случаи измерений и сравнить относительные величины трех слагаемых излучения. Это поможет ответить на вопрос о том, где важно использовать точные значения тех или иных параметров.

На приведенных ниже рисунках представлены относительные величины трех слагаемых излучения для трех различных температур объекта, двух значений излучательной способности и двух спектральных диапазонов: SW и LW. Остальные параметры имеют следующие фиксированные значения:

- $\tau = 0,88$
- $T_{refl} = +20^{\circ}\text{C}$
- $T_{atm} = +20^{\circ}\text{C}$

Является очевидным, что измерение низких температур объекта является более критичным нежели измерение высоких температур, поскольку в первом случае «возмущающие» источники излучения имеют сравнительно большее воздействие. Если при этом излучательная способность объекта низкая, то ситуация еще более усложняется.

В завершение мы должны рассмотреть вопрос о важности получения возможности использовать кривую калибровки выше наивысшей точки калибровки, что называется экстраполяцией. Предположим, что в определенном случае в результате измерения мы получаем $U_{tot} = 4,5$ вольт. Максимальная точка калибровки для камеры была порядка 4,1 вольт; измеренное значение неизвестно оператору. Таким образом, даже если объектом является черное тело, т.е. $U_{obj} = U_{tot}$, мы фактически выполняем экстраполяцию кривой калибровки при преобразовании 4,5 вольт в значение температуры.

Теперь предположим, что объект не является черным и имеет излучательную способность (коэффициент излучения) 0,75, а коэффициент пропускания равен 0,92. Предположим также, что два последних слагаемых уравнения 4 вместе составляют 0,5 вольт. Вычислив U_{obj} через уравнение 4, получаем $U_{obj} = 4,5 / 0,75 / 0,92 - 0,5 = 6,0$. Эта экстраполяция является довольно рискованной, особенно если учесть, что видеоусилитель может ограничивать выход до 5 вольт! Однако следует отметить, что применение кривой калибровки является теоретической процедурой, при которой не существует электронных или иных ограничений. Можно с уверенностью утверждать, что если бы не существовало ограничений на сигнал в камере и если бы значение калибровки камеры намного превышало 5 вольт, полученная в результате кривая в значительной степени совпадала бы с нашей реальной кривой, экстраполированной на значения выше 4,1 вольта, при условии, что алгоритм калибровки основан на физике процесса излучения, как и алгоритм FLIR Systems. Но, конечно, для таких экстраполяций должно существовать ограничение.

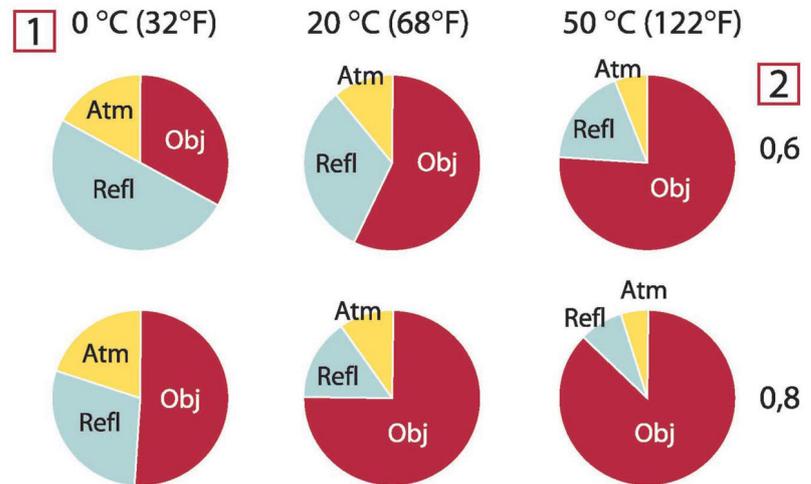


Рисунок 43.2 Относительные величины источников излучения при различных условиях измерений (SW-камера). 1: Температура объекта; 2: Светимость; Obj: Излучение объекта; Refl: Отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы. Фиксированные параметры: $\tau = 0,88$; $T_{refl} = 20^{\circ}\text{C}$; $T_{atm} = 20^{\circ}\text{C}$.

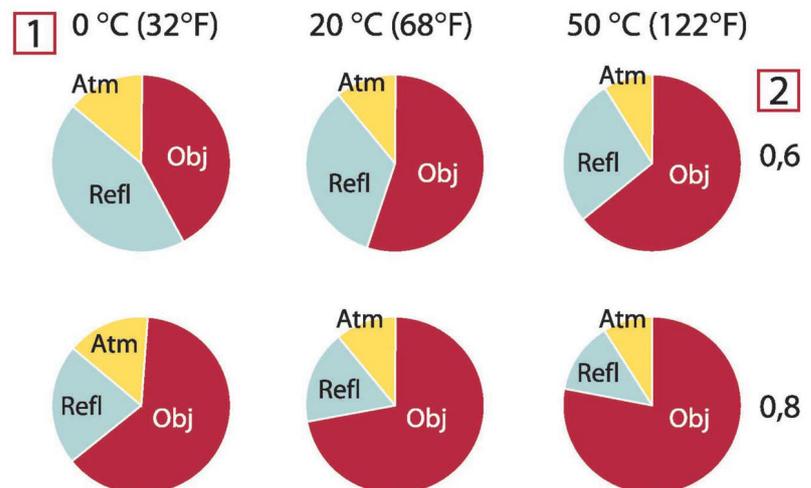


Рисунок 43.3 Относительные величины источников излучения при различных условиях измерений (LW-камера). 1: Температура объекта; 2: Светимость; Obj: Излучение объекта; Refl: Отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы. Фиксированные параметры: $\tau = 0,88$; $T_{refl} = 20^{\circ}\text{C}$; $T_{atm} = 20^{\circ}\text{C}$.

В данном разделе представлены сводные данные по коэффициенту излучения, полученные из литературы по ИК-технике, а также по результатам измерений, выполненных компанией FLIR Systems.

44.1 Список литературы

1. Mikaél A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vlcek, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between -36°C AND 82°C* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. *Infrarotthermographie*. Berlin: Wiley-VCH, 2000.

Примечание Значения коэффициента излучения в таблице приведены для коротковолновой (SW) камеры. Данные носят только рекомендательный характер и должны применяться с необходимой мерой предосторожности.

44.2 Таблицы

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °C; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник

1	2	3	4	5	6
Крыло сверх-гладкий, черный 1602	Гладкий, черный	Комнатная температура до 175	LW	≈ 0,96	12
Крыло сверх-гладкий, черный 1602	Гладкий, черный	Комнатная температура до 175	MW	≈ 0,97	12
Nextel Velvet 811-21 черный	Гладкий, черный	-60-150	LW	> 0.97	10 и 11
Алюминиевая бронза		20	T	0,60	1
Алюминий	анодированный лист	100	T	0,55	2

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Алюминий	анодированный, светло-серый, тусклый	70	SW	0,61	9
Алюминий	анодированный, светло-серый, тусклый	70	LW	0,97	9
Алюминий	анодированный, черный, тусклый	70	SW	0,67	9
Алюминий	анодированный, черный, тусклый	70	LW	0,95	9
Алюминий	без обработки, лист	100	T	0,09	2
Алюминий	без обработки, пластина	100	T	0,09	4
Алюминий	лист, 4 образца с царапинами различного вида	70	SW	0,05-0,08	9
Алюминий	лист, 4 образца с царапинами различного вида	70	LW	0,03-0,06	9
Алюминий	напыленный в вакууме	20	T	0,04	2
Алюминий	обработанная начерно поверхность	27	10 мкм	0,18	3
Алюминий	обработанная начерно поверхность	27	3 мкм	0,28	3
Алюминий	отливка, пескоструйная очистка	70	SW	0,47	9
Алюминий	отливка, пескоструйная очистка	70	LW	0,46	9
Алюминий	погруженная в HNO ₃ , пластина	100	T	0,05	4
Алюминий	подвергшийся сильным атмосферным воздействиям	17	SW	0,83-0,94	5
Алюминий	полированная пластина	100	T	0,05	4
Алюминий	полированный	50-100	T	0,04-0,06	1
Алюминий	полированный, лист	100	T	0,05	2
Алюминий	сильно окисленный	50-500	T	0,2-0,3	1
Алюминий	фольга	27	10 мкм	0,04	3
Алюминий	фольга	27	3 мкм	0,09	3
Алюминий	шероховатая поверхность	20-50	T	0,06-0,07	1
Асбест	бумага	40-400	T	0,93-0,95	1
Асбест	доска	20	T	0,96	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Асбест	половая плитка	35	SW	0,94	7
Асбест	порошок		T	0,40-0,60	1
Асбест	ткань		T	0,78	1
Асбест	шифер	20	T	0,96	1
Асфальтовое покрытие		4	LLW	0,967	8
Бетон		20	T	0,92	2
Бетон	покрытие дорожки	5	LLW	0,974	8
Бетон	сухой	36	SW	0,95	7
Бетон	шероховатый	17	SW	0,97	5
Бронза	полированный	50	T	0,1	1
Бронза	пористая, необработанная	50-150	T	0,55	1
Бронза	порошок		T	0,76-0,80	1
Бронза	фосфористая бронза	70	SW	0,08	9
Бронза	фосфористая бронза	70	LW	0,06	9
Бумага	4 различных цвета	70	SW	0,68-0,74	9
Бумага	4 различных цвета	70	LW	0,92-0,94	9
Бумага	белая документная	20	T	0,93	2
Бумага	белая, 3 различных глянца	70	SW	0,76-0,78	9
Бумага	белая, 3 различных глянца	70	LW	0,88-0,90	9
Бумага	белый	20	T	0,7-0,9	1
Бумага	желтая		T	0,72	1
Бумага	зеленая		T	0,85	1
Бумага	красная		T	0,76	1
Бумага	покрытая черным лаком		T	0,93	1
Бумага	темно-синяя		T	0,84	1
Бумага	черная		T	0,90	1
Бумага	черный, тусклый		T	0,94	1
Бумага	черный, тусклый	70	SW	0,86	9
Бумага	черный, тусклый	70	LW	0,89	9
Вода	дистиллированная	20	T	0,96	2
Вода	кристаллы изморози	-10	T	0,98	2
Вода	слой толщиной >0,1 мм	0-100	T	0,95-0,98	1
Вода	снег		T	0,8	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Вода	снег	-10	T	0,85	2
Вода	снег, гладкий	-10	T	0,96	2
Вода	снег, гладкий	0	T	0,97	1
Вода	снег, покрытый толстой коркой	0	T	0,98	1
Вольфрам		1500-2200	T	0,24-0,31	1
Вольфрам		200	T	0,05	1
Вольфрам		600-1000	T	0,1-0,16	1
Вольфрам	нить	3300	T	0,39	1
Гидроокись алюминия	порошок		T	0,28	1
Гипс		20	T	0,8-0,9	1
Гипс штукатурный	шероховатый, с известью	10-90	T	0,91	1
Глина	обожженная	70	T	0,91	1
Гранит	полированный	20	LLW	0,849	8
Гранит	шероховатый	21	LLW	0,879	8
Гранит	шероховатый, 4 различных образца	70	SW	0,95-0,97	9
Гранит	шероховатый, 4 различных образца	70	LW	0,77-0,87	9
Гудрон			T	0,79-0,84	1
Гудрон	бумага	20	T	0,91-0,93	1
Двуокись меди	порошок		T	0,84	1
Древесина		17	SW	0,98	5
Древесина		19	LLW	0,962	8
Древесина	белая, влажная	20	T	0,7-0,8	1
Древесина	древесная масса		T	0,5-0,7	1
Древесина	сосна, 4 различных образца	70	SW	0,67-0,75	9
Древесина	сосна, 4 различных образца	70	LW	0,81-0,89	9
Древесина	строганая доска из дуба	20	T	0,90	2
Древесина	строганая доска из дуба	70	SW	0,77	9
Древесина	строганая доска из дуба	70	LW	0,88	9
Древесина	строганный пиломатериал	20	T	0,8-0,9	1
Древесина	фанера, гладкая, сухая	36	SW	0,82	7
Древесина	фанера, необработанная	20	SW	0,83	6

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Древесноволокнистая плита	древесностружечная плита	70	SW	0,77	9
Древесноволокнистая плита	древесностружечная плита	70	LW	0,89	9
Древесноволокнистая плита	мазонит	70	SW	0,75	9
Древесноволокнистая плита	мазонит	70	LW	0,88	9
Древесноволокнистая плита	пористая, необработанная	20	SW	0,85	6
Древесноволокнистая плита	твердая, необработанная	20	SW	0,85	6
Железо и сталь	блестящий оксидный слой, лист	20	T	0,82	1
Железо и сталь	горячекатаная	130	T	0,60	1
Железо и сталь	горячекатаная	20	T	0,77	1
Железо и сталь	катаная листовая	50	T	0,56	1
Железо и сталь	лист заземления	950-1100	T	0,55-0,61	1
Железо и сталь	обработанная под давлением, тщательно отполированная	40-250	T	0,28	1
Железо и сталь	окисленная	100	T	0,74	4
Железо и сталь	окисленная	100	T	0,74	1
Железо и сталь	окисленная	1227	T	0,89	4
Железо и сталь	окисленная	125-525	T	0,78-0,82	1
Железо и сталь	окисленная	200	T	0,79	2
Железо и сталь	окисленная	200-600	T	0,80	1
Железо и сталь	отполированная, подвергшаяся травлению	150	T	0,16	1
Железо и сталь	покрытая рыжей ржавчиной	20	T	0,61-0,85	1
Железо и сталь	покрытый рыжей ржавчиной лист	22	T	0,69	4
Железо и сталь	полированный	100	T	0,07	2
Железо и сталь	полированный	400-1000	T	0,14-0,38	1
Железо и сталь	полированный лист	750-1050	T	0,52-0,56	1
Железо и сталь	ржавая, рыжего цвета	20	T	0,69	1
Железо и сталь	с сильной ржавчиной	17	SW	0,96	5
Железо и сталь	свежкатаная	20	T	0,24	1
Железо и сталь	свежеобработанная наждаком	20	T	0,24	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Железо и сталь	сильно заржавевший лист	20	T	0,69	2
Железо и сталь	сильно окисленная	50	T	0,88	1
Железо и сталь	сильно окисленная	500	T	0,98	1
Железо и сталь	холоднокатная	70	SW	0,20	9
Железо и сталь	холоднокатная	70	LW	0,09	9
Железо и сталь	шероховатая плоская поверхность	50	T	0,95-0,98	1
Железо и сталь	электролитическая	100	T	0,05	4
Железо и сталь	электролитическая	22	T	0,05	4
Железо и сталь	электролитическая	260	T	0,07	4
Железо и сталь	электролитическая, тщательно отполированная	175-225	T	0,05-0,06	1
Железо оцинкованное	лист	92	T	0,07	4
Железо оцинкованное	лист, окисленный	20	T	0,28	1
Железо оцинкованное	лист, полированный	30	T	0,23	1
Железо оцинкованное	сильно окисленное	70	SW	0,64	9
Железо оцинкованное	сильно окисленное	70	LW	0,85	9
Золото	отполированная до зеркального блеска	100	T	0,02	2
Золото	полированный	130	T	0,018	1
Золото	тщательно отполированное	200-600	T	0,02-0,03	1
Известь			T	0,3-0,4	1
Кирпич	водостойкий	17	SW	0,87	5
Кирпич	глинозем	17	SW	0,68	5
Кирпич	Динасовый огнеупор, неглазурованный, шероховатый	1000	T	0,80	1
Кирпич	Динасовый огнеупор	1000	T	0,66	1
Кирпич	Динасовый огнеупор, глазурированный, шероховатый	1100	T	0,85	1
Кирпич	каменная кладка	35	SW	0,94	7

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Кирпич	каменная кладка, покрытая штукатуркой	20	T	0,94	1
Кирпич	красный, обыкновенный	20	T	0,93	2
Кирпич	красный, шероховатый	20	T	0,88-0,93	1
Кирпич	кремнезем, 95% SiO ₂	1230	T	0,66	1
Кирпич	обыкновенный	17	SW	0,86-0,81	5
Кирпич	огнеупорная глина	1000	T	0,75	1
Кирпич	огнеупорная глина	1200	T	0,59	1
Кирпич	огнеупорная глина	20	T	0,85	1
Кирпич	огнеупорный, корунд	1000	T	0,46	1
Кирпич	огнеупорный, магнезитовый	1000-1300	T	0,38	1
Кирпич	огнеупорный, сильно излучающий	500-1000	T	0,8-0,9	1
Кирпич	огнеупорный, слабо излучающий	500-1000	T	0,65-0,75	1
Кирпич	силлиманит, 33% SiO ₂ , 64% Al ₂ O ₃	1500	T	0,29	1
Кирпич	шамотный кирпич	17	SW	0,68	5
Кожа	загорелая		T	0,75-0,80	1
Кожа	человека	32	T	0,98	2
Краска	8 различных цветов и различного качества	70	SW	0,88-0,96	9
Краска	8 различных цветов и различного качества	70	LW	0,92-0,94	9
Краска	Алюминий, различный возраст	50-100	T	0,27-0,67	1
Краска	кадмий, желтый		T	0,28-0,33	1
Краска	кобальт, синий		T	0,7-0,8	1
Краска	масляная	17	SW	0,87	5
Краска	масляная, различные цвета	100	T	0,92-0,96	1
Краска	масляная, серая блестящая поверхность	20	SW	0,96	6
Краска	масляная, серая плоская поверхность	20	SW	0,97	6

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Краска	масляная, черная блестящая поверхность	20	SW	0,92	6
Краска	масляная, черная плоская поверхность	20	SW	0,94	6
Краска	на основе масла, в среднем 16 цветов	100	T	0,94	2
Краска	пластик, белый	20	SW	0,84	6
Краска	пластик, черный	20	SW	0,95	6
Краска	хром, зеленый		T	0,65-0,70	1
Лак	3-цветное распыление на алюминий	70	SW	0,50-0,53	9
Лак	3-цветное распыление на алюминий	70	LW	0,92-0,94	9
Лак	Алюминий на шероховатой поверхности	20	T	0,4	1
Лак	бакелит	80	T	0,83	1
Лак	белый	100	T	0,92	2
Лак	белый	40-100	T	0,8-0,95	1
Лак	на паркетном полу из дуба	70	SW	0,90	9
Лак	на паркетном полу из дуба	70	LW	0,90-0,93	9
Лак	на плоской поверхности	20	SW	0,93	6
Лак	теплостойкий	100	T	0,92	1
Лак	черный, блестящий, набрызганный на железо	20	T	0,87	1
Лак	черный, матовый	100	T	0,97	2
Лак	черный, тусклый	40-100	T	0,96-0,98	1
Латунь	листовая, катаная	20	T	0,06	1
Латунь	листовая, обработанная наждаком	20	T	0,2	1
Латунь	обработанная наждаком с зернистостью 80	20	T	0,20	2
Латунь	окисленная	100	T	0,61	2
Латунь	окисленная	70	SW	0,04-0,09	9
Латунь	окисленная	70	LW	0,03-0,07	9
Латунь	окисленная при 600°С	200-600	T	0,59-0,61	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Латунь	отполированная до зеркального блеска	100	Т	0,03	2
Латунь	полированный	200	Т	0,03	1
Латунь	тусклая, матированная	20-350	Т	0,22	1
Лед: см, Вода					
Луженое железо	лист	24	Т	0,064	4
Магний		22	Т	0,07	4
Магний		260	Т	0,13	4
Магний		538	Т	0,18	4
Магний	полированный	20	Т	0,07	2
Масло смазочное	0,025-мм пленка	20	Т	0,27	2
Масло смазочное	0,050-мм пленка	20	Т	0,46	2
Масло смазочное	0,125-мм пленка	20	Т	0,72	2
Масло смазочное	пленка на Ni-подложке: только Ni-подложка	20	Т	0,05	2
Масло смазочное	толстый слой	20	Т	0,82	2
Медь	механически отполированная	22	Т	0,015	4
Медь	окисленная	50	Т	0,6-0,7	1
Медь	окисленная до черного цвета		Т	0,88	1
Медь	окисленная, черная	27	Т	0,78	4
Медь	полированная, технически чистая	27	Т	0,03	4
Медь	полированный	50-100	Т	0,02	1
Медь	полированный	100	Т	0,03	2
Медь	расплавленная	1100-1300	Т	0,13-0,15	1
Медь	сильно окисленная	20	Т	0,78	2
Медь	технически чистая, полированная	20	Т	0,07	1
Медь	чистая, тщательно отполированная поверхность	22	Т	0,008	4
Медь	шаброванная	27	Т	0,07	4
Медь	электролитическая, полированная	-34	Т	0,006	4
Медь	электролитическая, тщательно отполированная	80	Т	0,018	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Молибден		1500-2200	T	0,19-0,26	1
Молибден		600-1000	T	0,08-0,13	1
Молибден	нить	700-2500	T	0,1-0,3	1
Наждак	грубый	80	T	0,85	1
Нержавеющая сталь	катаный	700	T	0,45	1
Нержавеющая сталь	лист, необработанный, слегка поцарапанный	70	SW	0,30	9
Нержавеющая сталь	лист, необработанный, слегка поцарапанный	70	LW	0,28	9
Нержавеющая сталь	лист, полированный	70	SW	0,18	9
Нержавеющая сталь	лист, полированный	70	LW	0,14	9
Нержавеющая сталь	обработанный пескоструйной установкой	700	T	0,70	1
Нержавеющая сталь	сплав, 8% Ni, 18% Cr	500	T	0,35	1
Нержавеющая сталь	тип 18-8, окисленная при 800°C	60	T	0,85	2
Нержавеющая сталь	тип 18-8, отполированная на круге	20	T	0,16	2
Никель	окисленная	1227	T	0,85	4
Никель	окисленная	200	T	0,37	2
Никель	окисленная	227	T	0,37	4
Никель	окисленная при 600°C	200-600	T	0,37-0,48	1
Никель	полированный	122	T	0,045	4
Никель	провод	200-1000	T	0,1-0,2	1
Никель	технически чистый, полированный	100	T	0,045	1
Никель	технически чистый, полированный	200-400	T	0,07-0,09	1
Никель	чистый матированный	122	T	0,041	4
Никель	электролитическая	22	T	0,04	4
Никель	электролитическая	260	T	0,07	4
Никель	электролитическая	38	T	0,06	4
Никель	электролитическая	538	T	0,10	4

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Никель	электроосажденный на железо, неполированный	20	T	0,11-0,40	1
Никель	электроосажденный на железо, неполированный	22	T	0,11	4
Никель	электроосажденный на железо, полированный	22	T	0,045	4
Никель	электроосажденный, полированный	20	T	0,05	2
Нихром	катаный	700	T	0,25	1
Нихром	обработанный пескоструйной установкой	700	T	0,70	1
Нихром	провод, окисленный	50-500	T	0,95-0,98	1
Нихром	провод, чистый	50	T	0,65	1
Нихром	провод, чистый	500-1000	T	0,71-0,79	1
Обои	малозаметный рисунок, красные	20	SW	0,90	6
Обои	малозаметный рисунок, светло-серые	20	SW	0,85	6
Одежда	черная	20	T	0,98	1
Оконное стекло (полированное листовое стекло)	без покрытия	20	LW	0,97	14
Оксид алюминия	активированный, порошок		T	0,46	1
Оксид алюминия	беспримесный, порошок (глинозем)		T	0,16	1
Оксид меди	красного цвета, порошок		T	0,70	1
Оксид никеля		1000-1250	T	0,75-0,86	1
Оксид никеля		500-650	T	0,52-0,59	1
Олово	луженое листовое железо	100	T	0,07	2
Олово	отполированное	20-50	T	0,04-0,06	1
Пенопласт	изоляция	37	SW	0,60	7
Песок			T	0,60	1
Песок		20	T	0,90	2
Песчаник	полированный	19	LLW	0,909	8
Песчаник	шероховатый	19	LLW	0,935	8

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Пластик	поливинилхлорид, пластиковый пол, тусклый, структурированный	70	SW	0,94	9
Пластик	поливинилхлорид, пластиковый пол, тусклый, структурированный	70	LW	0,93	9
Пластик	полиуретановая изоляционная плита (фриголит)	70	LW	0,55	9
Пластик	полиуретановая изоляционная плита (фриголит)	70	SW	0,29	9
Пластик	стеклотекстолит (печатная плита)	70	SW	0,94	9
Пластик	стеклотекстолит (печатная плита)	70	LW	0,91	9
Платина		100	T	0,05	4
Платина		1000-1500	T	0,14-0,18	1
Платина		1094	T	0,18	4
Платина		17	T	0,016	4
Платина		22	T	0,03	4
Платина		260	T	0,06	4
Платина		538	T	0,10	4
Платина	лента	900-1100	T	0,12-0,17	1
Платина	провод	1400	T	0,18	1
Платина	провод	50-200	T	0,06-0,07	1
Платина	провод	500-1000	T	0,10-0,16	1
Платина	чистая, полированная	200-600	T	0,05-0,10	1
Плита из прессованных опилок	необработанная	20	SW	0,90	6
Порошок магния			T	0,86	1
Почва	насыщенная водой	20	T	0,95	2
Почва	сухой	20	T	0,92	2
Резина	мягкая, серая, шероховатая	20	T	0,95	1
Резина	твердая	20	T	0,95	1
Свинец	блестящий	250	T	0,08	1
Свинец	неокисленный, полированный	100	T	0,05	4
Свинец	окисленная при 200°С	200	T	0,63	1
Свинец	окисленный, серый	20	T	0,28	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Свинец	окисленный, серый	22	T	0,28	4
Свинцовый сурик		100	T	0,93	4
Свинцовый сурик, порошок		100	T	0,93	1
Серебро	полированный	100	T	0,03	2
Серебро	чистая, полированная	200-600	T	0,02-0,03	1
Снег: см. Вода					
Строительный раствор		17	SW	0,87	5
Строительный раствор	сухой	36	SW	0,94	7
Тип 3М, 35	Виниловая изоляционная лента (несколько цветов)	80	LW	≈ 0,96	13
Тип 3М, 88	Черная виниловая изоляционная лента	105	LW	≈ 0,96	13
Тип 3М, 88	Черная виниловая изоляционная лента	105	MW	< 0,96	13
Тип 3М, Super 33 +	Черная виниловая изоляционная лента	80	LW	≈ 0,96	13
Титан	окисленная при 540°С	1000	T	0,60	1
Титан	окисленная при 540°С	200	T	0,40	1
Титан	окисленная при 540°С	500	T	0,50	1
Титан	полированный	1000	T	0,36	1
Титан	полированный	200	T	0,15	1
Титан	полированный	500	T	0,20	1
Углерод	графит, поверхность, обработанная напильником	20	T	0,98	2
Углерод	графитовый порошок		T	0,97	1
Углерод	ламповая копоть	20-400	T	0,95-0,97	1
Углерод	порошок древесного угля		T	0,96	1
Углерод	сажа от свечи	20	T	0,95	2
Фарфор	белый, блестящий		T	0,70-0,75	1
Фарфор	покрытый глазурью	20	T	0,92	1
Хром	полированный	50	T	0,10	1

Стол44.1 Т: Полный спектр; SW: 2–5 мкм; LW: 8–14 мкм, LLW: 6,5–20 мкм; 1: Материал; 2: Описание; 3: Температура, °С; 4: Спектр; 5: Коэффициент излучения; 6: Ссылка на источник (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Хром	полированный	500-1000	T	0,28-0,38	1
Цинк	лист	50	T	0,20	1
Цинк	окисленная поверхность	1000-1200	T	0,50-0,60	1
Цинк	окисленная при 400°С	400	T	0,11	1
Цинк	полированный	200-300	T	0,04-0,05	1
Черепица	покрытый глазурью	17	SW	0,94	5
Чугун	болванки	1000	T	0,95	1
Чугун	в виде отливки	50	T	0,81	1
Чугун	в расплавленном виде	1300	T	0,28	1
Чугун	необработанный	900-1100	T	0,87-0,95	1
Чугун	обработанный	800-1000	T	0,60-0,70	1
Чугун	окисленная	100	T	0,64	2
Чугун	окисленная	260	T	0,66	4
Чугун	окисленная	38	T	0,63	4
Чугун	окисленная	538	T	0,76	4
Чугун	окисленная при 600°С	200-600	T	0,64-0,78	1
Чугун	полированный	200	T	0,21	1
Чугун	полированный	38	T	0,21	4
Чугун	полированный	40	T	0,21	2
Шлак	котла	0-100	T	0,97-0,93	1
Шлак	котла	1400-1800	T	0,69-0,67	1
Шлак	котла	200-500	T	0,89-0,78	1
Шлак	котла	600-1200	T	0,76-0,70	1
Штукатурка		17	SW	0,86	5
Штукатурка	намет штукатурки шероховатый	20	T	0,91	2
Штукатурка	штукатурная плита, необработанная	20	SW	0,90	6
Эбонит			T	0,89	1
Эмаль		20	T	0,9	1
Эмаль	лак	20	T	0,85-0,95	1

A note on the technical production of this publication

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

A note on the typeface used in this publication

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

LOEF (List Of Effective Files)

T501131.xml; ru-RU; AS; 50213; 2018-05-25
T505864.xml; ru-RU; 26038; 2015-05-27
T505469.xml; ru-RU; 39689; 2017-01-25
T505013.xml; ru-RU; 39689; 2017-01-25
T505819.xml; ru-RU; 45118; 2017-09-20
T505889.xml; ru-RU; 39867; 2017-01-31
T505820.xml; ru-RU; 46564; 2017-11-23
T505821.xml; ru-RU; 39867; 2017-01-31
T505822.xml; ru-RU; 45120; 2017-09-20
T505824.xml; ru-RU; 44996; 2017-09-14
T505825.xml; ru-RU; 45315; 2017-09-25
T505826.xml; ru-RU; 45711; 2017-10-11
T505827.xml; ru-RU; 45218; 2017-09-21
T506154.xml; ru-RU; 47669; 2018-02-14
T505853.xml; ru-RU; AM; 49217; 2018-04-18
T505476.xml; ru-RU; 39581; 2017-01-20
T505012.xml; ru-RU; 41563; 2017-03-23
T505007.xml; ru-RU; 42810; 2017-05-23
T506125.xml; ru-RU; 40753; 2017-03-02
T505000.xml; ru-RU; 39687; 2017-01-25
T506051.xml; ru-RU; 40460; 2017-02-20
T505005.xml; ru-RU; 43349; 2017-06-14
T505001.xml; ru-RU; 41563; 2017-03-23
T505006.xml; ru-RU; 41563; 2017-03-23
T505002.xml; ru-RU; 39512; 2017-01-18



Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2018, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: T559954
Release: AS
Commit: 50213
Head: 50229
Language: ru-RU
Modified: 2018-05-25
Formatted: 2018-05-28